Ladenie ovládačov NICE

Ukladanie rádiových vysielačov do pamäte

Každý rádiový vysielač je rozoznávaný integrovaným prijímačom, a to prostredníctvom „kódu“, ktorý je odlišný pre každý jeden vysielač. Preto musí byť vykonaná fáza „ukladania do pamäte“, ktorá umožňuje prijímaču rozlíšiť každý jeden vysielač. Vysielače môžu byť uložené do pamäte dvomi spôsobmi:

SPÔSOB I pri tomto spôsobe je funkcia tlačidiel vysielača fixná a každé tlačidlo zodpovedá príkazu na riadiacej jednotke v zmysle tabuľky 6. Pre každý vysielač sa vykonáva jediná fáza, počas ktorej sa uložia do pamäte všetky tlačidlá vysielača. Nezáleží na tom, ktoré tlačidlo sa stlačí počas tejto fázy. V pamäti bude obsadené iba jedno miesto. Vysielač môže normálne ovládať iba jeden automatický systém v spôsobe I.

SPÔSOB II pri tomto spôsobe môže byť každé tlačidlo vysielača priradené k jednému zo 4 možných príkazov uvedených v tabuľke 6. V každej fáze je uložené iba jedno tlačidlo, konkrétne to, ktoré bolo stlačené počas ukladania do pamäte. Každé uložené tlačidlo zaberie jedno miesto v pamäti. Pri spôsobe II môžu byť na tom istom vysielači použité rôzne tlačidlá na zadanie viacerých príkazov jednému automatickému systému alebo na ovládanie

Tabuľka 6: príkazy možné v spôsobe II	
1	Príkaz „krok za krokom“
2	Príkaz „Pešie dvere“
3	Príkaz „Otvor“
4	Príkaz „Zatvor“

1. Ukladanie do pamäte spôsobom I

Tabuľka 9: uloženie vysielača do pamäte spôsobom I	Príklad
1. Stlačte tlačidlo na prijímači a držte ho stlačené (pribl.4 sekundy).	4s
2. Uvoľnite tlačidlo, keď sa rozsvieti led rádia na riadiacej jednotke.	
Do 10 sekúnd stlačte ktorékoľvek tlačidlo na vysielači, ktorý ukladá do pamäte, a podržte ho aspoň 3 sekundy.	3s
Ak bol proces ukladania do pamäte úspešný, led na prijímači 3-krát blikne.	x3

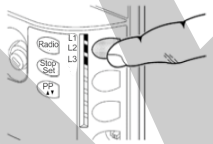

Ak máte ďalšie vysielače na uloženie do pamäte, do ďalších 10 sekúnd zopakujte krok 3. Ak do 10 sekúnd nebudú prijaté žiadne kódy, fáza ukladania do pamäte sa automaticky ukončí.

2. Ukladanie do pamäte spôsobom II

Tabuľka 10: uloženie vysielača do pamäte spôsobom II
1. Stačte tlačidlo rádia na riadiacej jednotke toľkokrát, ako je číslo zodpovedajúce želanému príkazu podľa tabuľky 6.
2. Uistite sa, že led rádia na riadiacej jednotke blikne toľkokrát, ako je číslo zodpovedajúce vybranému príkazu
3. Do 10 sekúnd stačte ktorékoľvek tlačidlo na vysielači, ktorý ukladáte do pamäte, a podržte ho aspoň 3sekundy.
4. Ak bol proces ukladania do pamäte úspešný, led na prijímači 3-krát blikne.

Ak máte ďalšie vysielače na uloženie do pamäte, do ďalších 10 sekúnd zopakujte krok 3. Ak do 10 sekúnd nebudú prijaté žiadne kódy, fáza ukladania do pamäte sa automaticky ukončí.

3. Ukladanie do pamäte na diaľku

Nový rádiový vysielač môže byť uložený do pamäte bez priameho zásahu na tlačidlá prijímača. Na to potrebujete mať vopred uložený, funkčný rádiový vysielač. „Nový“ rádiový vysielač zdedí vlastnosti toho starého, t.j. ak starý vysielač bol uložený spôsobom I, nový bude tiež uložený do pamäte spôsobom I. V tomto prípade môžete počas fázy ukladania do pamäte stlačiť ktorékoľvek tlačidlo na oboch vysielačoch. Na druhej strane, ak bol starý vysielač uložený spôsobom II, nový bude tiež uložený do pamäte spôsobom II. Na starom vysielači musíte stlačiť tlačidlo, ktoré zodpovedá želanému príkazu a na novom vysielači tlačidlo, ku ktorému chcete tento príkaz priradiť.

Uloženie do pamäte na diaľku môže nastať na všetkých prijímačoch, ktoré sa nachádzajú v dosahu vysielača. Preto sa uistite, že sú zapnuté iba tie, ktorých sa táto operácia týka.

Keď držíte oba vysielače, postavte sa do dosahu automatického zariadenia a vykonajte nasledovné kroky:

Tabuľka 11: uloženie vysielača do pamäte
1. Stlačte tlačidlo na NOVOM rádiovom vysielači a podržte ho aspoň 5 sekúnd, potom ho uvoľnite.
2. Stlačte pomaly 3-krát tlačidlo na vopred uloženom vysielači.
3. Stačte ešte raz pomaly tlačidlo na novom vysielači

Teraz bude nový rádiový vysielač rozoznaný prijímačom a nadobudne vlastnosti toho, ktorý už bol uložený v pamäti. Ak máte ďalšie vysielače na uloženie do pamäte, zopakujte s každým novým vysielačom všetky hore uvedené kroky.

4. Vymazanie rádiových vysielačov

Tabuľka 11: uloženie vysielača do pamäte na diaľku
1. Stlačte tlačidlo rádia na riadiacej jednotke a podržte ho.
2. Počkajte, kým sa rozsvieti led rádia, potom počkajte, kým zhasne a nakoniec, kým 3-krát blikne.
3. Tlačidlo rádia uvoľnite presne počas tretieho bliknutia.
4. Ak bol proces úspešný, o chvíľu led 5-krát blikne.

UMAKOV