



Ladenie ovládačov CAME




Zladienie prvého vysielача - master s riadiacou elektronikou

1. Stlačiť a držať pamäťové tlačidlo kódu diaľkového ovládania PROG - CH1 na riadiacej elektronike, dióda LED začne blikať.
2. Stlačiť tlačidlo vysielача, ktoré má byť nakódované a držať obidve tlačidlá (PROG-CH1 + tlačidlo kt. má byť nakódované) 3-5s, dióda LED trvalo svieti. Po uplynutí času obidve tlačidlá pustíme a tým je vysielач naložený a stáva sa MASTER vysielачom. Všetky ďalšie vysielачe nakódujeme pomocou tohto vysielача a to podľa nasledovného postupu.

Naladenie ďalšieho - FIX-FQ


Pri ladení každého ďalšieho vysielача FIX-FQ musí najprv prebehnúť vymazanie kódu na tomto vysielачi (1. vymazanie kódu)

1. Vymazanie kódu 1. Delete the code

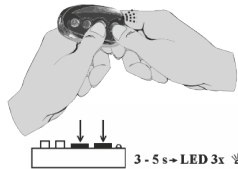


- SK 1.1 Stlačte a držte dve väčšie tlačidlá, pokiaľ LED nezačne blikať.
- EN 1.1 Press two bigger buttons together until the LED starts flashing


2. Kopirovanie kódu 2. Duplicate the code

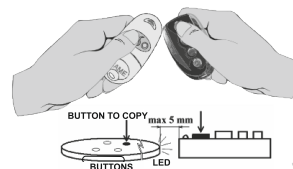


- SK 2.1 Priblížte k sebe ovládače na dotyk. Stlačte tlačidlá, ktoré chcete kopírovať.
- EN 2.1 Place the transmitters close together. Press the buttons to duplicate.

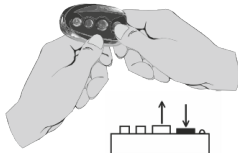


- SK 1.2 Za stáleho držania prvého tlačidla uvoľníte druhé tlačidlo
- EN 1.2 Keep holding first button and release second button

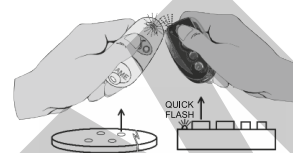

- SK 2.2 Držte tlačidlá stlačené, pokiaľ sa LED trvalo nezsvieti.
- EN 2.2 Press and hold buttons until the LED starts to light.

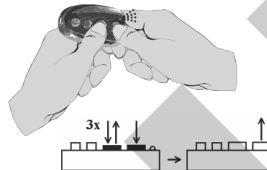


- SK 1.3 Za stáleho držania prvého tlačidla stlačte druhé tlačidlo 3x. LED začne rýchlo blikať. Uvoľnite tlačidlá.
- EN 1.3 Still hold first button and push second button three times. Then LED starts flashing quickly. Release the buttons.

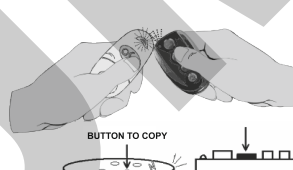

- SK 2.3 Kopirovanie nasledujúcich kanálov je podobné. Držte tlačidlá stlačené, pokiaľ sa LED trvalo nezsvieti.
- EN 2.3 Duplication of other channels is the same. Press and hold buttons until LED starts to light.

Naladenie ďalšieho - TOP/TAM

1. Stlačiť a podržať obidve tlačidlá na novom vysielачi pokiaľ blikajúca dióda LED nezačne blikať rýchlejšie.
2. Stlačiť tlačidlo na novom vysielачi, ktoré má byť nakódované - dióda LED ostane trvalo svietiť.
3. Vysielач je pripravený ku zapamätaniu kódu asi 10 sekúnd. K jeho zadnej časti musíme priložiť už nakódovaný vysielач - MASTER stlačiť tlačidlo, ktoré chceme skopírovať. Dióda LED na novom vysielачi po zapamätaní (prijatí) kódu trikrát pomaly blikne a potom zhasne. Týmto je váš vysielач nakódovaný. Bod 1.,2.,3 pre druhé tlačidlo zopakovať. POZOR, môže byť použitý (nakódovaný) kód iného zariadenia.

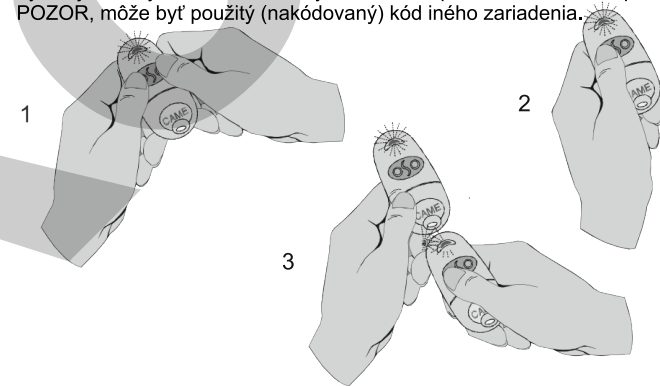

Naladenie pomocného výstupu (spínací kontakt vyvedený na svorky B1-B2)

- postup je rovnaký ako pri ladení prvého vysielача z riadiacou elektronikou s použitím pamäťového tlačítka CH-2 - druhý kanál
- druhý kanál (svorky pomocného výstupu B1,B2) môže byť využitý napr. na otváranie brány pre peších (jedného krídla) v prípade ak nie je k dispozícii bránka a to tak, že prepojíte svorky B1-2 a B2-3P s nastaviteľným trimrom AP.PARTZ (4 polový dip sw. 2 OFF) a automatickým zatvorením podľa nastavenia 10 polového dip sw. 1 a trimra TCA