

Manuál ukladania ovládačov do pamäte prijímača

Zabudovaný rádiový prijímač

Na diaľkové ovládanie má riadiaca jednotka zabudovaný rádiový prijímač s frekvenciou 433,92 MHz, ktorý je kompatibilný s kódovaním FLO, FLOR, O-CODE, HCS SMILO.

Ukladanie rádiových vysielateľov do pamäte

Každý vysielateľ je rozpoznávaný rádiovým prijímačom vďaka 'kódu', ktorý je odlišný pre každý vysielateľ. Ukladanie do pamäte je možné robiť dvomi spôsobmi: Režim 1 a Režim 2.

• Režim 1:

Automatické priradenie príkazov, uvedených v Tabuľke 1, k tlačidlám vysielateľa

Pre každý vysielateľ sa vykoná jediná fáza a do pamäte sa uložia všetky tlačidlá: nezáleží na tom, ktoré tlačidlo je stlačené (v pamäti bude obsadené jedno miesto pre každé uložené tlačidlo).

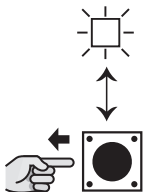
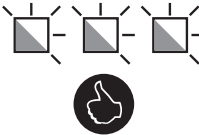
Poznámka: pri kódovaní v 'Režime 1' jeden vysielateľ môže ovládať jeden jediný pohon.

Tabuľka 1

Tlačidlo vysielateľa	Príkaz
1	Krok-za-krokom
2	Čiastočné otvorenie
3	Otvorenie
4	Zatvorenie

Poznámka: jednokanálové vysielateľe majú iba tlačidlo 1; dvojkanálové majú tlačidlo 1 a 2.

Procedúra kódovania v Režime 1

01.	02.	03.	04.
 4 s		do 10 s  3 s	
TLAČIDLO RADIO	LED A TLAČIDLO RADIO	ŽELANÉ TLAČIDLO VYSIELAČA	LED RADIO

• Režim 2:








Voľné priradenie príkazu vybraného zo zoznamu v Tabuľke 2

V každej fáze sa uloží do pamäte iba to tlačidlo, ktoré bolo stlačené počas fázy ukladania do pamäte (v pamäti bude obsadené jedno miesto pre každé uložené tlačidlo).

Tabuľka 2

Tlačidlo vysielateľa	Príkaz
1	Krok-za-krokom
2	Čiastočné otvorenie
3	Otvorenie
4	Zatvorenie

Procedúra kódovania v Režime 2

	01.	02.	03.	04.
Krok-za-krokom	 1x		do 10 s  3 s	
Čiastočné otvorenie	 2x		do 10 s  3 s	
Otvorenie	 3x		do 10 s  3 s	
Zatvorenie	 4x		do 10 s  3 s	
	TLAČIDLO RADIO	LED RADIO	ŽELANÉ TLAČIDLO VYSIELAČA	LED RADIO

Poznámka: ak sú ďalšie vysielateľe na uloženie do pamäte, zopakujte do 10 sekúnd bod 03. Fáza ukladania do pamäte sa ukončí po 10 sekundách, ak nebudú vykonané ďalšie kroky.

Ukladanie do pamäte na diaľku

Nový vysielateľ je možné uložiť do pamäte bez toho, aby sa stláčalo tlačidlo prijímača (10-20 m od prijímača). Je treba mať jeden vysielateľ už uložený v pamäti (starý). Nový vysielateľ sa uloží s rovnakými vlastnosťami, aké má starý.

⚠ Dôležité! Uloženie do pamäte na diaľku môže nastať na všetkých prijímačoch, ktoré sa nachádzajú v dosahu vysielateľa; preto je potrebné, aby bol pod napätím iba zainteresovaný prijímač.

‘Štandardná’ procedúra

⚠ Počas procedúry, ak je už starý vysielateľ uložený v:

- Režime 1 → stlačte ľubovoľné tlačidlo
- Režime 2 → stlačte tlačidlo, ktoré si želáte uložiť do pamäte

01.	Keď je pohon nehybný, postavte sa blízko riadiacej jednotky
02.	NOVÝ vysielateľ  * 5 s 
03.	STARÝ už nakódovaný vysielateľ  1 s  1 s  1 s
04.	NOVÝ vysielateľ  * 1 s

Ak bola procedúra vykonaná správne, nový vysielateľ je uložený v pamäti.

* to isté tlačidlo na NOVOM vysielateľi

Vymazanie rádiových vysielateľov

⚠ Táto procedúra môže byť vykonaná, JEDINE ak je pamäť rádia odblokovaná.

‘Alternatívna’ procedúra

⚠ Počas procedúry, ak je už starý vysielateľ uložený v:

- Režime 1 → stlačte ľubovoľné tlačidlo
- Režime 2 → stlačte tlačidlo, ktoré si želáte uložiť do pamäte

01.	Keď je pohon nehybný, postavte sa blízko riadiacej jednotky
02.	NOVÝ vysielateľ  * 3 s 
03.	STARÝ už nakódovaný vysielateľ  ** 3 s 
04.	NOVÝ vysielateľ  * 3 s 
05.	STARÝ už nakódovaný vysielateľ  ** 3 s

LED RADIO
neviditeľné z diaľky

Ak bola procedúra vykonaná správne, nový vysielateľ je uložený v pamäti.

* to isté tlačidlo na NOVOM vysielateľi

** to isté tlačidlo na STAROM vysielateľi

Tabuľka 3

Procedúra vymazania vysielateľov

1	Podržte stlačené tlačidlo RADIO  na riadiacej jednotke.	 
2	Počkajte, kým sa rozsvieti led rádia R, potom počkajte, kým zhasne a nakoniec počkajte, kým vydá 3 záblesky.	    
3	Pustite tlačidlo presne počas 3. záblesku.	 
⚠	Ak bola procedúra vykonaná správne, led rádia R na riadiacej jednotke vydá 5 zábleskov.	    

  = tlačidlo RADIO  = led RADIO

Zamknutie / odomknutie pamäte rádia

⚠ Touto procedúrou sa zamkne pamäť a zabráni sa načítaniu a vymazaniu rádiových vysielateľov.

Tabuľka 4

Procedúra zamknutia/odomknutia pamäte rádia

1	Vypnite elektrické napájanie riadiacej jednotky.	
2	Stlačte tlačidlo rádia  na riadiacej jednotke a podržte ho stlačené až do bodu 04.	 
3	Zapnite elektrické napájanie riadiacej jednotky (naďalej držte stlačené tlačidlo).	  
4	Po 5 sekundách led rádia R vydá 2 pomalé záblesky; potom pustite tlačidlo.	 5 s    
5	Opakovane stlačte a pustite tlačidlo rádia  na riadiacej jednotke (do 5 sekúnd) pre výber jednej z týchto možností: - led zhasnutá = Deaktivácia zamknutia pamäte - led rozsvietená = Aktivácia zamknutia pamäte	do 5 s  
⚠	Po 5 sekundách od posledného stlačenia tlačidla rádia  led rádia R vydá 2 pomalé záblesky, ktoré signalizujú ukončenie procedúry.	 5 s   