

Vysielač TOP-432-EE

Základné technické údaje vysielača

Pracovna frekvencia - 433,92 MHz
 Napájanie - dve lítiové batérie CR 2016/3V
 Spotreba pri vysielaní - 12 mA
 Dosah vysielača - 50 - 150m
 Počet kód. kombinácií- 4096


Pre každé tlačidlo (rozličných vysielačov) je výrobcom sériovo zadán iný kód.

Zladienie prvého vysielača - master s riadiacou elektronikou

1. Stlačiť a držať pamäťové tlačidlo kódu diaľkového ovládania PROG - CH1 na riadiacej elektronike, dióda LED začne blikať.
2. Stlačiť tlačidlo vysielača, ktoré má byť nakódované a držať obidve tlačidlá (PROG-CH1 + tlačidlo kt. má byť nakódované) 3-5s, dióda LED trvalo svieti. Po uplynutí času obidve tlačidlá pustíme a tým je vysielač naladený a stáva sa MASTER vysielačom. Všetky ďalšie vysielače nakódujeme pomocou tohto vysielača a to podľa nasledovného postupu.

Vymazání jednotlivého uživatele

Nastavte DIP switch 4 do polohy ON (ZAP).
 Držte tlačítko PROG na řídicí desce stisknuté. Programovací LED bliká. Do pěti sekund stlačte tlačítko na vysílači uživatele kterého chcete vymazať. LED bude jednu sekundu blikat rychle čo signalizuje, že uživatel bol vymazaný a potom zhasne. Prepnite DIP switch 4 znovu do polohy OFF (VYP).

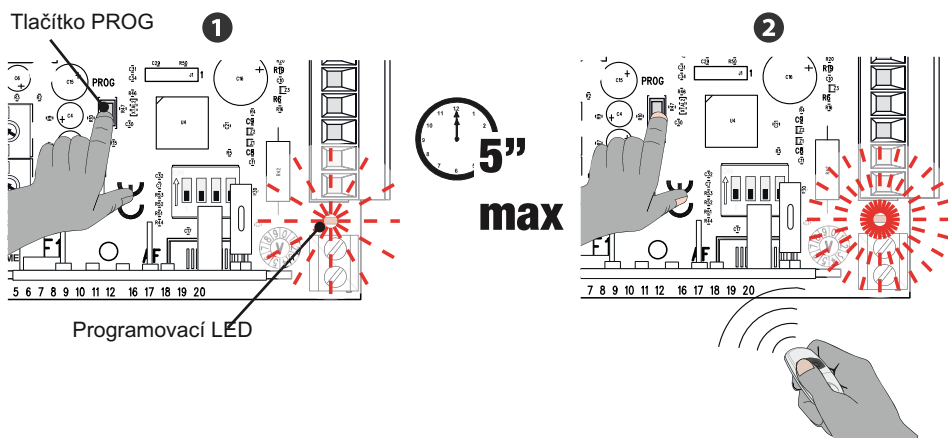


Naladenie ďalšieho - FIX-FQ

Pri ladení každého ďalšieho vysielača FIX-FQ musí najprv prebehnúť vymazanie kódu na tomto vysielači (1. vymazanie kódu)

1. Vymazanie kódu 1. Delete the code 3-5s = LED 3x SK 1.1 Stlačte a držte dve väčšie tlačidlá, pokiaľ LED nezačne blikať. EN 1.1 Press two bigger buttons together until the LED starts flashing	2. Kopirovanie kódu 2. Duplicate the code BUTTON TO COPY max 5mm SK 2.1 Priblížite k sebe ovládače na dotyk. Stlačte tlačidlá, ktoré chcete kopírovať. EN 2.1 Place the transmitters close together. Press the buttons to duplicate.
1.2 Za stáleho držania prvého tlačidla uvoľnite druhé tlačidlo EN 1.2 Keep holding first button and release second button	2.2 Držte tlačidlá stlačené, pokiaľ sa LED trvalo nerozsvieti. EN 2.2 Press and hold buttons until the LED starts to light.
1.3 Za stáleho držania prvého tlačidla stlačte druhé tlačidlo 3x. LED začne rýchlo blikať. Uvoľnite tlačidlá. EN 1.3 Still hold first button and push second button three times. Then LED starts flashing quickly. Release the buttons.	2.3 Kopirovanie nasledujúcich kanálov je podobné. Držte tlačidlá stlačené, pokiaľ sa LED trvalo nerozsvieti. EN 2.3 Duplication of other channels is the same. Press and hold buttons until LED starts to light.


Vymazanie všetkých užívateľov

Nastavte DIP switch 4 do polohy ON (ZAP).
 Držte tlačítko PROG na riadiacej doske stisnuté po dobu asi 10 sekúnd. Programovací LED vykoná sériu priemerne dlhých bliknutí (asi 5 sekúnd) a rýchlo zabliká (asi 2 sekundy), a tak zhasne. Prepnite DIP switch 4 znovu do polohy OFF (VYP).

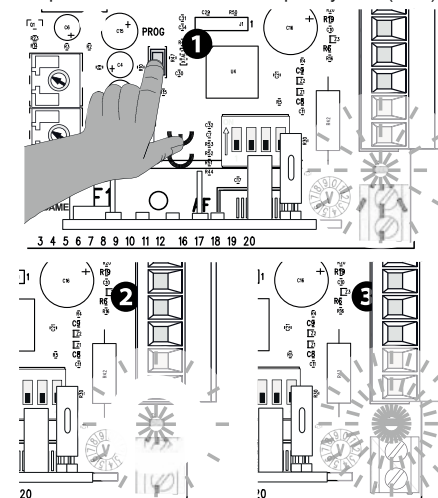

Naladenie ďalšieho - TOP/TAM

1. Stlačiť a podržať obidve tlačidlá na novom vysielači pokiaľ blikajúca dióda LED nezačne blikať rýchlejšie.
2. Stlačiť tlačidlo na novom vysielači, ktoré má byť nakódované - dióda LED ostane trvalo svietiť.
3. Vysielač je pripravený ku zapamätaniu kódu asi 10 sekúnd. K jeho zadnej časti musíme priložiť už nakódovaný vysielač - MASTER stlačiť tlačidlo, ktoré chceme skopírovať. Dióda LED na novom vysielači po zapamätaní (prijatí) kódu trikrát pomaly blikne a potom zhasne. Týmto je váš vysielač nakódovaný. Bod 1.,2.,3 pre druhé tlačidlo zopakovať. POZOR, môže byť použitý (nakódovaný) kód iného zariadenia.

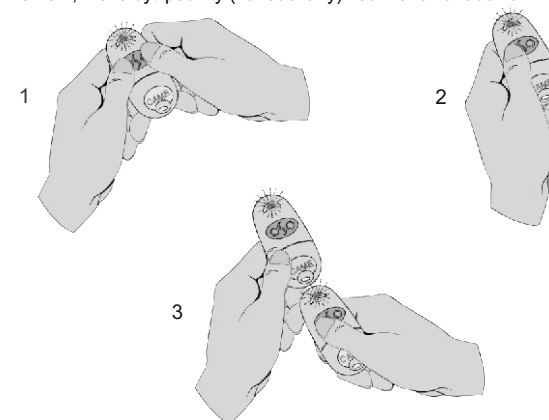


Prípojenie bezpečnostných zariadení (tj. overenie bezpečnosti)

Po každom príkaze k otvoreniu alebo zatvorení riadiacej dosky vyhodnotí pôsobenie bezpečnostných zariadení (ako napríklad fotobuniek).

Akákolvek odchýlka spôsobí, že sú všetky príkazy zastavené.

Pre tento typ zapojenia zapnete funkciu nastavením DIP switchu 3 do polohy ON (ZAP).

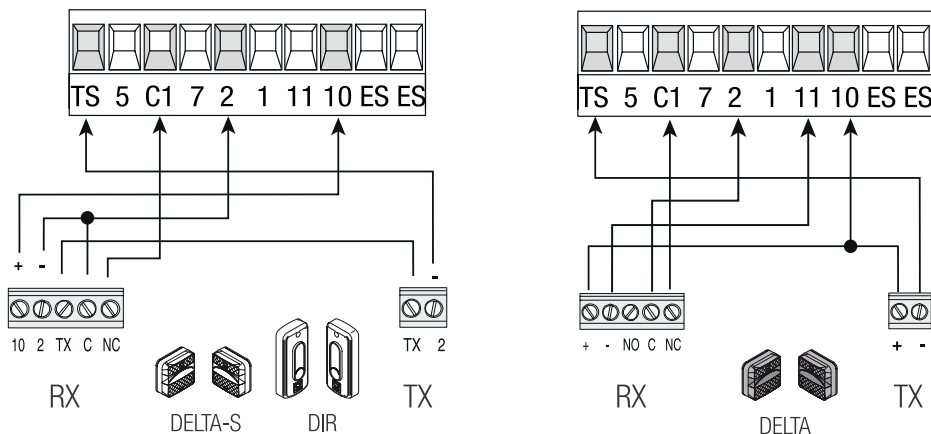

Najčastejšie chyby pri zapájaní pohonov CAME

Pre správnu funkčnosť systému musia byť splnené tieto základné podmienky:

1. je systém pod napätím?
2. svorky 1-2 musia byť prepojené (pozri pozornejšie schému zapojenia) resp. dip sw. 9 ON
3. ak LED dióda po zapojení pohonu a príslušenstva bliká, signalizuje problém v zapojení fotobuniek - prekontrolujte správnosť zapojenia, kabeláž (pri elektronike ZBX-74-78 prepnete dip sw.3 do polohy ON na 4-pólovom voliči funkcií)
4. ak chceme bránu ovládať vysielateľom dodaným v zostave musíme ho zladit' s riadiacou elektronikou a to podľa priloženého návodu na zladenie.
5. každý pohon musí byť uzemnený
6. pred oživením dajte všetky voliče funkcií do polohy OFF (pri elektronike ZBX-74-78 všetky OFF okrem dip sw.3 ON 4-pólový). Po oživení pohonu, teda pohon reaguje na vysielateľ (otvára a zatvára bránu) môžete nastaviť požadované funkcie.

Ďalej prekontrolujte:

7. či máte zatvorené a zaistené spodné dvierka na trojhranný kľúč - pohony pre posuvné brány
8. ak máte riadiacu elektroniku ZBX-74-78, ZA3, ZBK, ktoré majú dva kanály CH1 a CH2, vysielateľ musíte naladiť na prvý kanál. Druhý kanál je pomocný pre svorky B1, B2
9. pri riadiacej elektronike ZBX-74-78, ZN2, ZA3, ZBK ak nemáte prídavný pár fotobuniek, ktorý sa zapája na svorky 2-C3 (CX) musíte tieto svorky prepojiť, alebo prepnúť príslušný dip.sw. do polohy ON.

FUNKCIE A NASTAVENIE

Funkcie




DIP-SWITCH Popis funkcií

	AUTOMATICKÉ ZATVÁRANIE Automatické zatváranie (1 OFF (VYP) – Deaktivované)
	OTVORIŤ-STOP-ZATVORIŤ-STOP Funkcia OTVORIŤ-STOP-ZATVORIŤ-STOP (sekvenčná) z ovládacieho zariadenia (NO kontaktu) a z rádiového vysieláča vybaveného kartou AF.
	OTVORIŤ-ZATVORIŤ-OBRAŤIŤ Funkcia OTVORIŤ-ZATVORIŤ-OBRAŤIŤ (postupne) z ovládacieho zariadenia (NO kontaktu) a z rádiového vysieláča vybaveného kartou AF.
	OVERENIE BEZPEČNOSTI Pri každom príkaze pre otvorenie alebo zatvorenie karta overuje, či fotobunky správne pracujú (3 OFF (VYP) – Deaktivované)
	VYMAZANIE UŽÍVATEĽOV Vymazanie jedného alebo viacerých užívateľov (4 OFF (VYP) – Deaktivované)

Upozornenie: tento návod bol zostavený špeciálne pre kvalifikovaných inštalujúcich technikov.

Žiadna z informácií uvedených v tomto návode nie je určená konečnému užívateľovi.

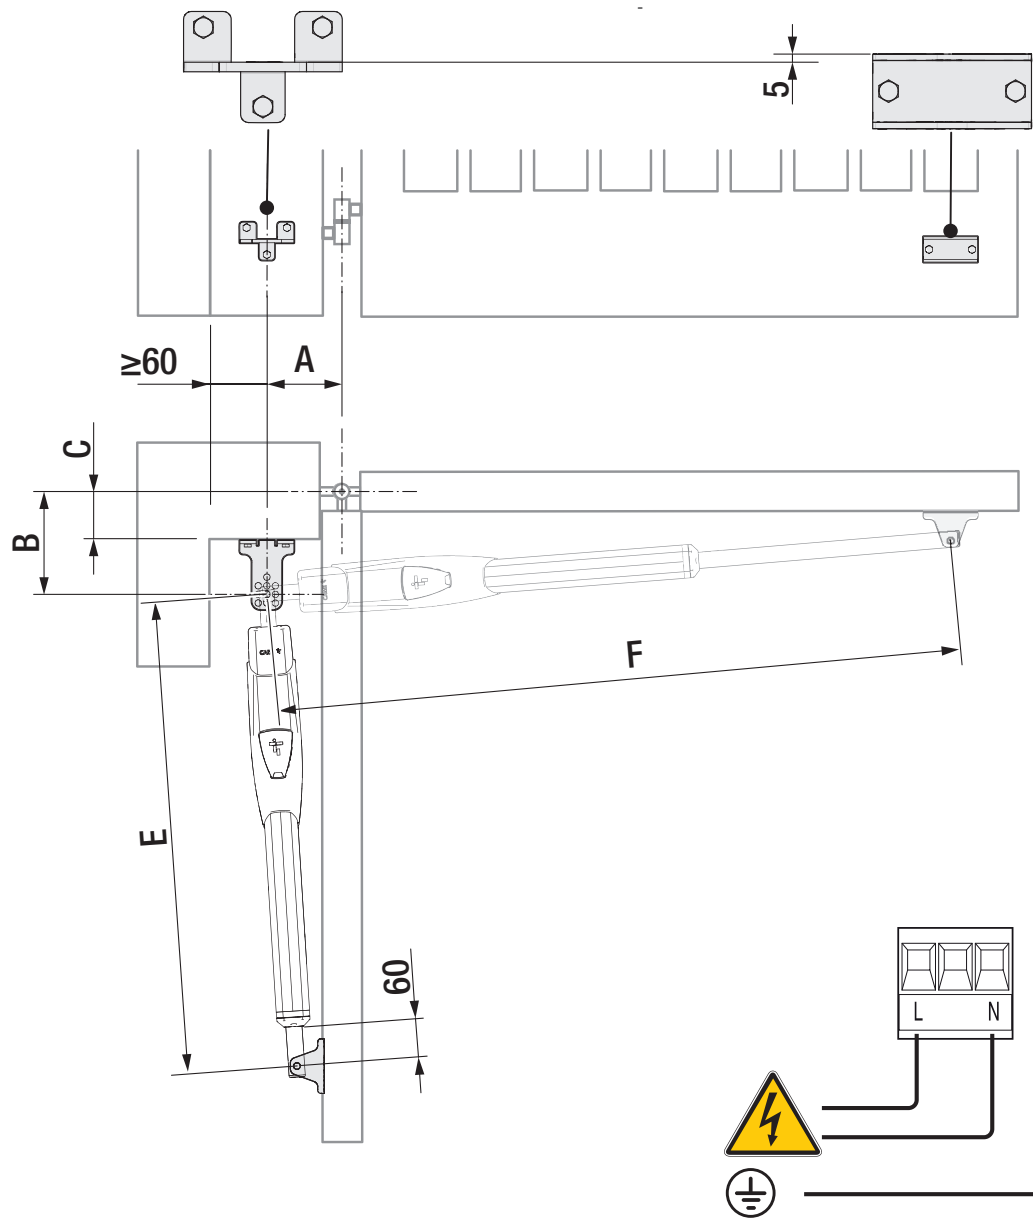

Motor M2 oneskorený pri zatváraní

Motor M1 oneskorený pri otváraní

ATS30AGS


Otváranie krídla brány (°)	A	B	E	F	Max. C
90°	130	130	910	1170	50
90°	150	220	910	1290	150
90°	120	270	890	1300	200
120°	180	130	910	1300	50

	Tovar zakúpený v predajniach	Výrobca	Kontakt
SK	Nitra, Trenčín, Žilina, Prešov, Humenné	CAME NICE KEY ROLLKIT	+421 908 836 583 +421 517 595 631
	Bratislava, Banská Bystrica, Fričovce	CAME NICE KEY ROLLKIT	+421 911 664 245 +421 910 262 820 +421 911 383 645
	Košice	CAME NICE KEY ROLLKIT	+421 905 529 779 +421 908 362 090
CZ	Brno	CAME NICE KEY ROLLKIT	+420 212 240 996 +420 775 455 079
	Praha - Čestlice	CAME NICE KEY ROLLKIT	+420 212 240 996 +420 775 061 735
	Hradec Králové	CAME NICE KEY ROLLKIT	+420 212 240 996 +420 778 001 899

KOMPATIBILITA OVLÁDAČOV A PRÍSLUŠENSTVA

Príslušenstvo Accessories		Pohony pre posuvné brány Automations for sliding gates										Pohony pre kridlové brány Automations for wing gates									
		CAME	NICE	KEY	ROLLKIT	CAME	NICE	KEY	ROLLKIT			CAME	NICE	KEY	ROLLKIT						
Dialkový ovládač Remote control	 CAME	TOP-432-FE TOP-434-EE AT-02	✓									✓									
	 NICE	FLO2RE FLO4RE ON2E INTI2																			
	 KEY	SUB-44 SUB-44W SUB-44WR PLAY-4R																			
	 Rollkit	MULTI-MOD-15B FIX-FQ FIX-FQ-SK PHOENIX TR1434 VARIO-FL VARIO-SM MULTI-CLONER MULTI-CAR-CLONER	✓	✓								✓									
	 CAME	DIR-10 DIR-20 DIR-30	✓									✓									
	 NICE	BF EPM EPMB																			
	 KEY	FT-32																			
	 Rollkit	FT-16	✓	✓								✓	✓								
	 CAME	DBC-01	✓	✓								✓									
	 NICE	FT-210 FT-210B																			
	 Rollkit	FTBD-15 FTO-15	✓	✓								✓	✓								
	 CAME	DIR-L	✓									✓									
	 CAME	KLED24 KLED DADOO	✓	✓								✓	✓								
	 NICE	LUCY24 LUCY LUCYB *																			
	 NICE	MLBT *																			
	 NICE	ELDC*																			
	 NICE	ELAC*																			
Stĺpik pre fotobun- ky Photo- cells posts	 KEY	LUMY-24 *																			
	 KEY	LUMY-230*																			
	 KEY	ECLIPSE*																			
	 Rollkit	UNILED	✓									✓	✓								
	 Rollkit	UNILED-WS	✓									✓	✓								
Maják Warning light	 Rollkit	UNILED-YS	✓									✓	✓								
	 Rollkit	UNILED-YS	✓									✓	✓								

* s integrovanou anténou/with integrated antenna

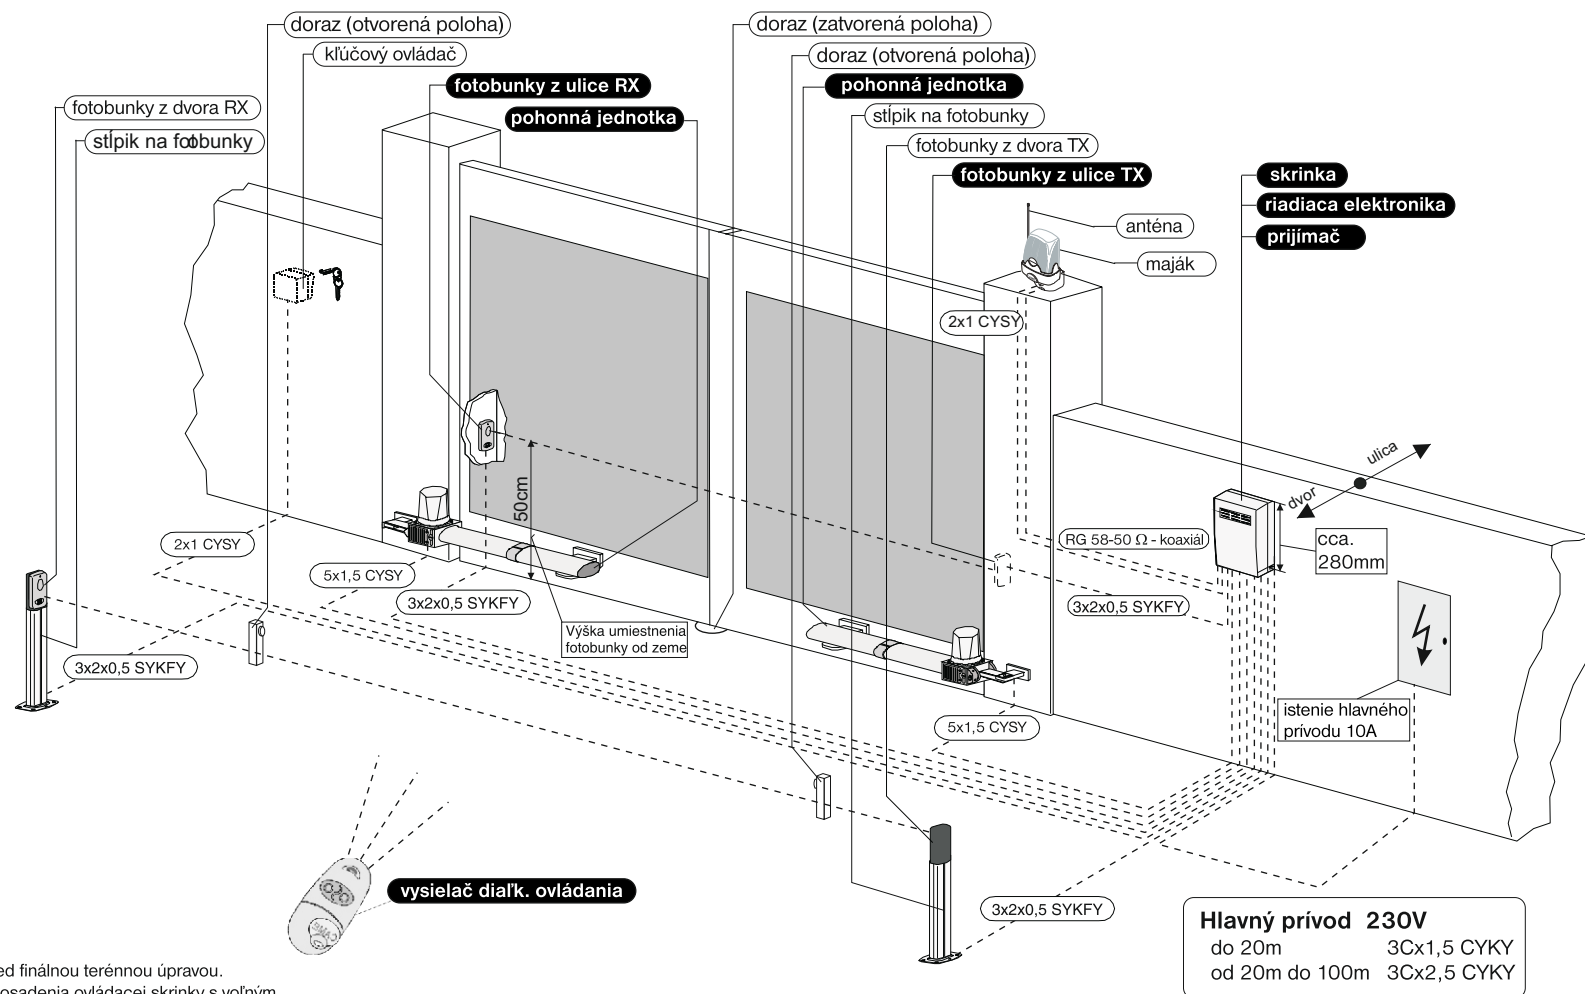

Popis inštalácie:

- a) všetky el. privody a rozvody riešiť pred finálnou terénnou úpravou.
- b) hlavný privod vyúsťuje pod miestom osadenia ovládacej skrinky s voľným koncom cca 1m. Hlavný privod je možné voliť podľa vhodnejších podmienok z ľubovoľnej strany (ľavej, alebo pravej).
- c) privod k ovládacej skrinke doporučujeme vyústiť čo najbližšie k jednému z pohonov, tak aby samotná skrinka bola 1m. 50cm nad terénom.
- d) privody od pohonov a od ostatných periférií vyúsťujú pod miestom osadenia ovládacej skrinky s voľným koncom cca 1m a sú vedené v plastových ohybných trúbkach (Ø25mm, v miestach prechodov chránené v oceľových trúbkach cca Ø 50mm).
- e) privod k čelným fotobunkám vyúsťuje 50 cm nad terénom z vonkajšej strany brány (z ulice). V mieste umiestnenia fotobuniiek je nutné zachovať rovnú podkladovú plochu 10x0,50 cm.
- f) zadný pár fotobuniiek (z dvora) sa v zmysle bezpečnostných požiadaviek dopĺňa pri šírke kridla nad 1,8m.

V zmysle platných noriem zverte elektroinštalačné práce odbornému pracovníkovi. Všetky vodiče (okrem hlavného privodu) musia byť ohybné a jednoznačné farebne odlišiteľné.