Ladenie ovládačov CAME

Zladenie prvého vysielača - master s riadiacou elektronikou

1. Stlačiť a držať pamäťové tlačidlo kódu diaľkového ovládania PROG - CH1 na riadiacej elektronike, dióda LED začne blikať.
2. Stlačiť tlačidlo vysielača, ktoré má byť nakódované a držať obidve tlačidlá (PROG-CH1 + tlačidlo kt. má byť nakódované) 3-5s, dióda LED trvalo svieti. Po uplynutí času obidve tlačidla pustíme a tým je vysielač naladený a stáva sa MASTER vysielačom. Všetky ďalšie vysielače nakódujeme pomocou tohto vysielača a to podľa následovného postupu.

Naladenie ďalšieho - FIX-FQ

Pri ladení každého ďalšieho vysielača FIX-FQ musí najprv prebehnúť vymazanie kódu na tomto vysielači (1. vymazanie kódu)

1. Vymazanie kódu
1. Delete the code

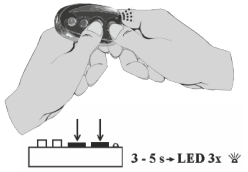

SK 1.1 Stlačte a držte dve väčšie tlačidla, pokiaľ LED nezačne blikať.
EN 1.1 Press two bigger buttons together until the LED starts flashing

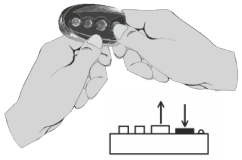

SK 1.2 Za stáleho držania prvého tlačidla uvoľnite druhé tlačidlo
EN 1.2 Keep holding first button and release second button

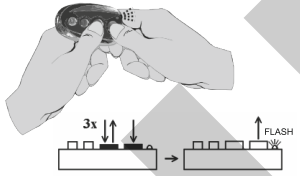

SK 1.3 Za stáleho držania prvého tlačidla stlačte druhé tlačidlo 3x. LED začne rýchlo blikať. Uvoľnite tlačidlá.
EN 1.3 Still hold first button and push second button three times. Then LED starts flashing quickly. Release the buttons.

2. Kopírovanie kódu
2. Duplicate the code

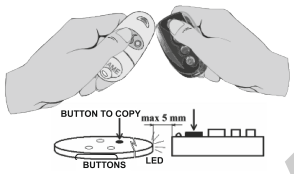

SK 2.1 Priblížte k sebe ovládače na dotyk. Stlačte tlačidlá, ktoré chcete kopírovať
EN 2.1 Place the transmitters close together Press the buttons to duplicate.

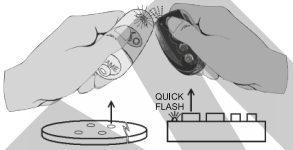

SK 2.2 Držte tlačidla stlačené, pokiaľ sa LED trvalo nerozsvieti.
EN 2.2 Press and hold buttons until the LED startsto light.

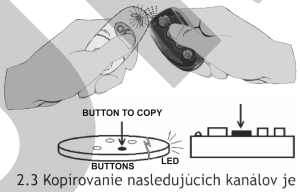

SK 2.3 Kopírovanie nasledujúcich kanálov je podobné. Držte tlačidlá stlačené, pokiaľ sa LED trvalo nerozsvieti.
EN 2.3 Duplication of other chanels is the same. Press and hold buttons until LED starts to light.

Naladenie ďalšieho - TOP/TAM

1. Stlačiť a podržať obidve tlačidla na novom vysielači pokiaľ blikajúca dióda LED nezačne blikať rýchlejšie.
2. Stlačiť tlačidlo na novom vysielači, ktoré má byť nakódované - dióda LED ostane trvalo svietiť.
3. Vysielač je pripravený ku zapamätaniu kódu asi 10 sekúnd. K jeho zadnej časti musíme priložiť už nakódovaný vysielač - MASTER stlačiť tlačidlo, ktoré chceme skopírovať. Dióda LED na novom vysielači po zapamätaní (prijatí) kódu trikrát pomaly blikne a potom zhasne.
Týmto je váš vysielač nakódovaný. Bod 1.,2.,3 pre druhé tlačidlo zopakovať.
POZOR, môže byť použitý (nakódovaný) kód iného zariadenia.

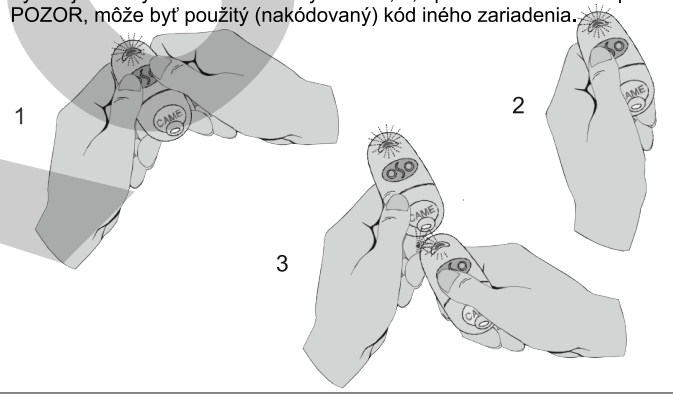

Naladenie pomocného výstupu (spínaci kontakt vyvedený na svorky B1-B2)

- postup je rovnaký ako pri zladení prvého vysielača z riadiacov elektronikou s použitím pamäťového tlačítka CH-2 - druhý kanál
- druhý kanál (svorky pomocného výstupu B1,B2) môže byť využitý napr. na otváranie brány pre peších (jedného krídla) v prípade ak nie je k dispozícií bránka a to tak, že prepojíte svorky B1-2 a B2-3P s nastaviteľným trimrom AP.PARTZ (4 polový dip sw. 2 OFF) a automatickým zatvorením podľa nastavenia 10 polového dip sw. 1 a trimra TCA

UMAKOV