

**SELECT LANGUAGE****ENGLISH****2****SLOVENSKY****11****ČESKY****DEUTSCH****POLSKI****MAGYAR****20****ITALIAN****FRANÇAIS**



TELESCOPIC SLIDING WHEEL GATE

Installation manual



COMPONENTS


1x




1x



1x

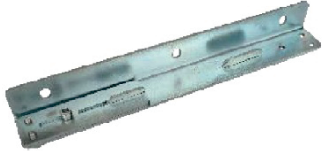


1x

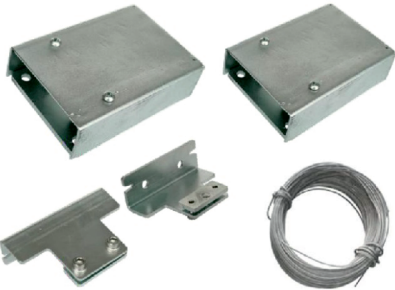

L	4m	8m
pcs	2	3



L	4m	8m
pcs	2	3

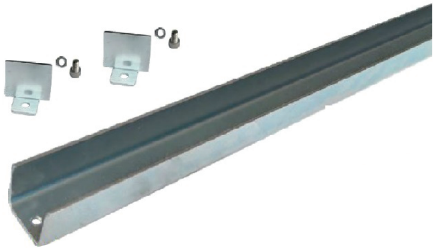



Related items





 H/38U-...
 H/38V-...

 H/39U-...
 H/39V-...

H/10...

H/37...

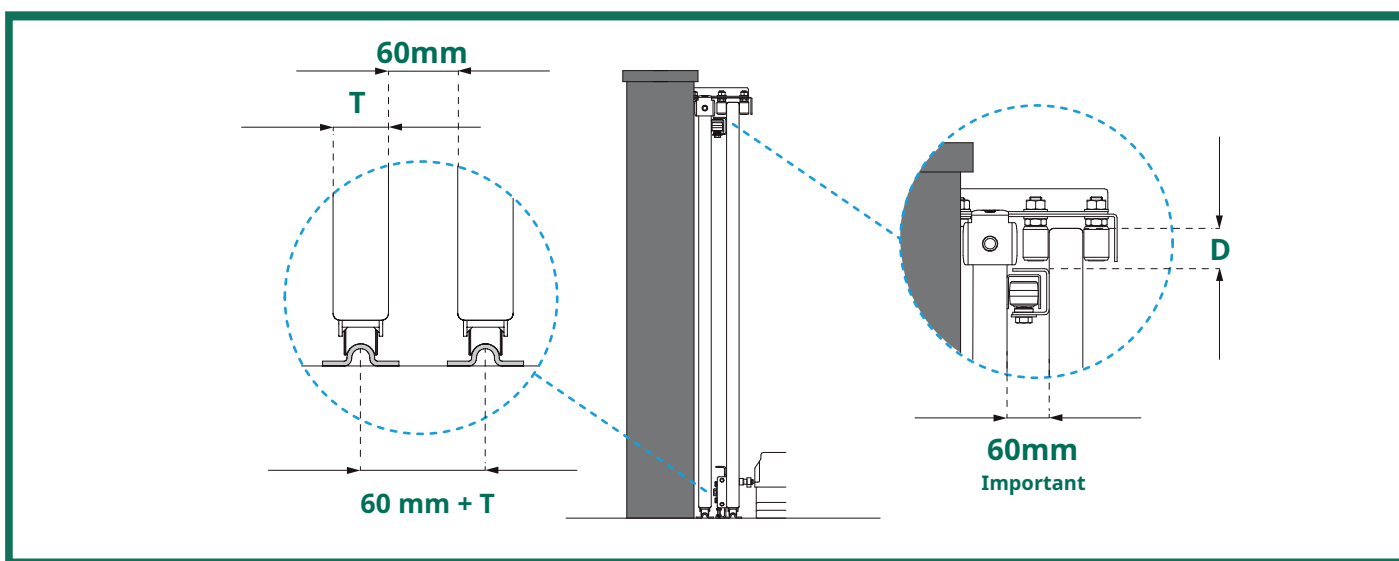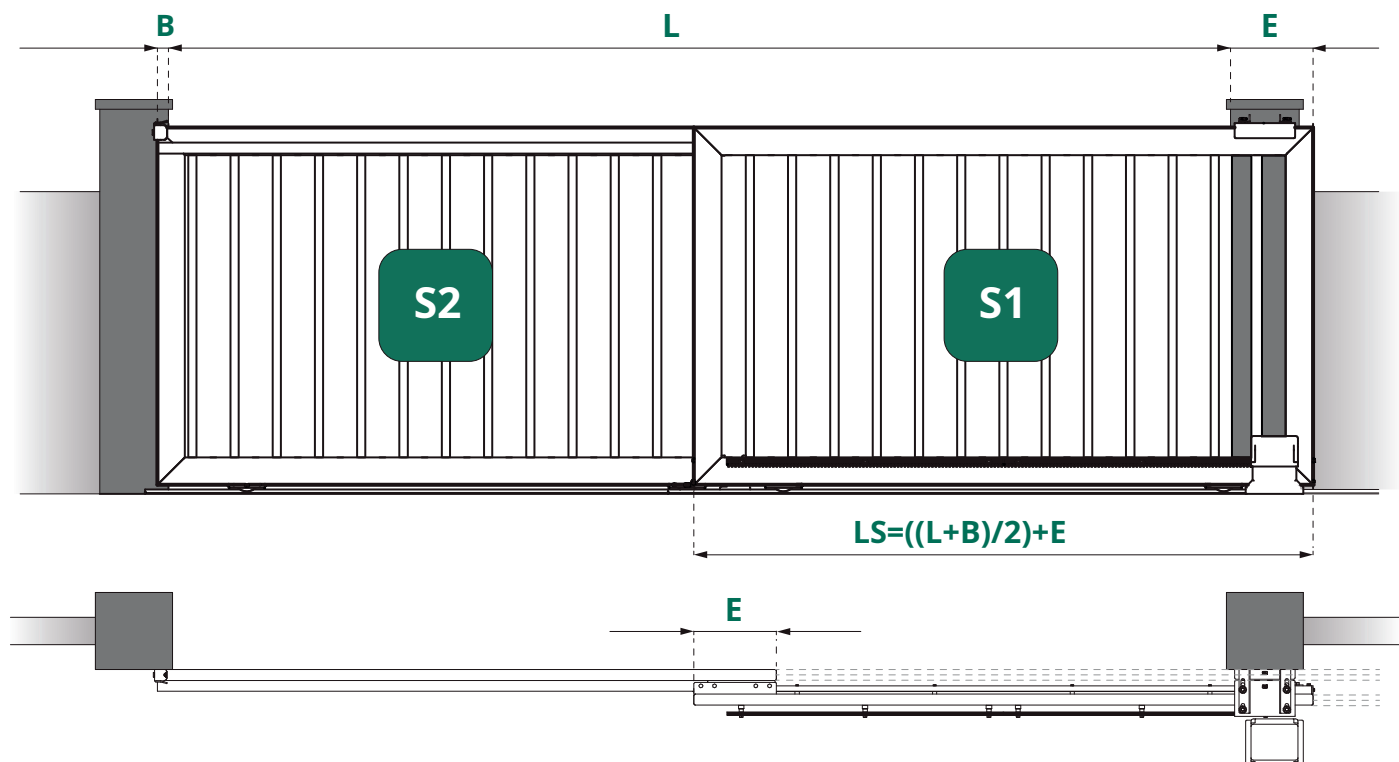

Dimensional table

catalog no.	Lmax (m)	E (m)	D min (mm)
TS-S2-4-N	4	0.4	50
TS-S2-8-N	8	0.4	50

Example

L = 3.5 m

B = 0.06 m (selected by the customer)

E = 0.4 m (see table)


$LS = ((L+B)/2) + E$

$LS = ((3.5+0.06)/2) + 0.4$

$LS = (3.56/2) + 0.4$


$LS = 1.78 + 0.4$

$LS = 2.18$

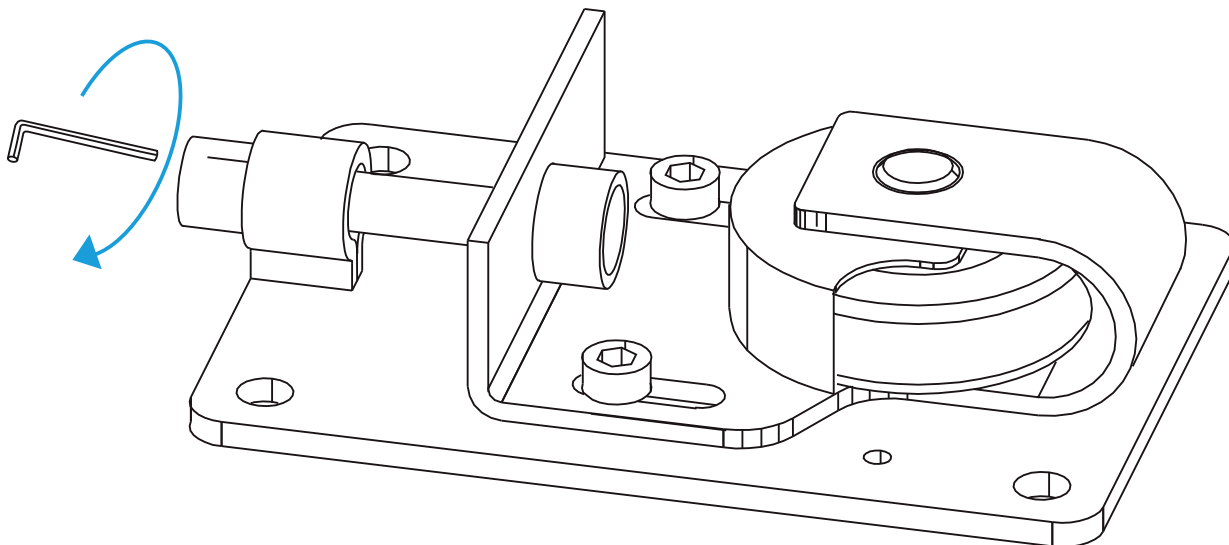

1

Set the wheel distance to maximum

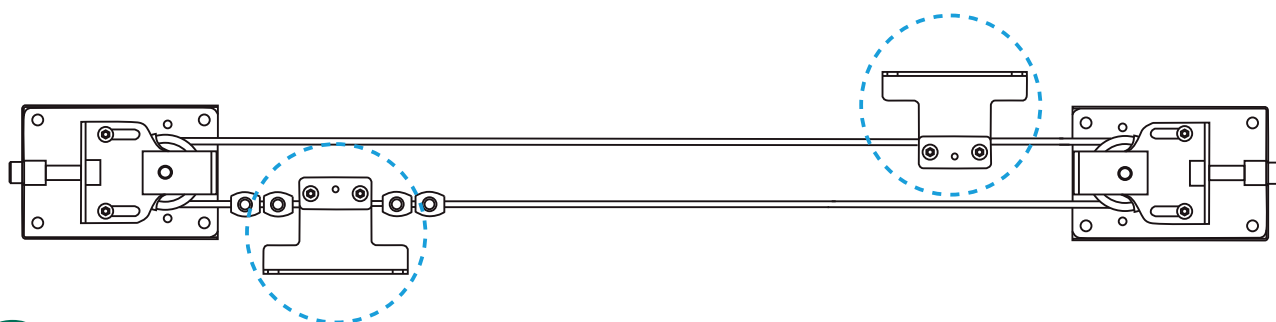


2


Install the steel cable and T bracket according to the length of the gate

T-bracket


No. 1

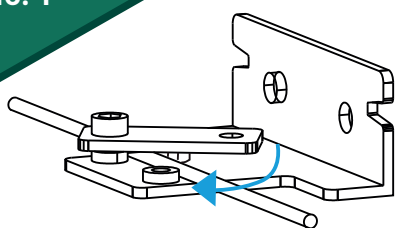

Tighten one screw and rotate the plate

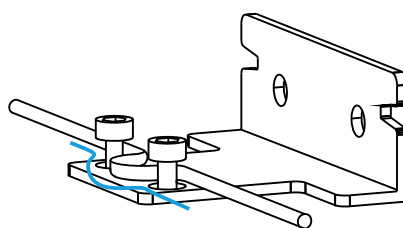


Bend the steel cable into a semicircular shape

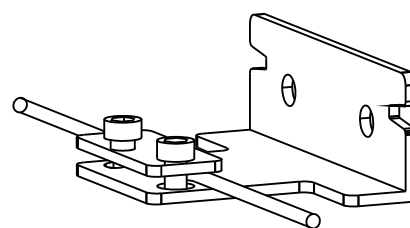


Insert another screw and tighten both

T-bracket

No. 2

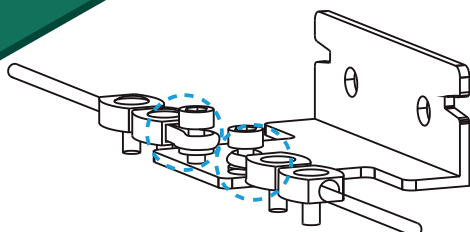


Wrap the ends of the cable around the screws and thread through the handles

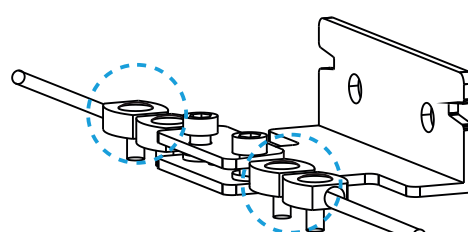

Secure the cable by tightening the screws.


S1

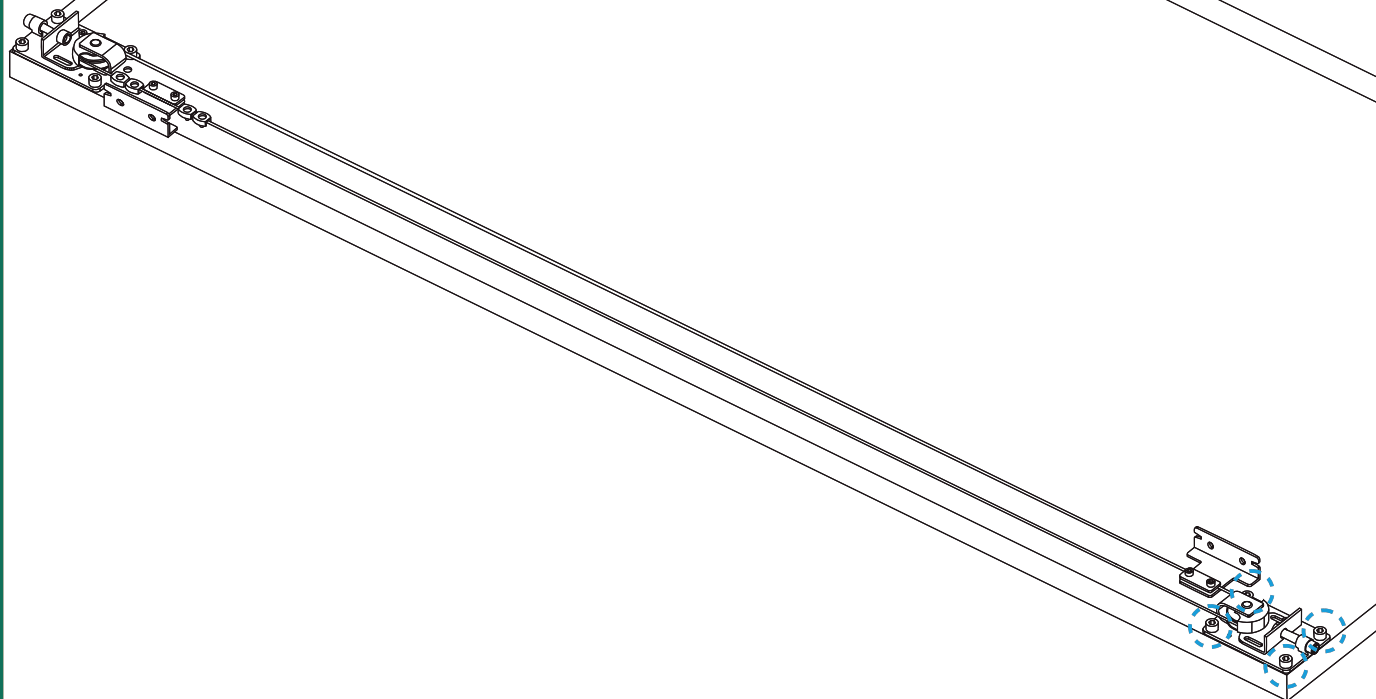

3

Use 4 allen screws to mount the wheel holder


S1

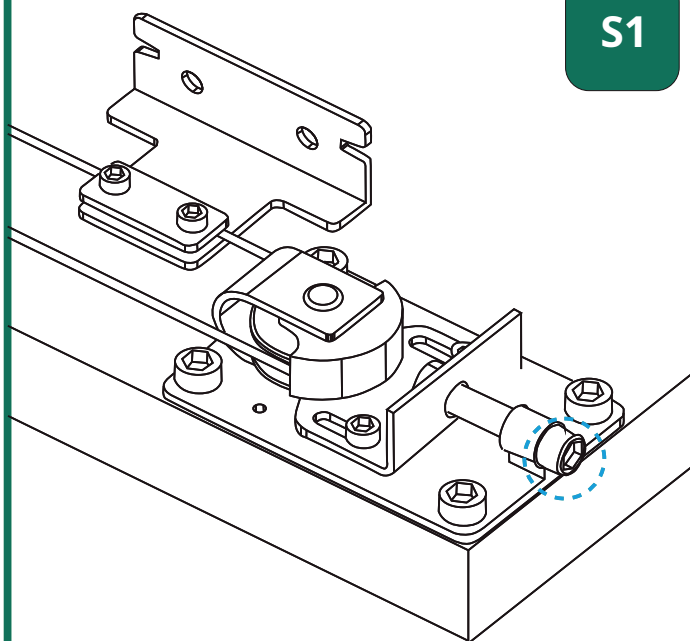


4

Adjust the cable tension

S1

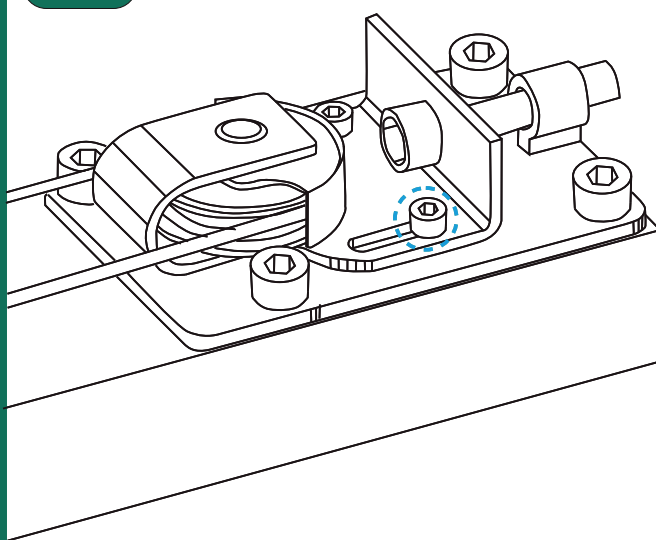


Secure the wheels with screws.

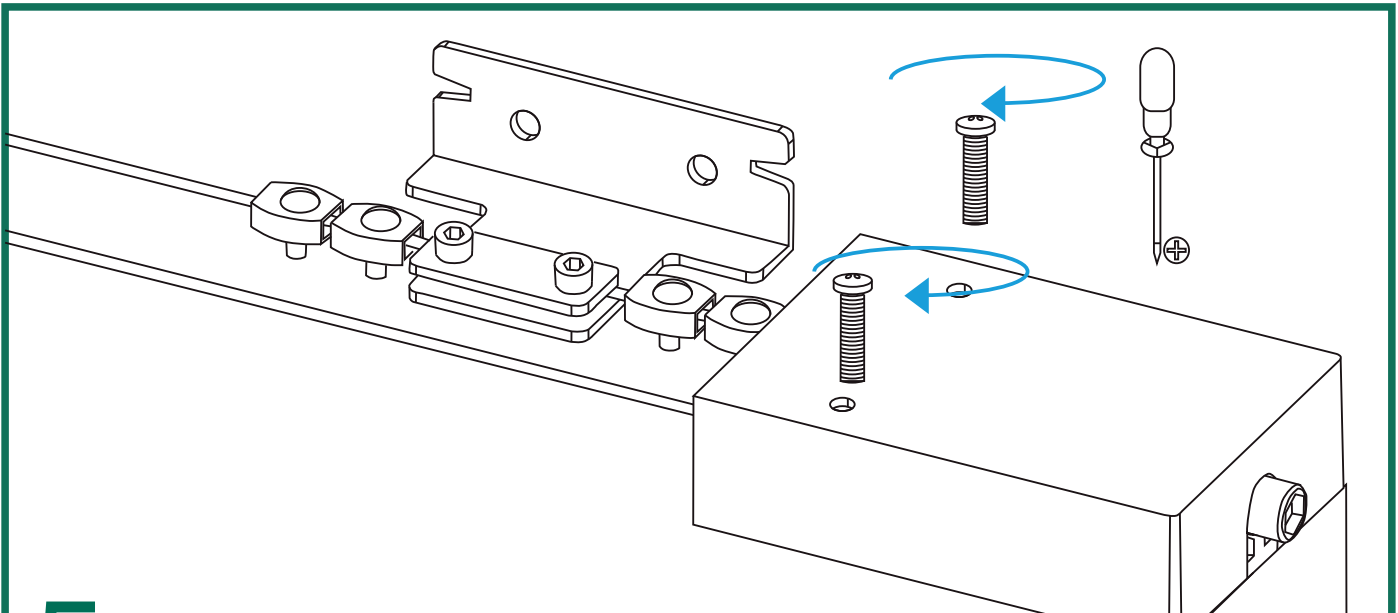


5

Place the cover and secure with screws.

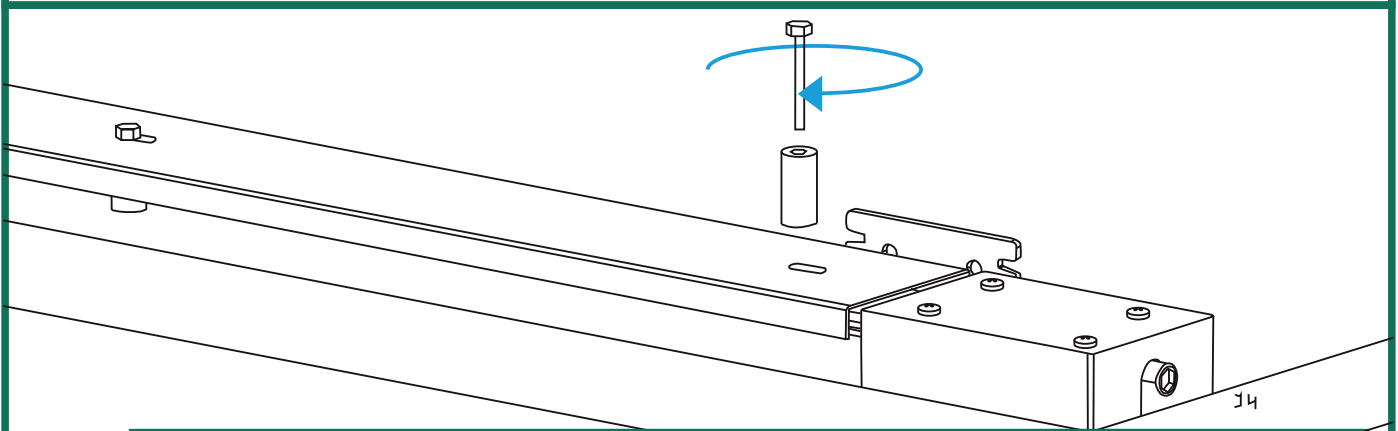


Install the cable cover

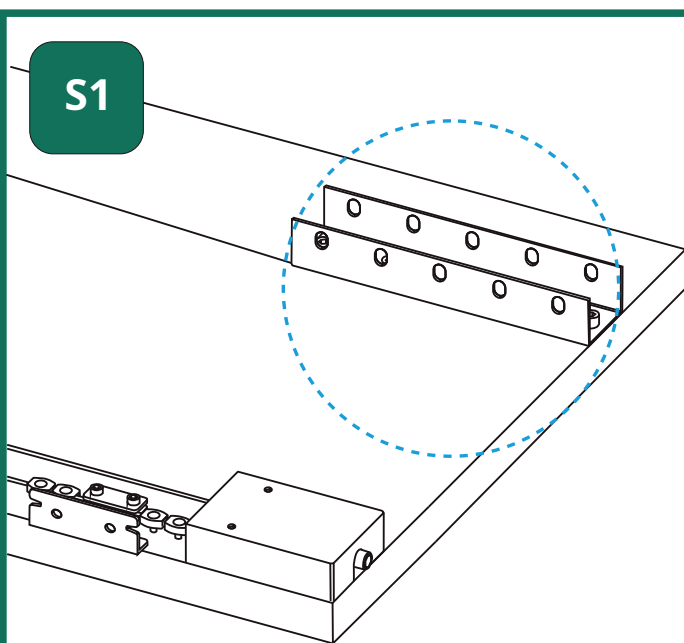

S1


6

Install the U bracket

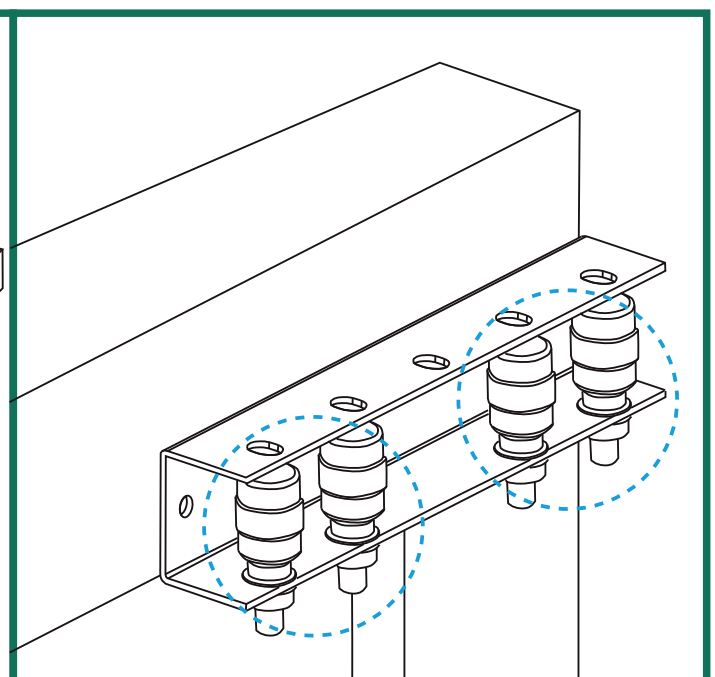

Install 4 nylon rollers


S2

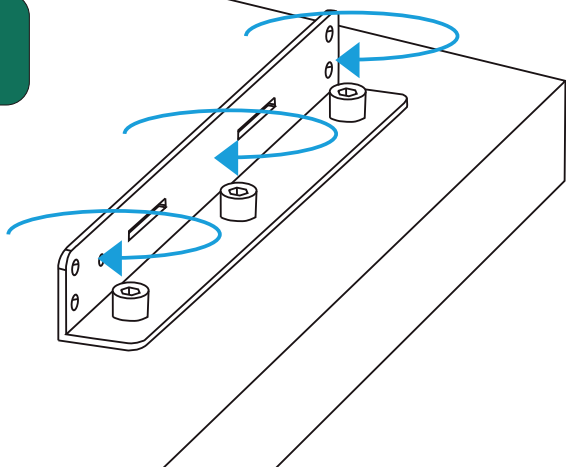


7

Install the L bracket for connecting the second wing.

S2

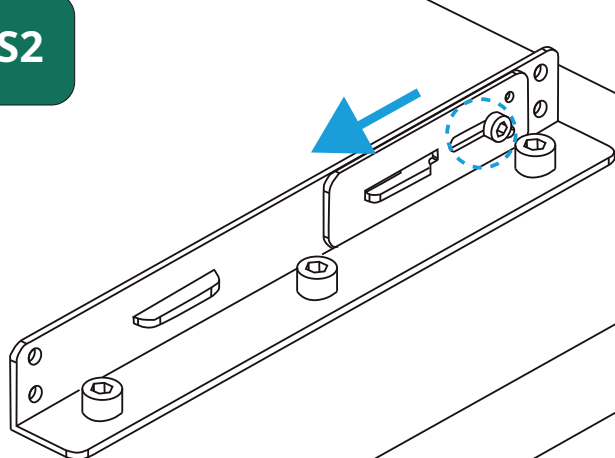


Install the L bracket accessory. Slide the plate inward as far as possible.

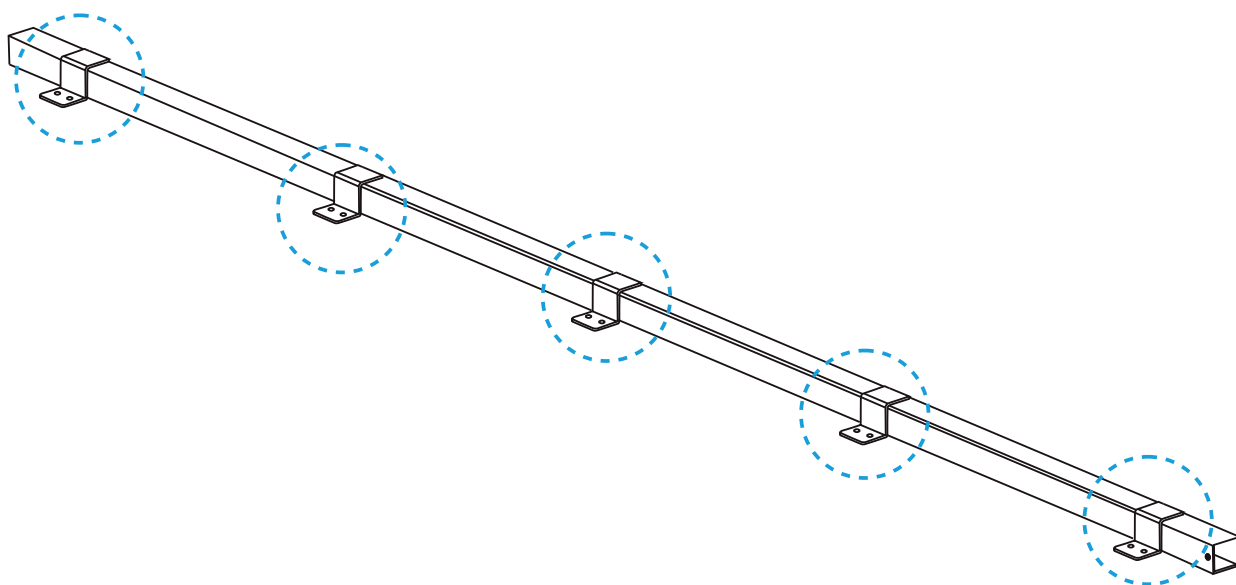







Weld the brackets to the guiding U-profile


S2

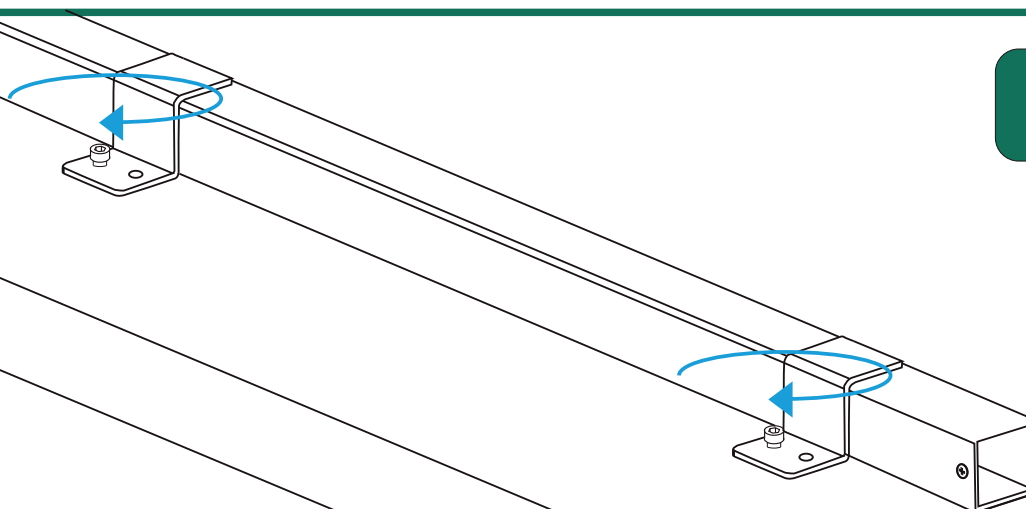

9


Install the guiding U-shaped rail using the screws. Do not tighten the screws completely yet.

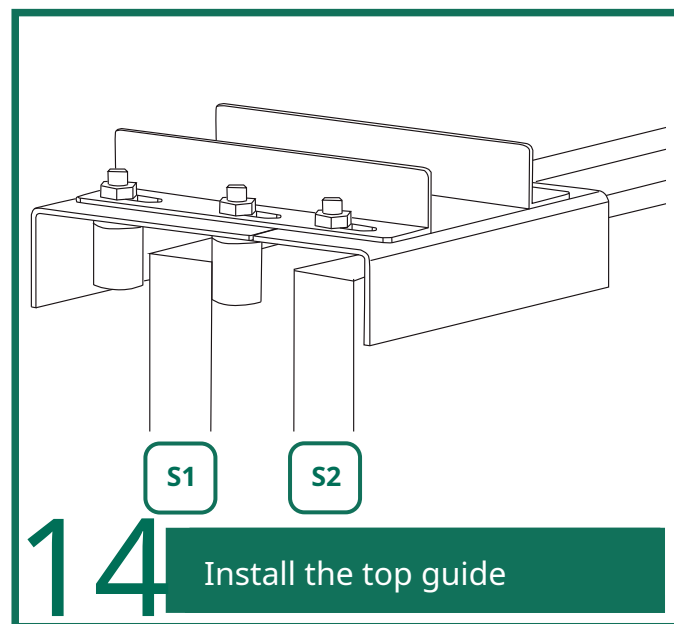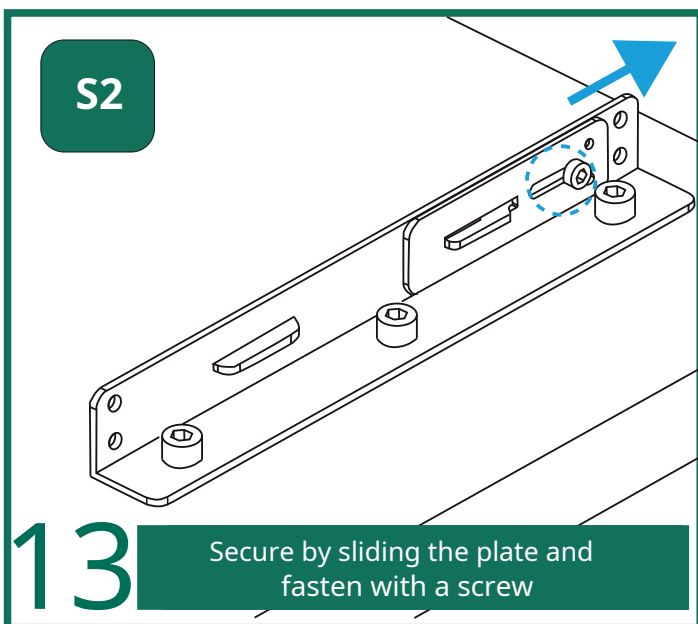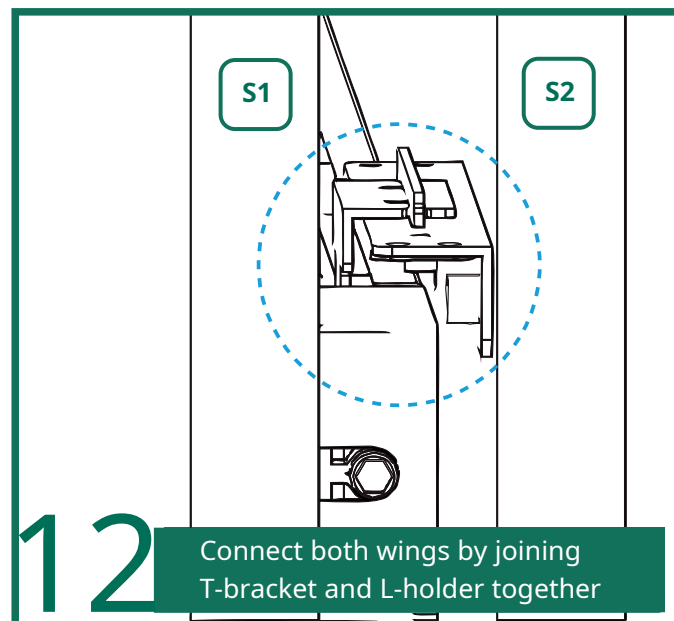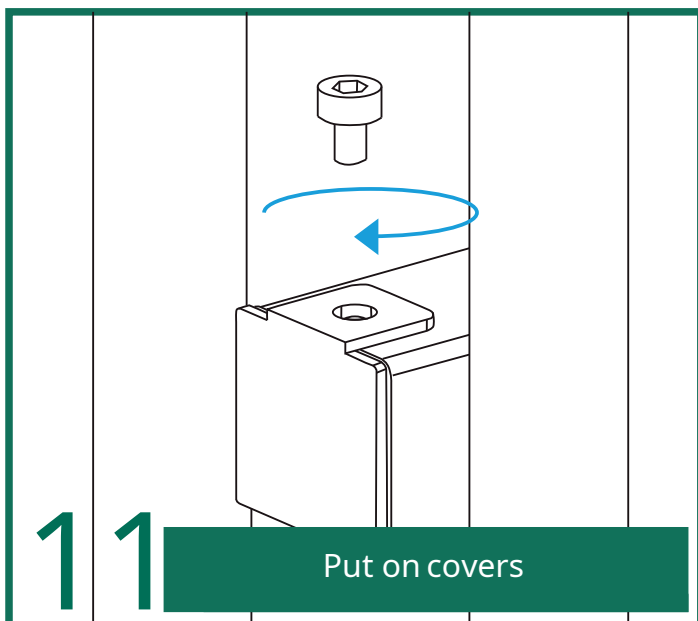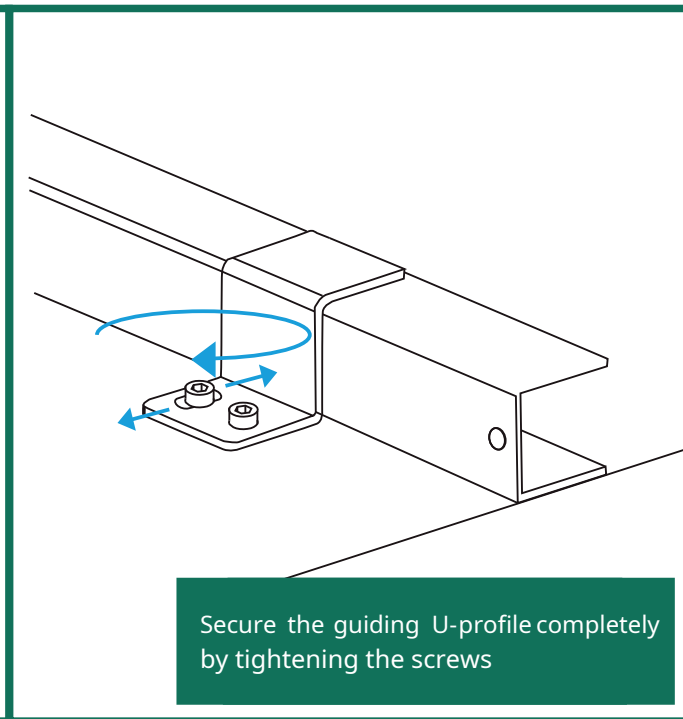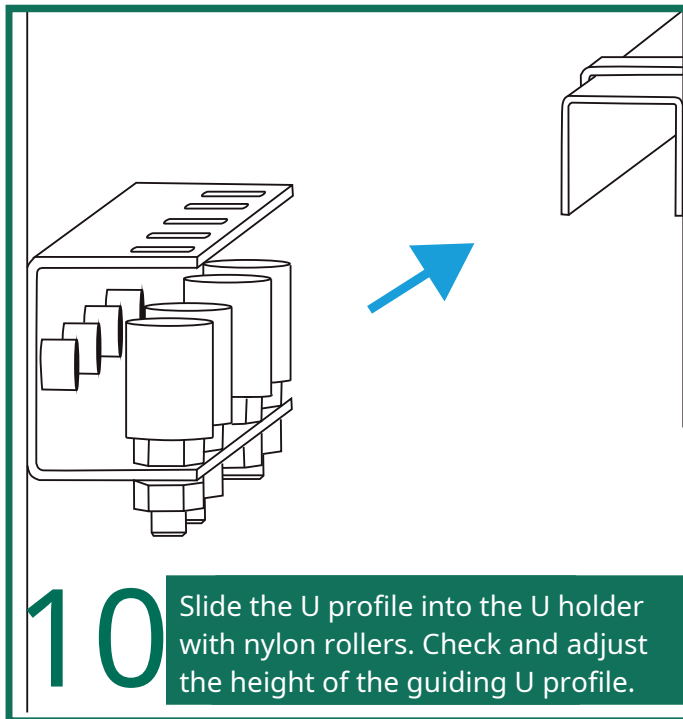

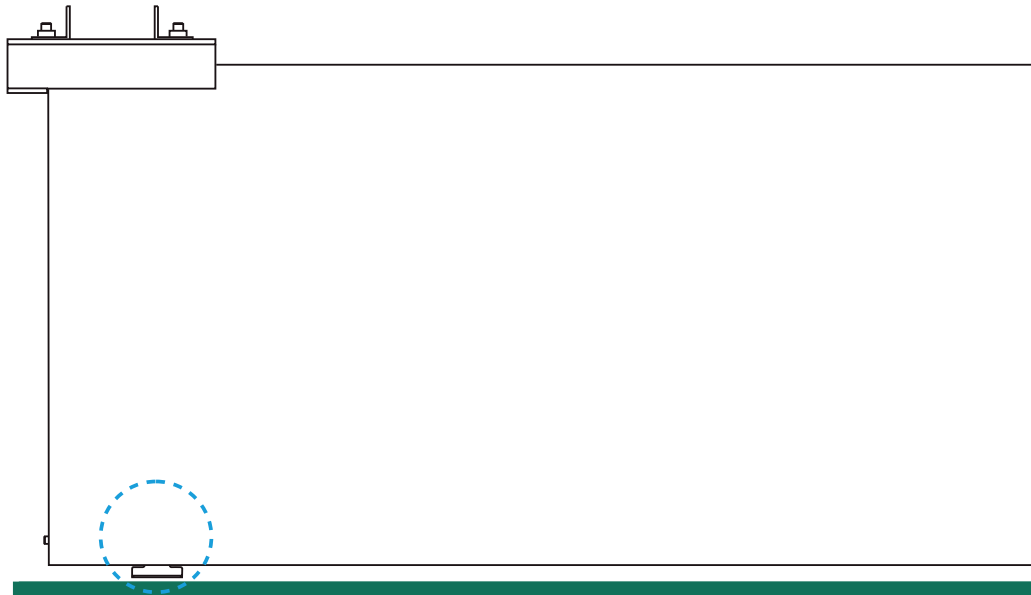

15

Attach the bottom T-bracket to the ground or post

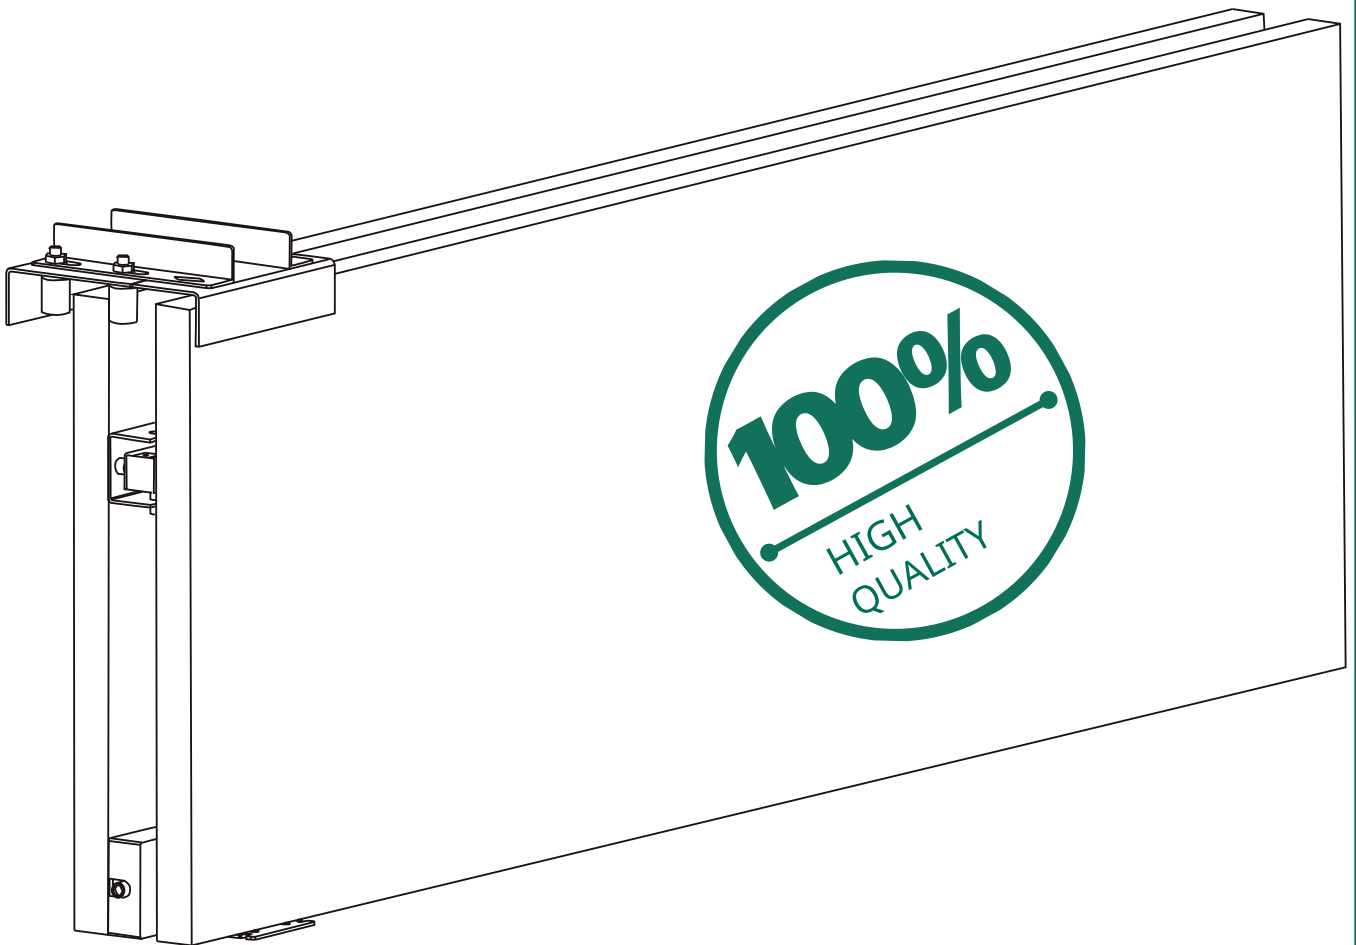

OK

Successful installation



TELESKOPICKÁ POSUVNÁ KOLIESKOVÁ BRÁNA

Inštalačný manuál



KOMPONENTY

1x

1x

1x

1x

L	4m	8m
ks	2	3

L	4m	8m
ks	2	3





Súvisiace položky

H/38U-...
H/38V-...

H/39U-...
H/39V-...

H/10...

H/37...

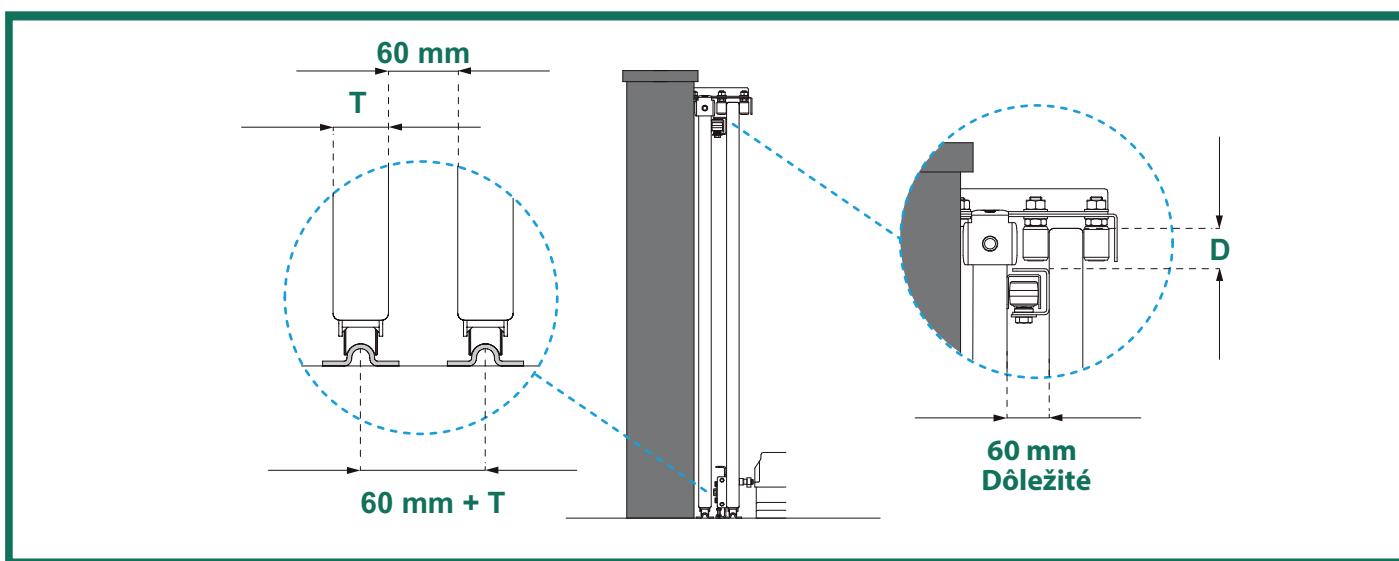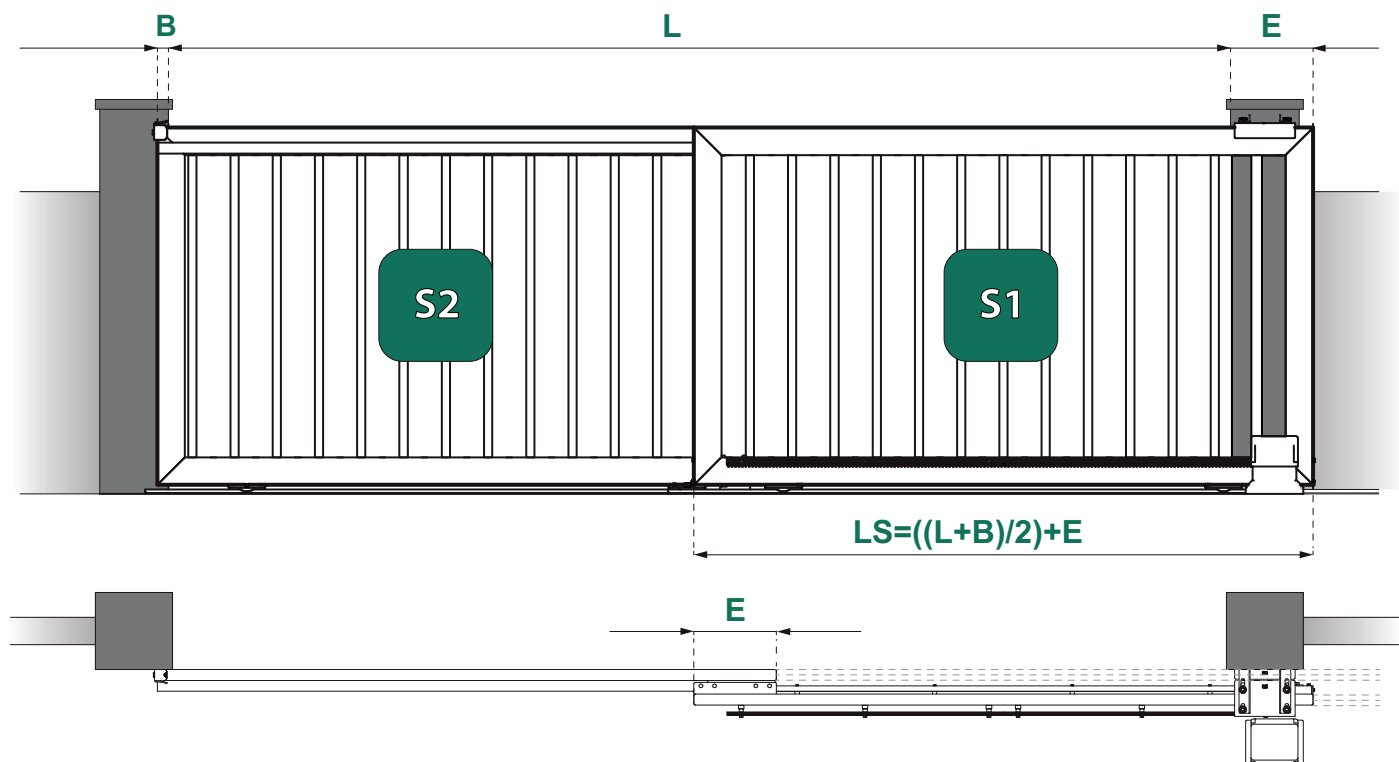

Rozmerová tabuľka


katalogové č.	L _{max} (m)	E (m)	D min (mm)
TS-S2-4-N	4	0,4	50
TS-S2-8-N	8	0,4	50

Príklad

L = 3,5 m
 B = 0,06 m (vybrané zákazníkom)
 E = 0,4 m (pozri tabuľku)


$LS = ((L+B)/2) + E$
 $LS = ((3,5+0,06)/2) + 0,4$
 $LS = (3,56/2) + 0,4$
 $LS = 1,78 + 0,4$
 $LS = 2,18$

Upozornenie: rýchlosť posledného kridla = motorizovaná dvojnásobná rýchlosť.

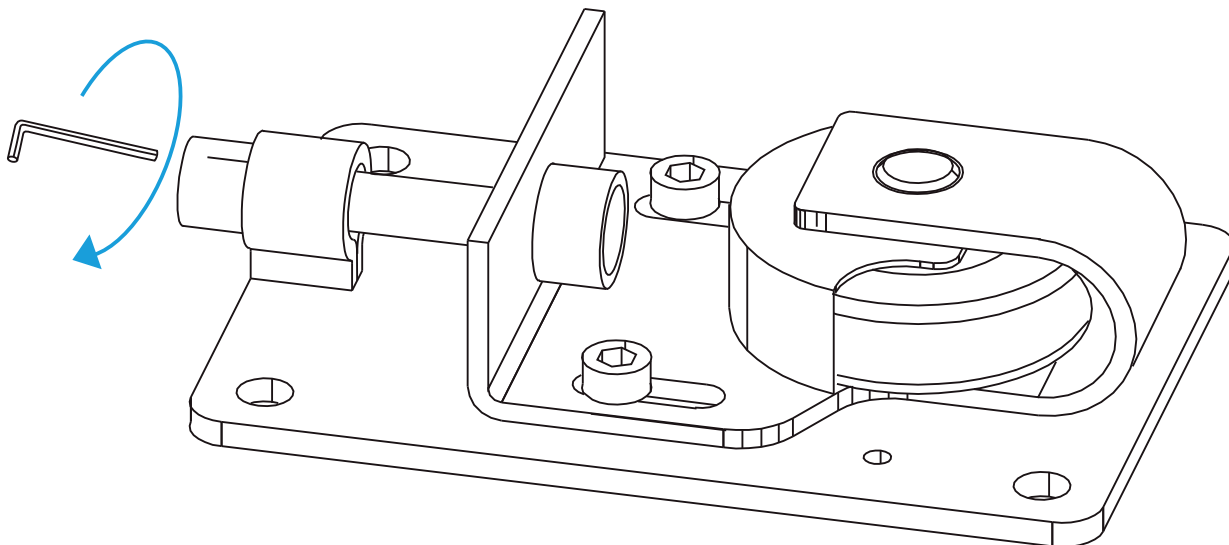

1


Nastavte vzdialenosť kolies na maximum

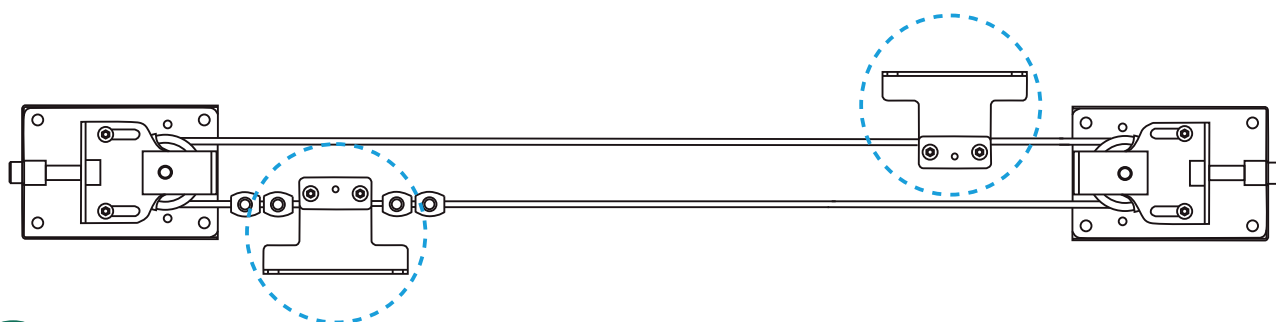


2

Nainštalujte oceľové lano a T úchyt podľa dĺžky brány


T úchyt č.1

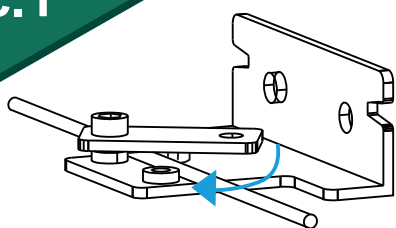

Upevnite jednu skrutku a otočte platňu

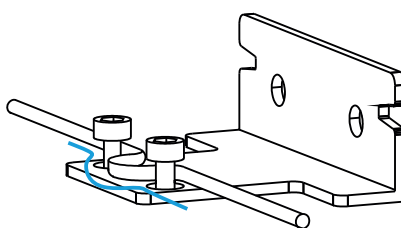


Ohnite oceľové lano do polkruhového tvaru

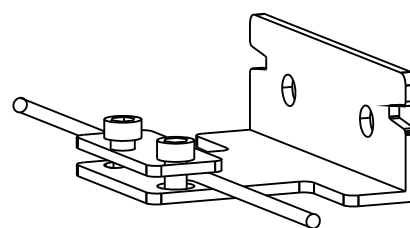


Založte ďalšiu skrutku a obe utiahnite

T úchyt č.2

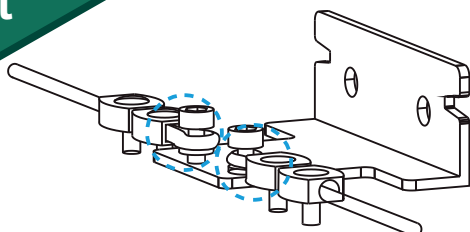


Konce lanka obtočte okolo skrutiek a prevlečte cez úchyty

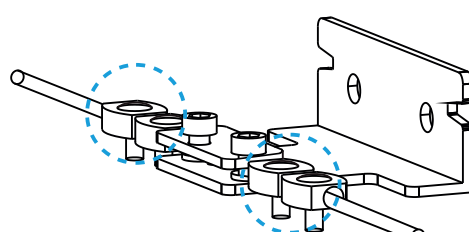

Zaistite lano utiahnutím skrutiek


S1

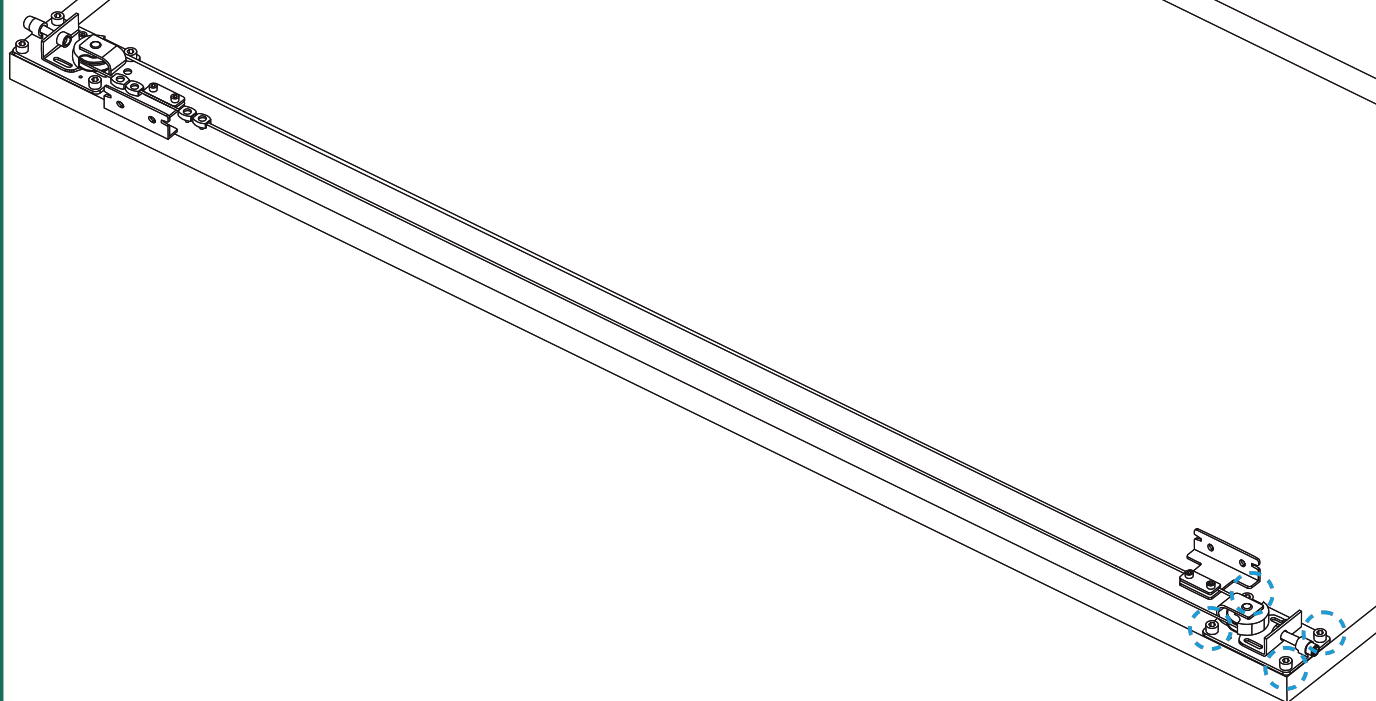

3

Na montáž držiaka kolies použite 4 skrutky s vnútorným šesťhranom


S1

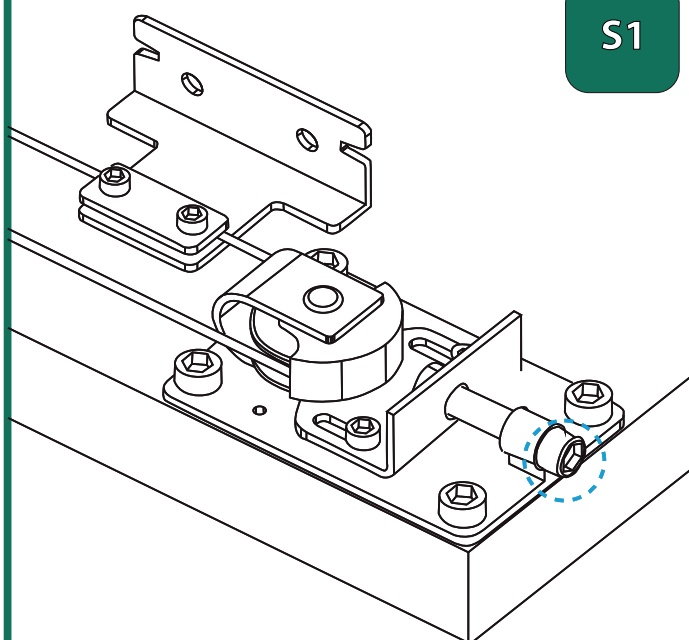


4

Nastavte napnutie lanka

S1

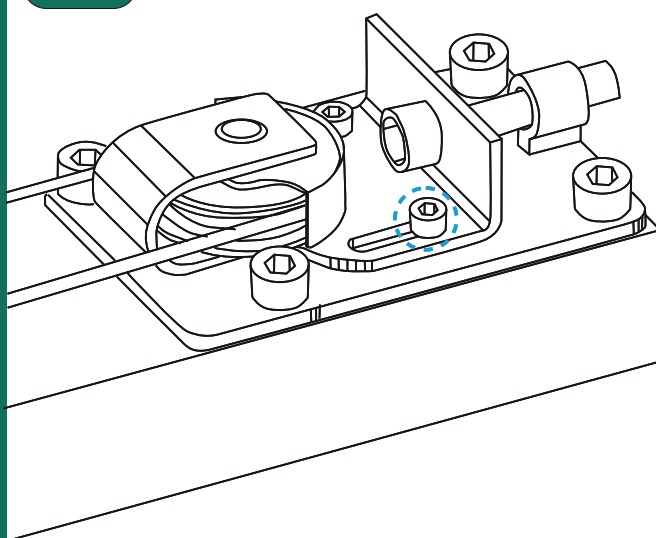


Zaistite kolieska pomocou skrutiek

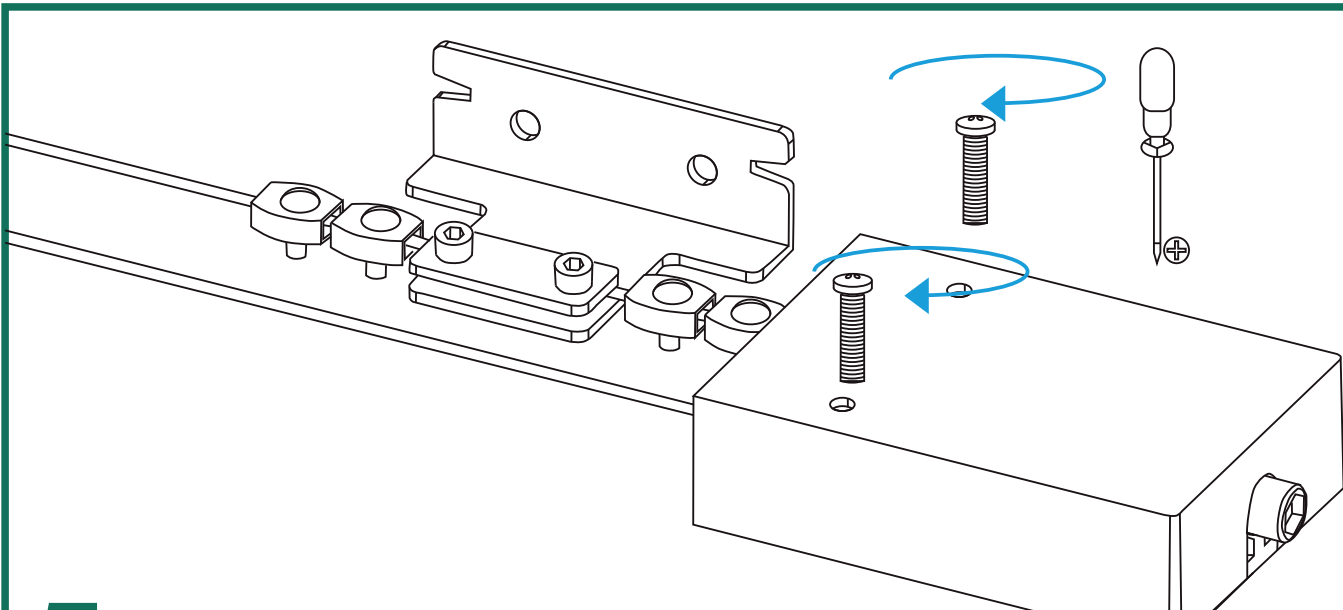


5

Nasad'ite kryt a zaistite skrutkami

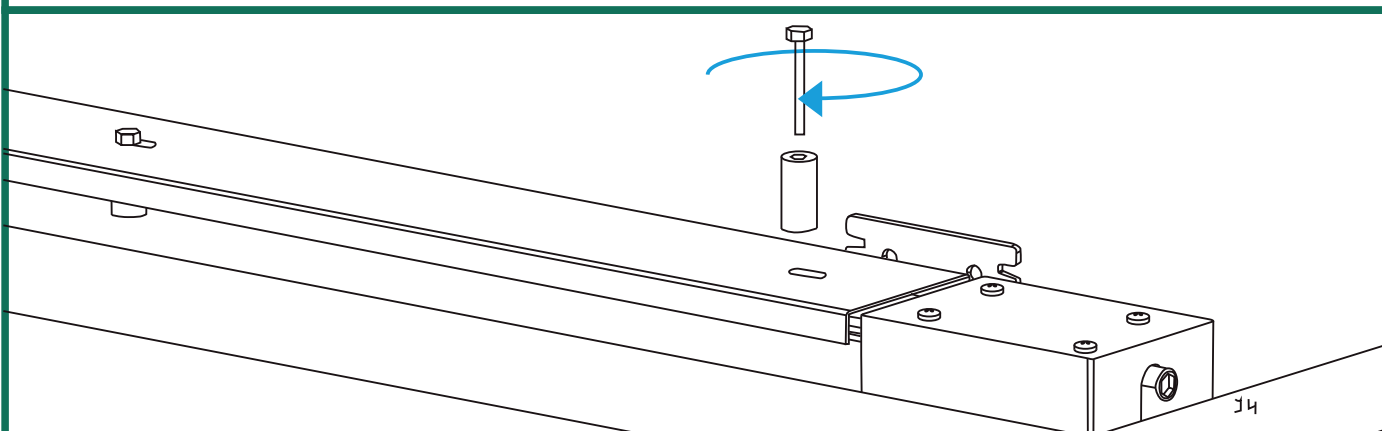


Nainštalujte kryt lanka

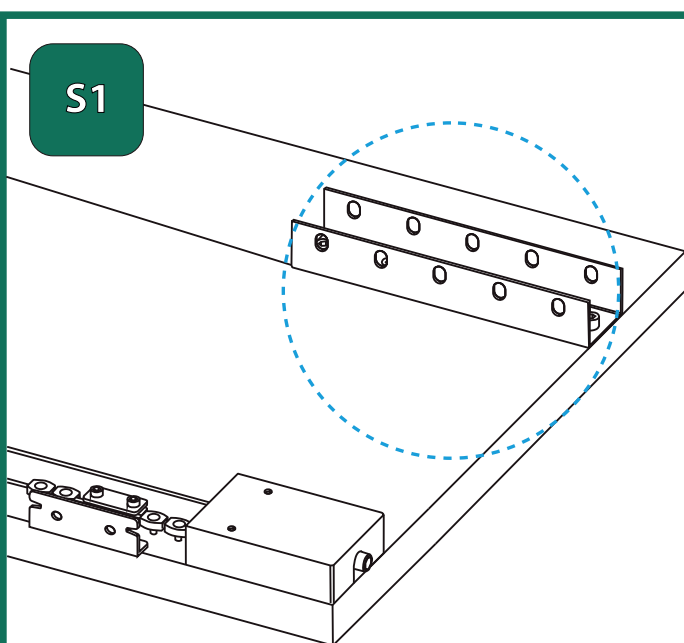

S1


6

Nainštalujte U držiak

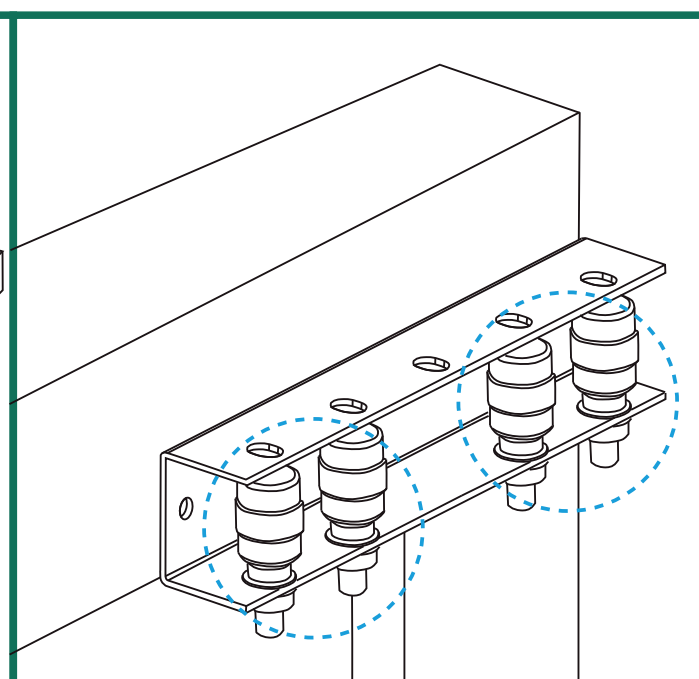

Nainštalujte 4 nylonové valčeky


S2

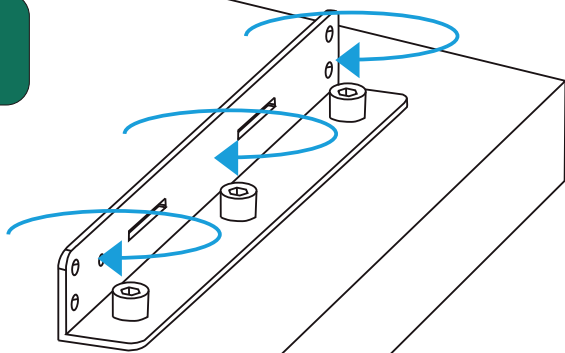


7

Nainštalujte L držiak pre pripojenie druhého krídla.

S2

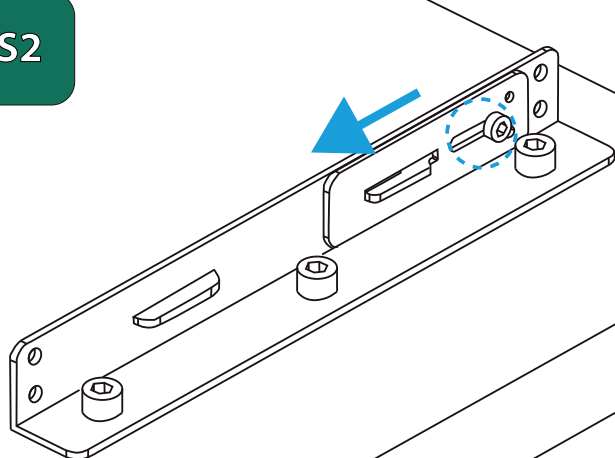


Nainštalujte príslušenstvo L držiaka
Posuňte platňu maximálne dovnútra

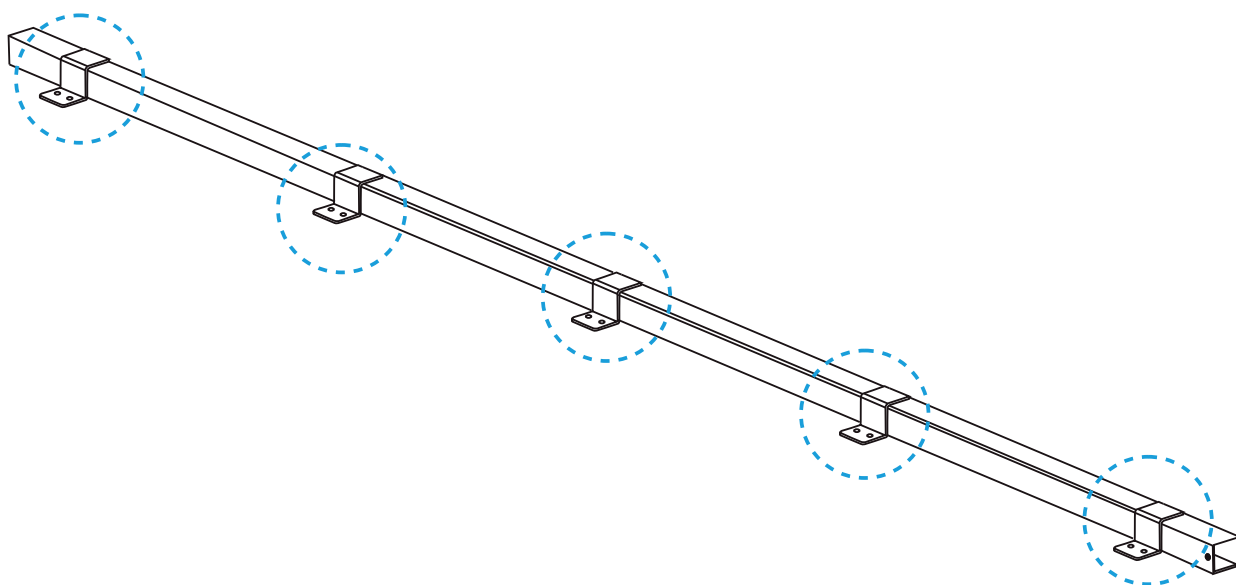

8






Prizvárajte úchyty k vodiacemu U profilu


S2

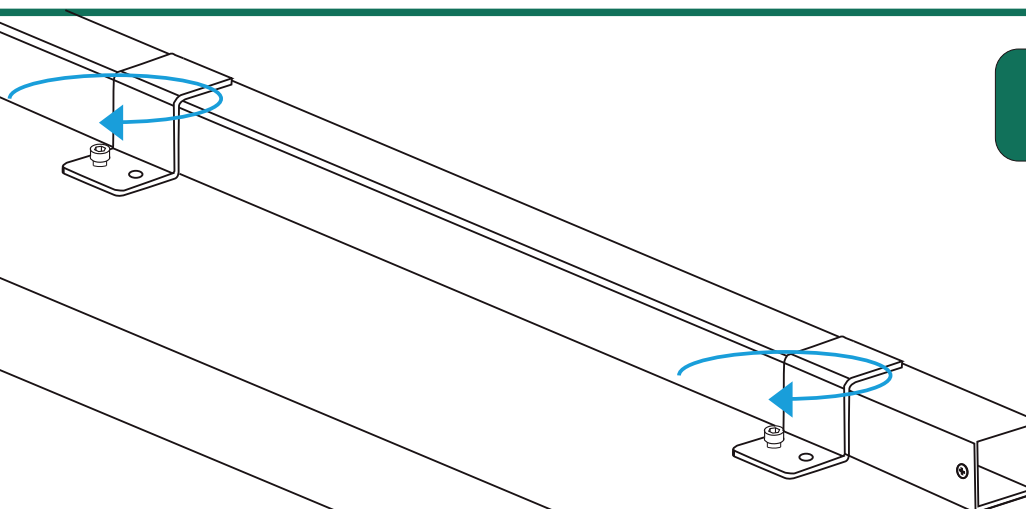

9


Nainštalujte vodiaci U profil pomocou skrutiek. Skrutky zatiaľ úplne nedotáhajte.

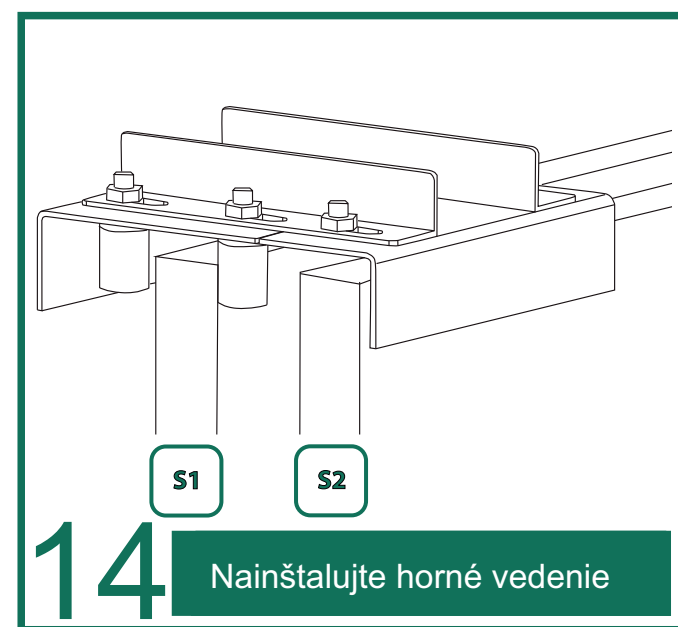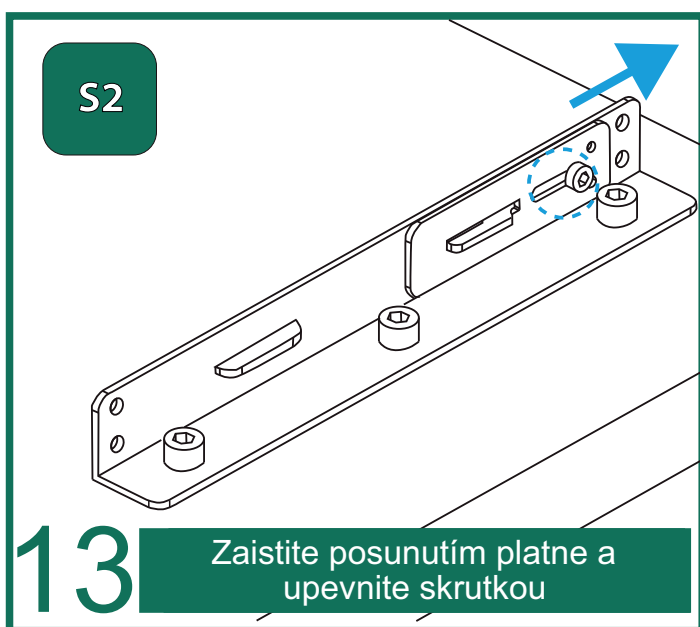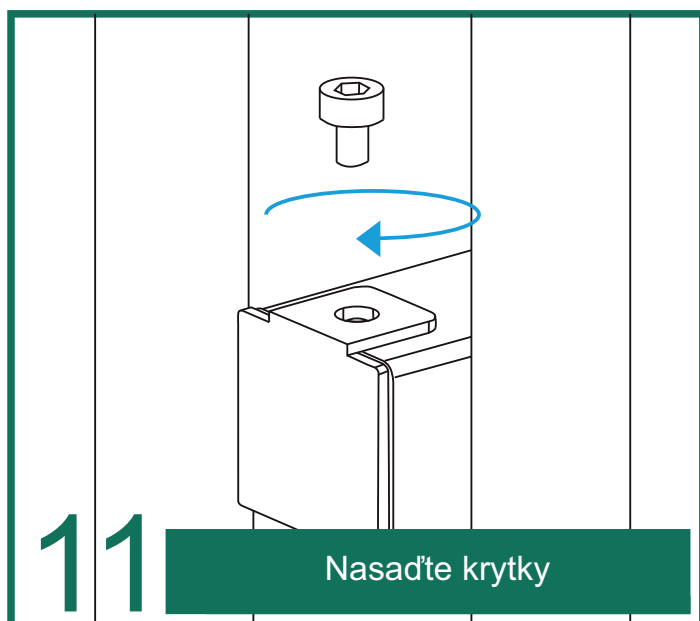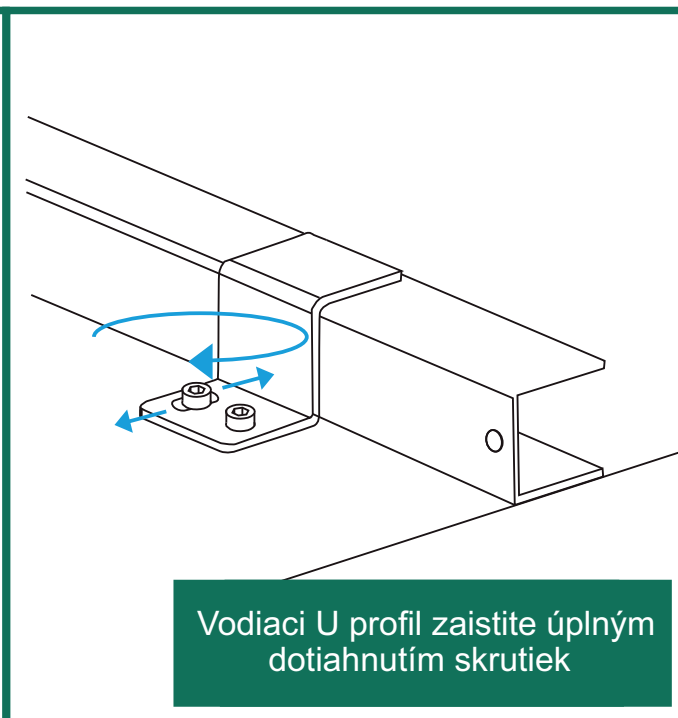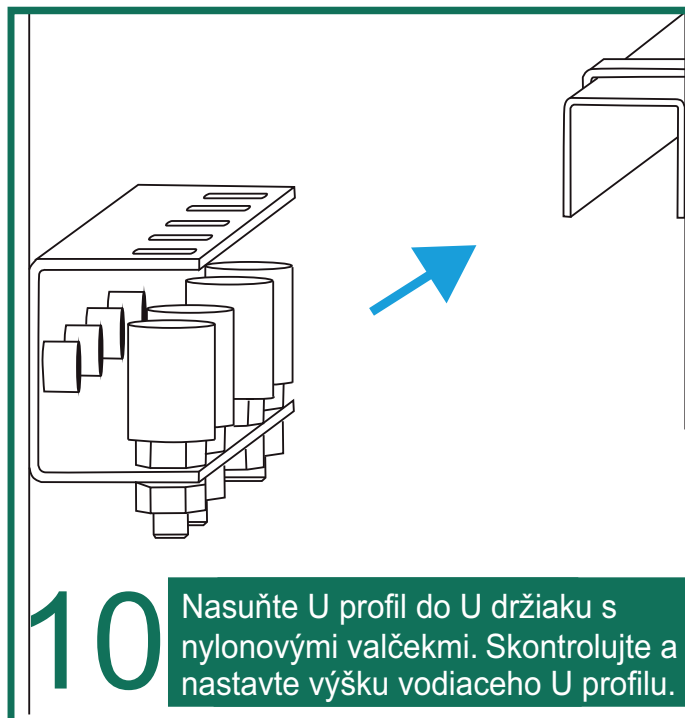

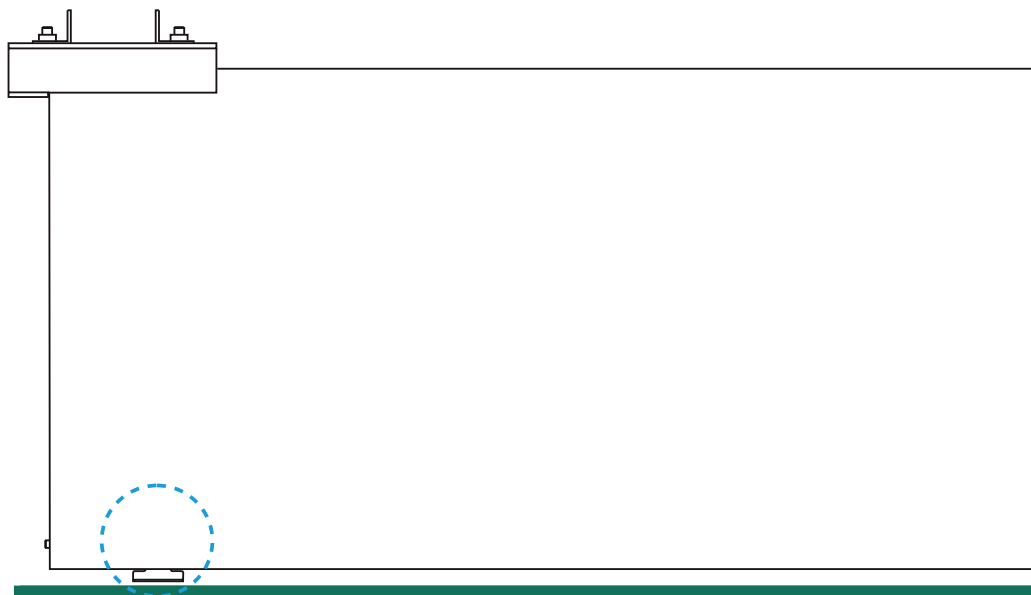

15

Upevnite spodný T úchyt k zemi alebo k stĺpiku

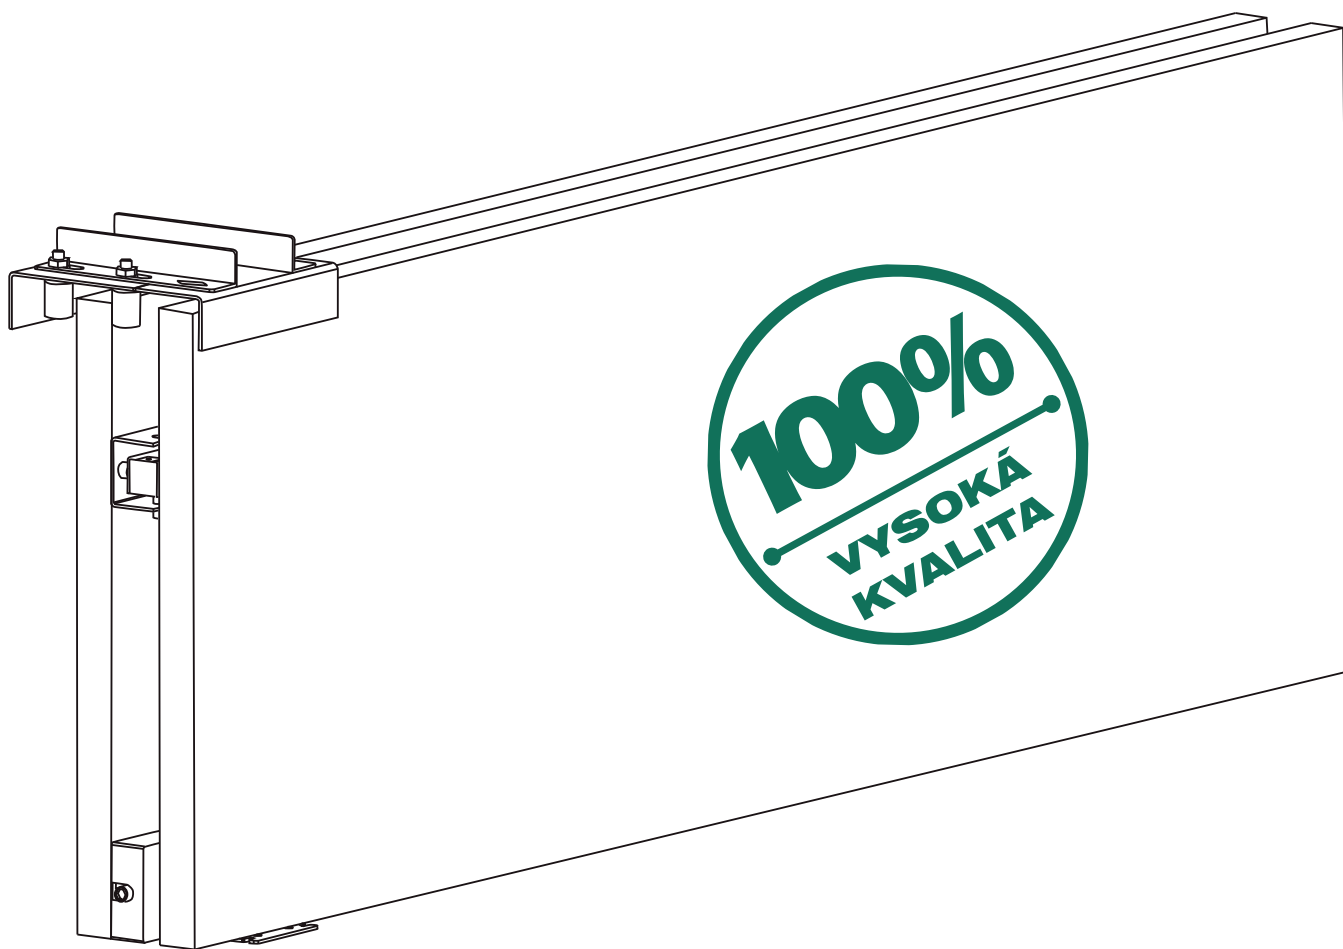

OK

Úspešná inštalácia



TELESZKÓPOS ELHÚZHATÓ GÖRGŐS KAPU

Telepítési kézikönyv



ALKOTÓELEMEK

1x



1x



1x




1x



L	4 m	8 m
db	2	3



L	4 m	8 m
db	2	3

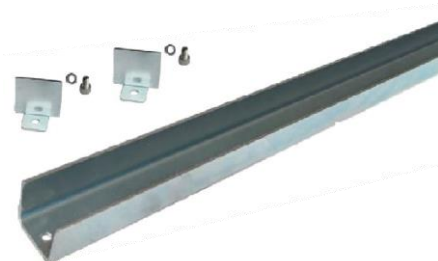

Kapcsolódó tételek



H/38U-...
H/38V-...





H/39U-...
H/39V-...



H/10...



H/37...

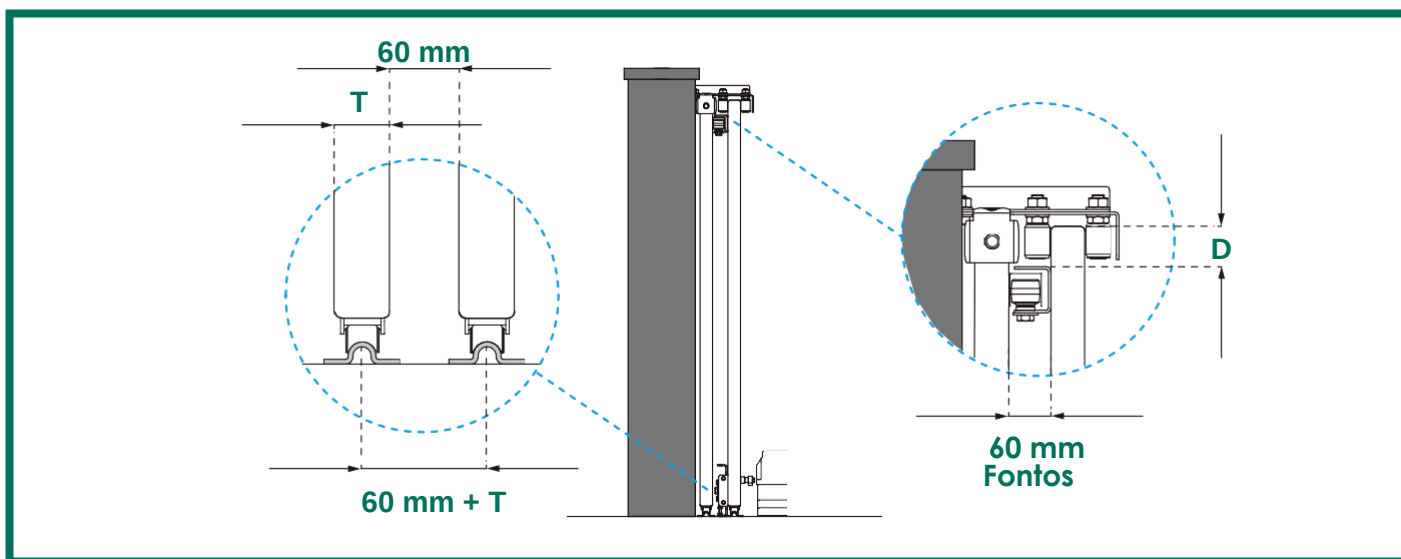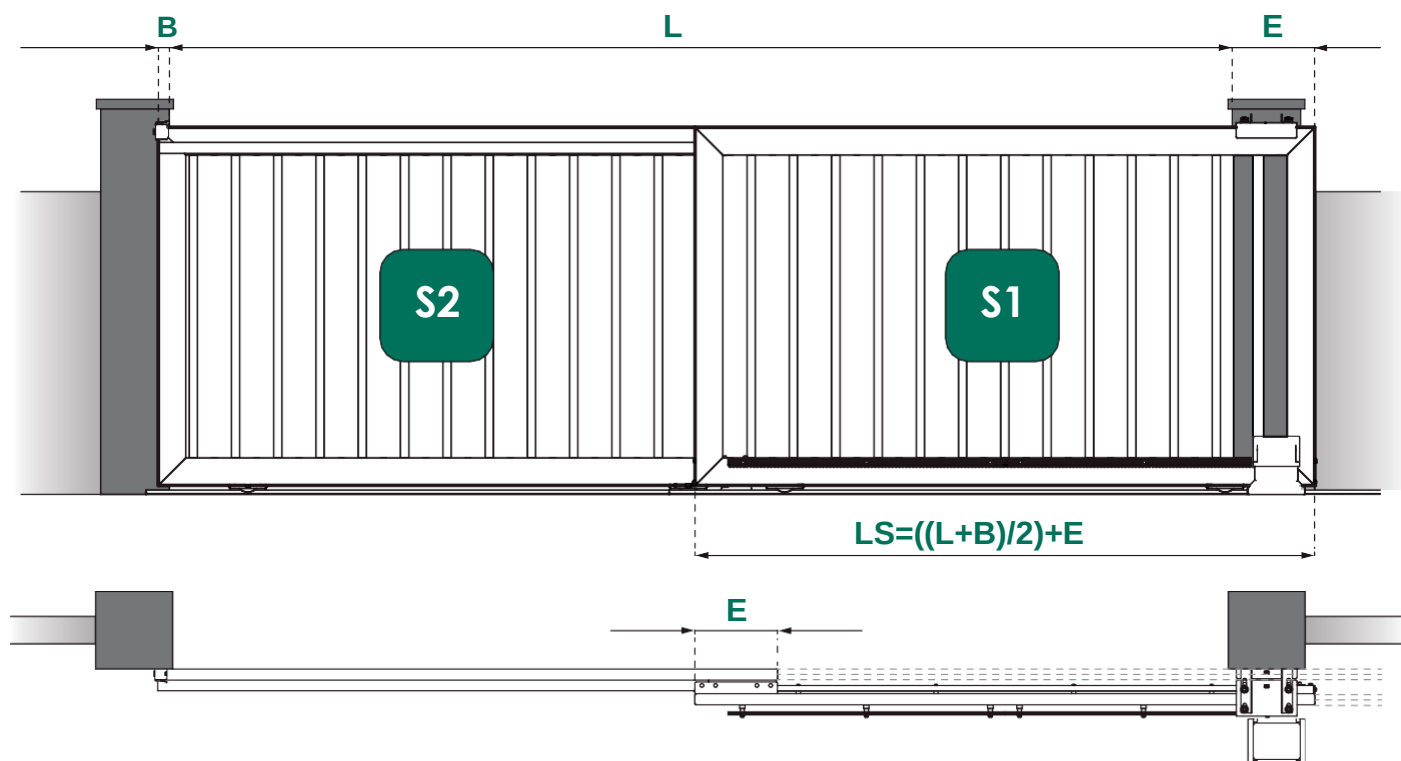

Mérettáblázat

Katalógusszám	Lmax (m)	E (m)	D min (mm)
TS-S2-4-N	4	0,4	50
TS-S2-8-N	8	0,4	50

Példa

L = 3,5 m

B = 0,06 m (a megrendelő által kiválasztva)

E = 0,4 m (lásd a táblázatot)

$$LS = ((L+B)/2) + E$$


$$LS = ((3,5+0,06)/2) + 0,4$$

$$LS = (3,56/2) + 0,4$$

$$LS = 1,78 + 0,4$$


$$LS = 2,18$$

Figyelmeztetés: az utolsó szárny sebessége = motorizált dupla sebesség.

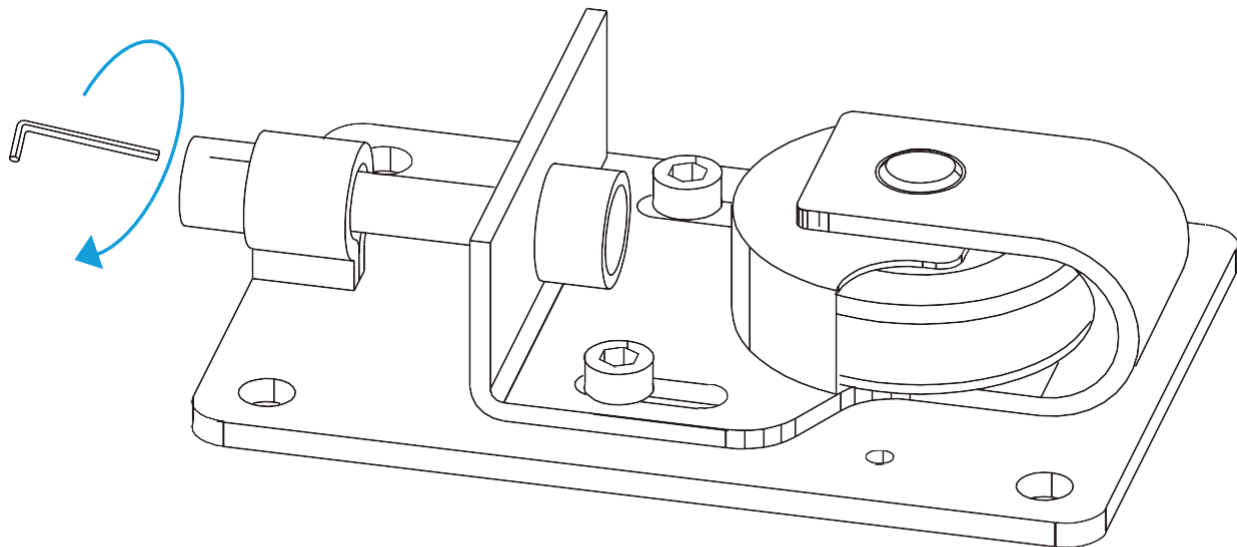

1

Állítsa be a görgőtávolságot a maximális értékre

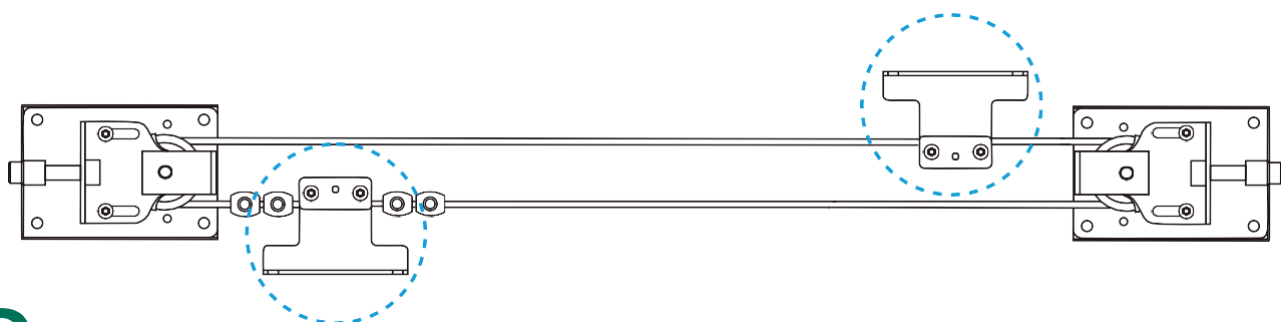


2


Szerelje fel a drótkötelet és a T-kart a kapu hosszának megfelelően

T markolat


1. sz.

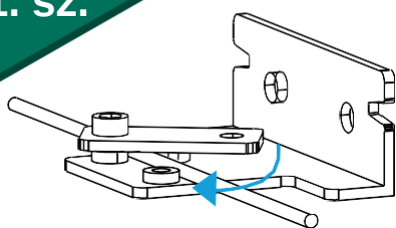

Rögzítse az egyik csavart és fordítsa el a lemezt

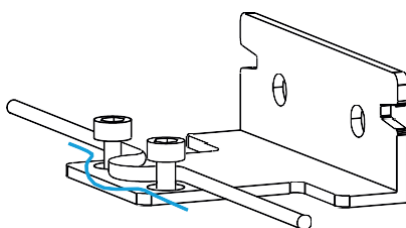


Hajlítsa az acélhuzalt félkör alakúra

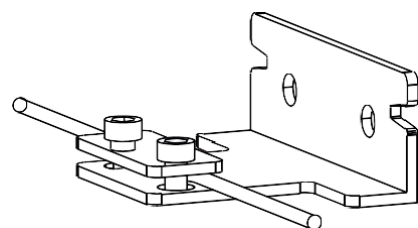


Helyezze be a következő csavart, és húzza meg mindkettőt

T markolat

2. sz.

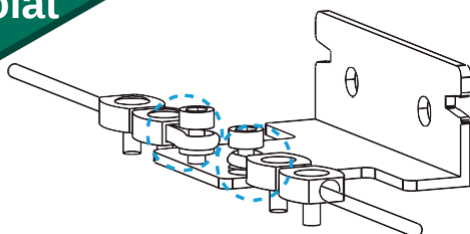


Tekerje az acélhuzal végeit a csavarok köré, és vezesse át a fogantyúkon

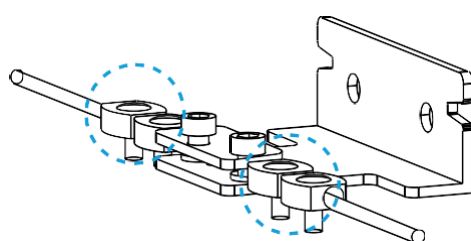

Rögzítse az acélhuzalt a csavarok meghúzásával


S1

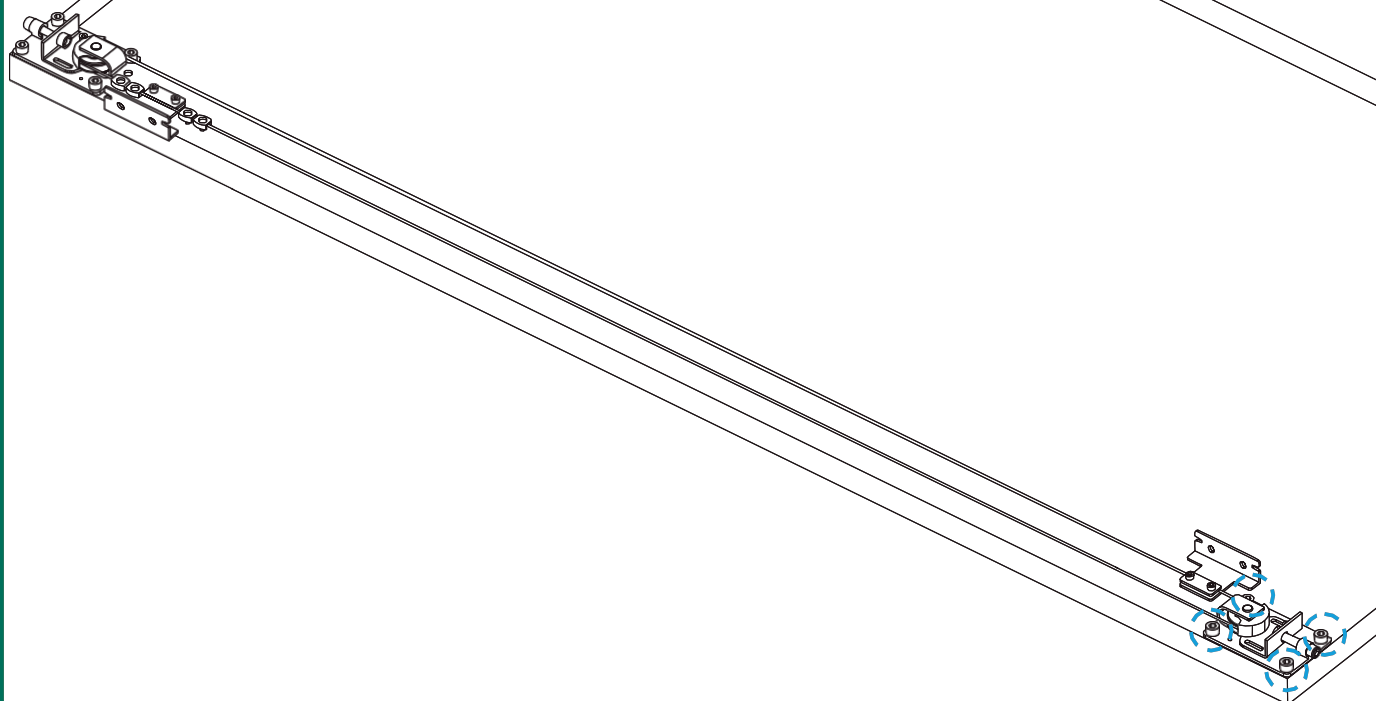

3

Használjon 4 hatlapfejű csavart a görgőtartó felszereléséhez


S1

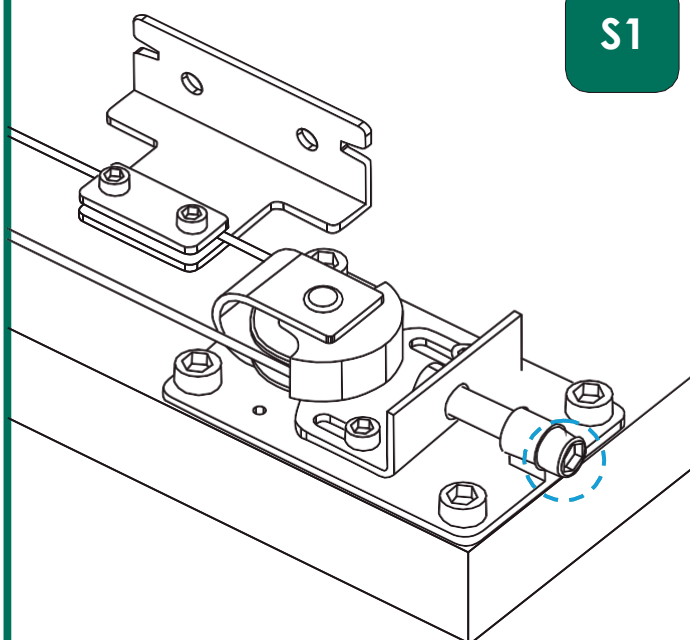


4

Állítsa be az acélhuzal feszességét

S1

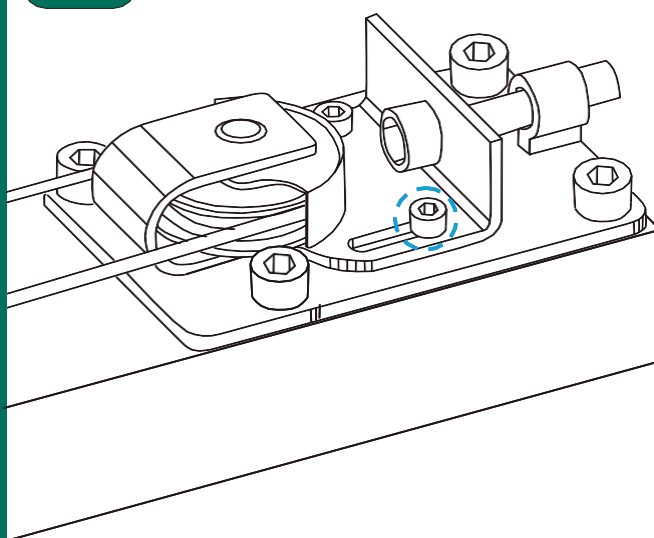


Rögzítse a görgőket csavarokkal

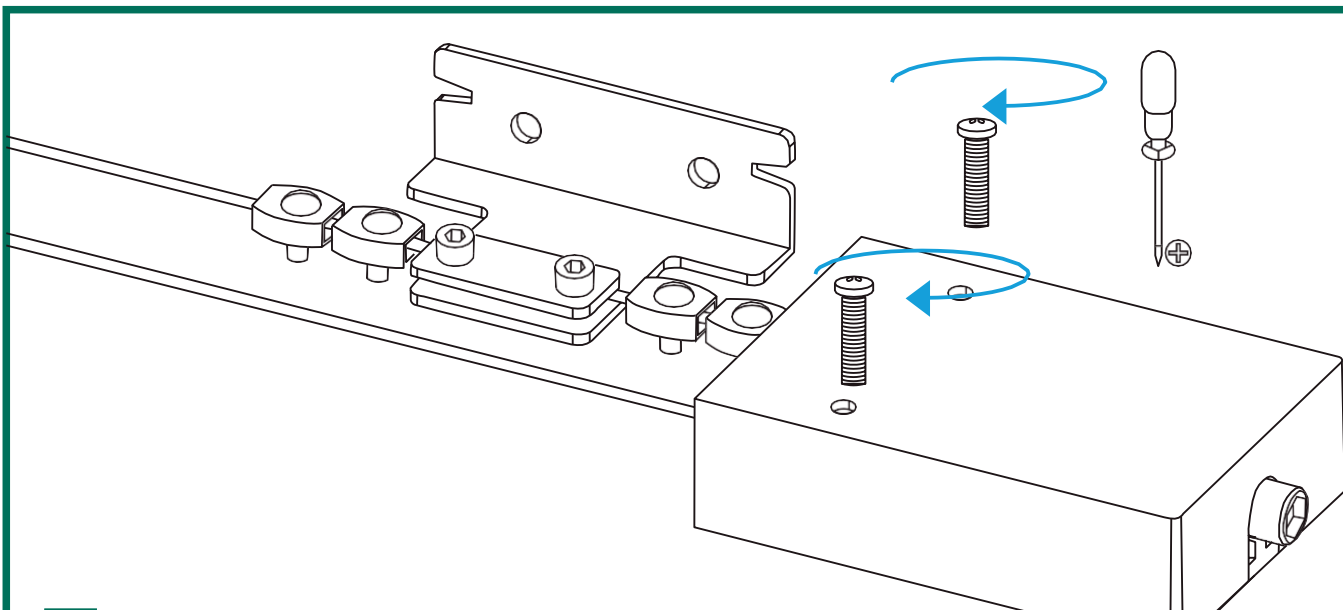


5

Helyezze vissza a fedelet, és rögzítse csavarokkal

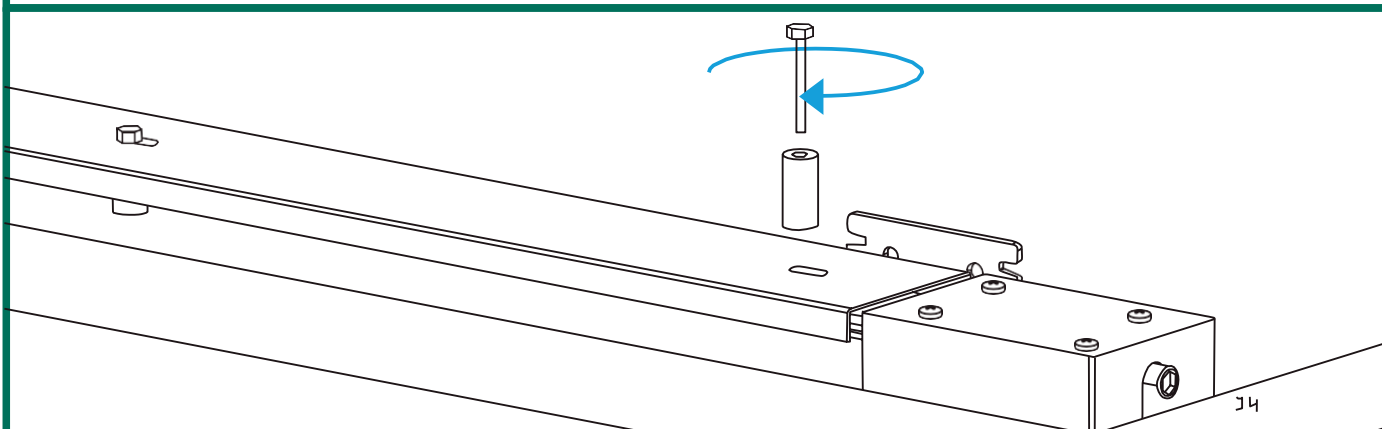


Szerelje fel az acélhuzal burkolatot

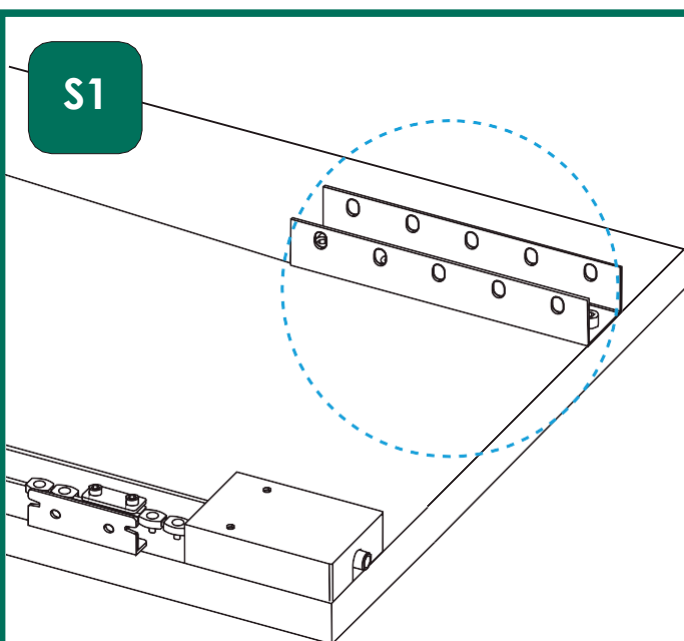


6

Szerelje fel az U konzolt

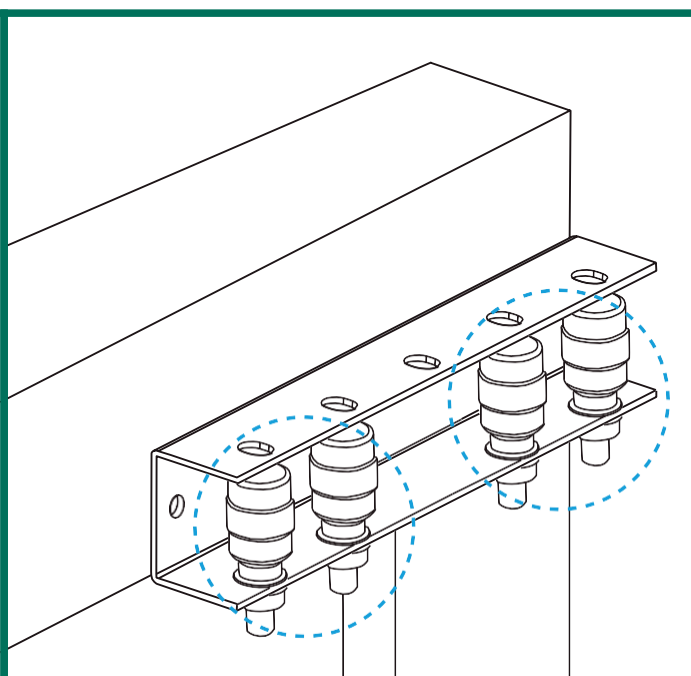

Szerelje fel a 4 nejlón görgőt


S2

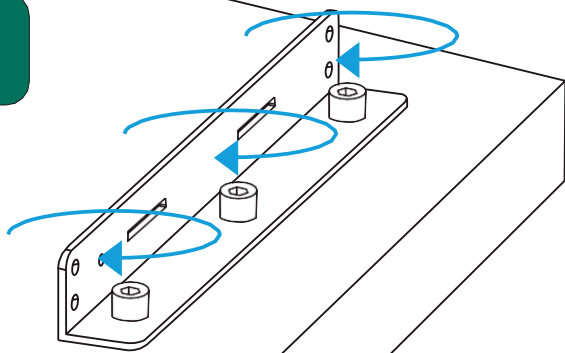


7

Szerelje fel az L konzolt a második szárny csatlakoztatásához.

S2

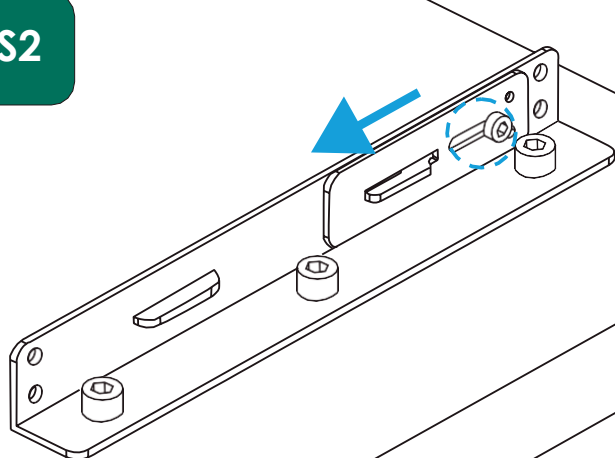


Szerelje fel az L konzol tartozékát. Csúsztassa be a lemezt ütközésig

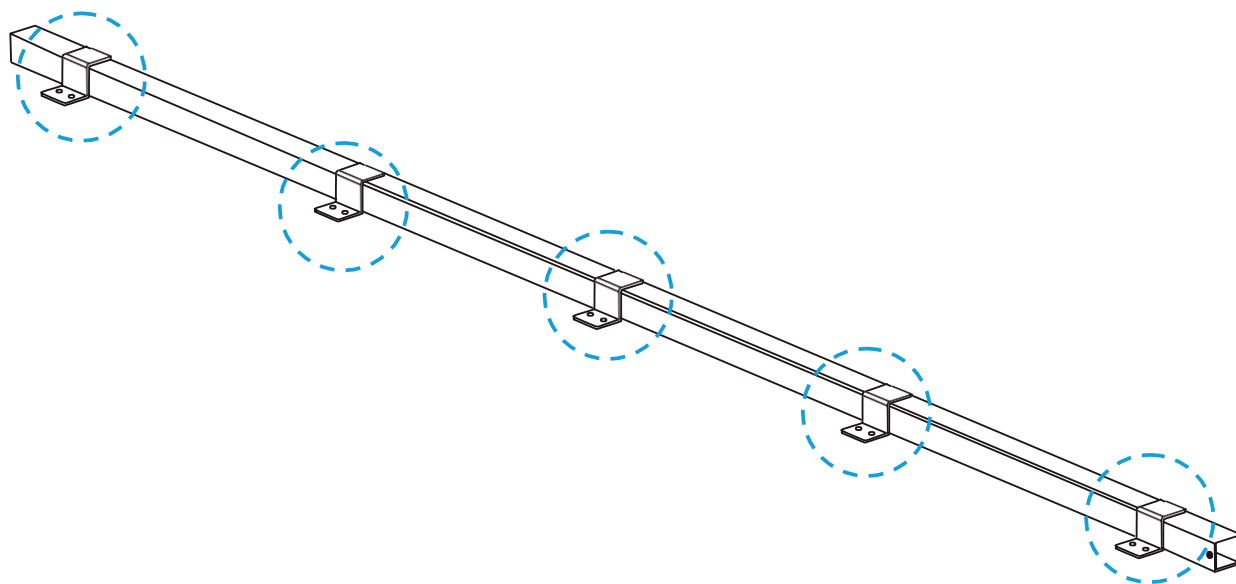

8






Heggesse fel a fogantyúkat a vezető U profilhoz

S2

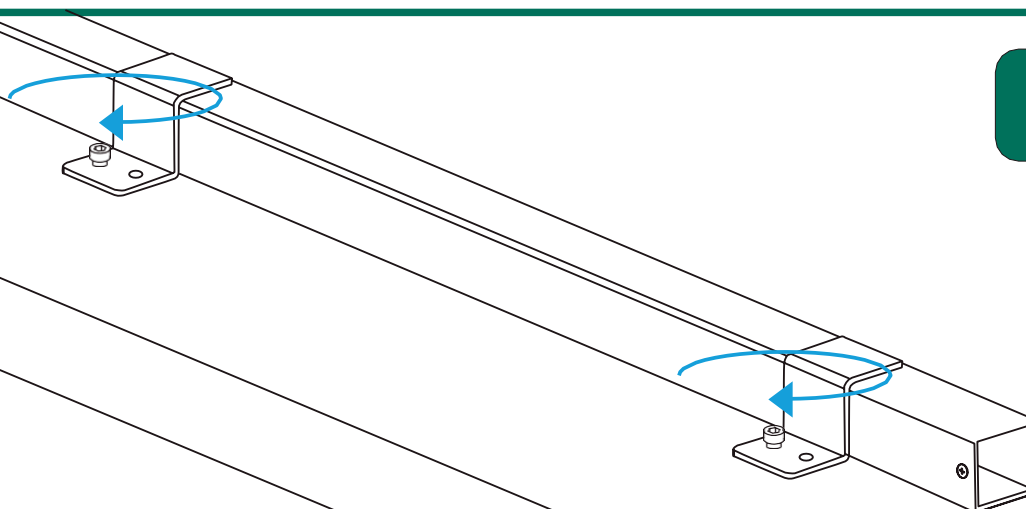

9


Szerelje fel a vezető U profilt a csavarok segítségével. A csavarokat még ne húzza meg teljesen.

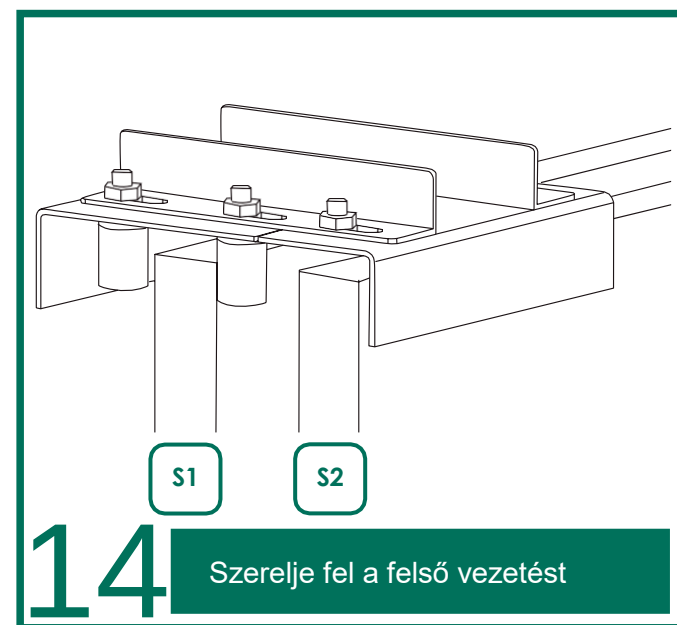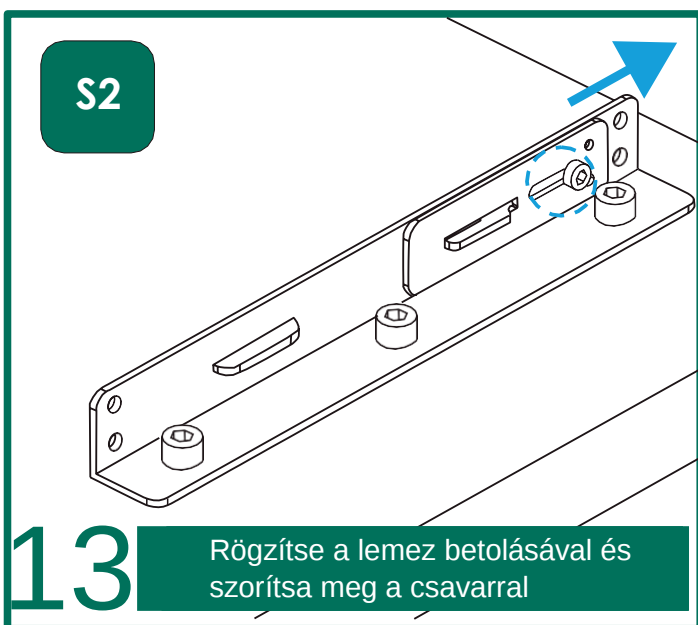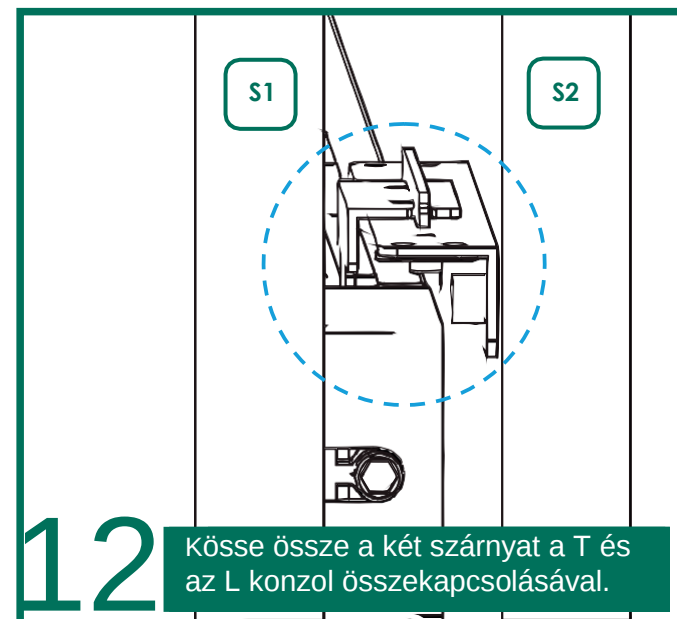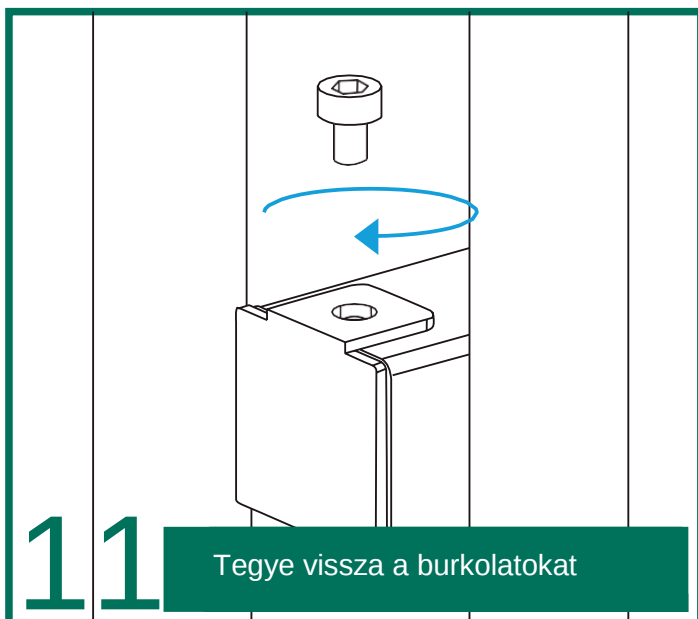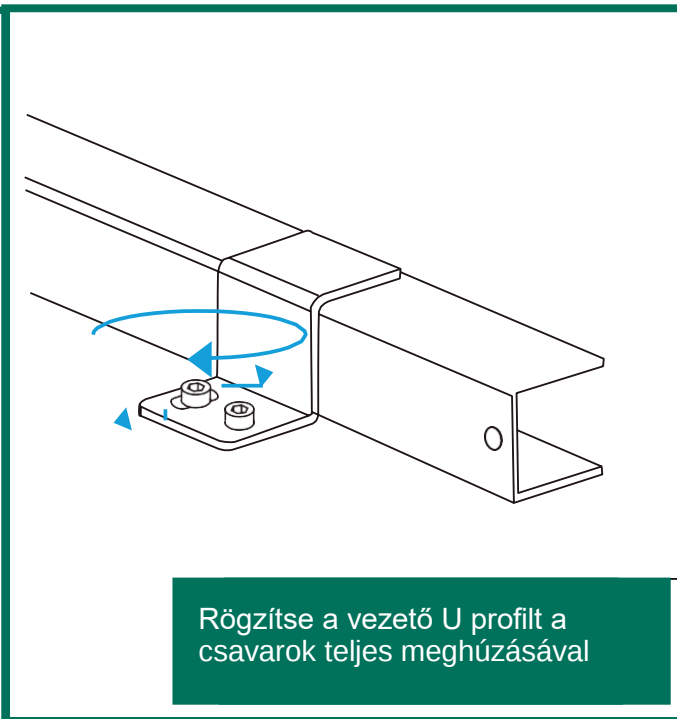



15

Rögzítse az alsó T rögzítést a talajhoz vagy az oszlophoz

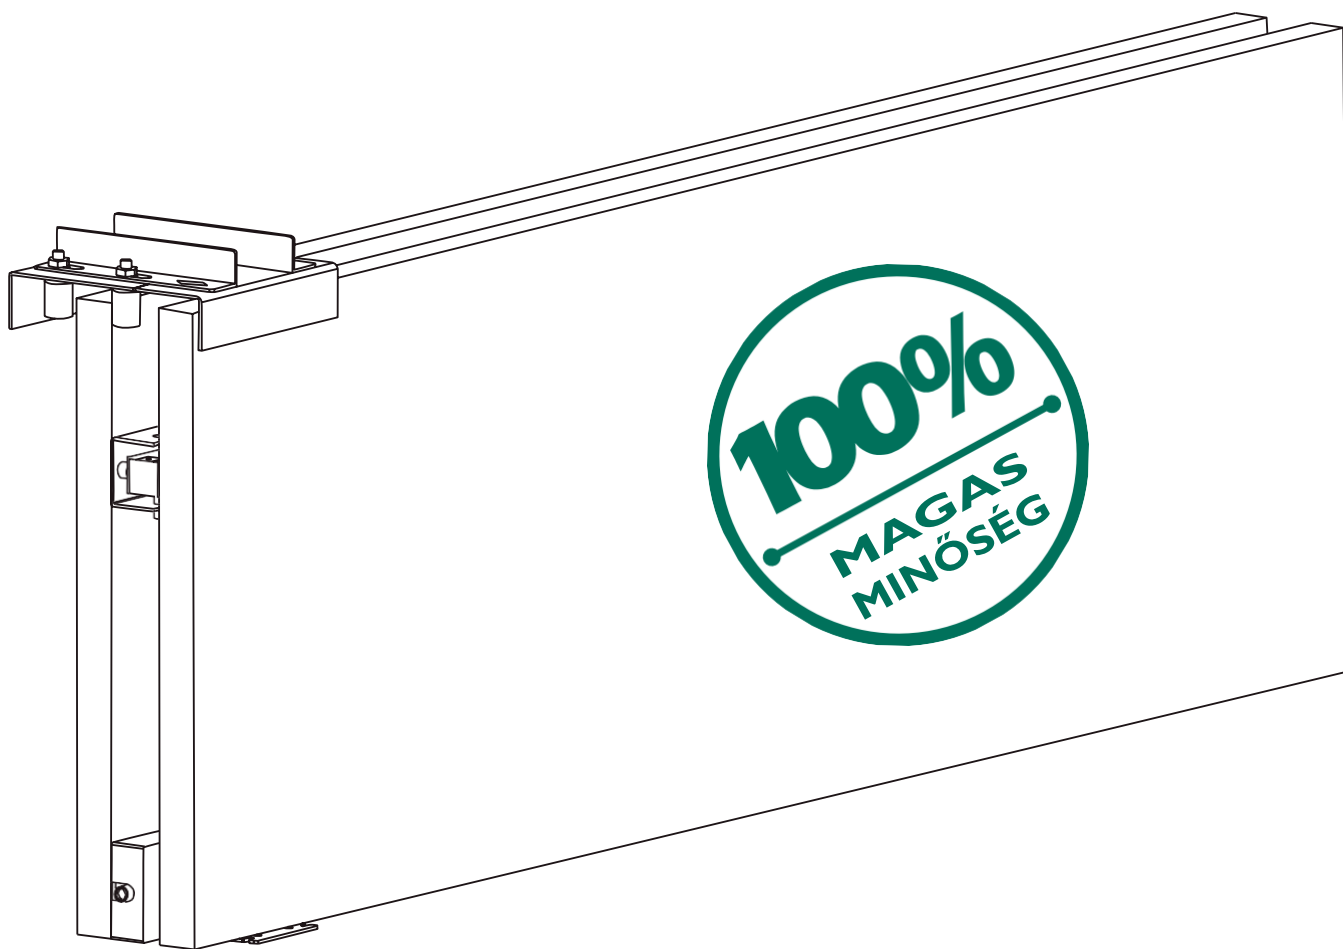

OK

Sikeresen telepítette