
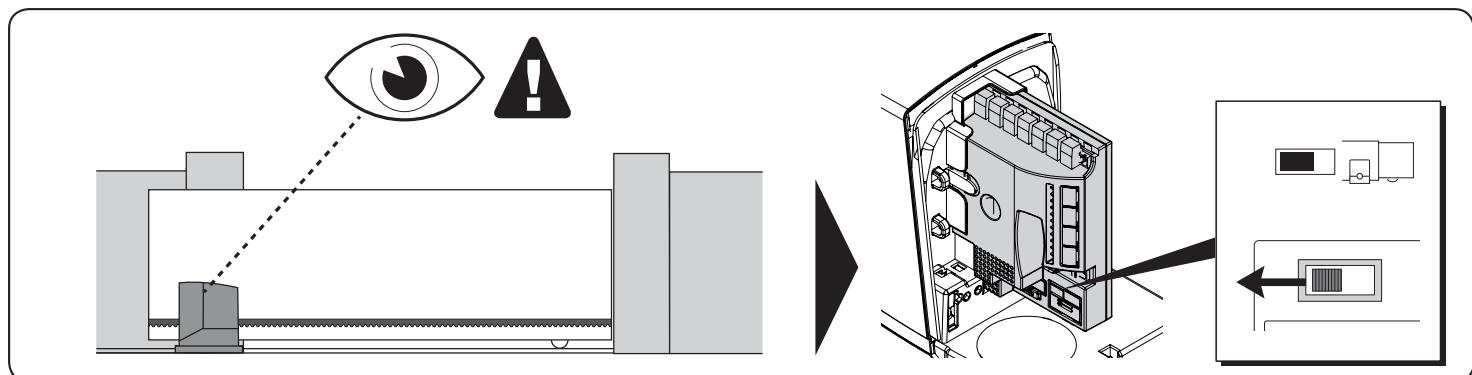
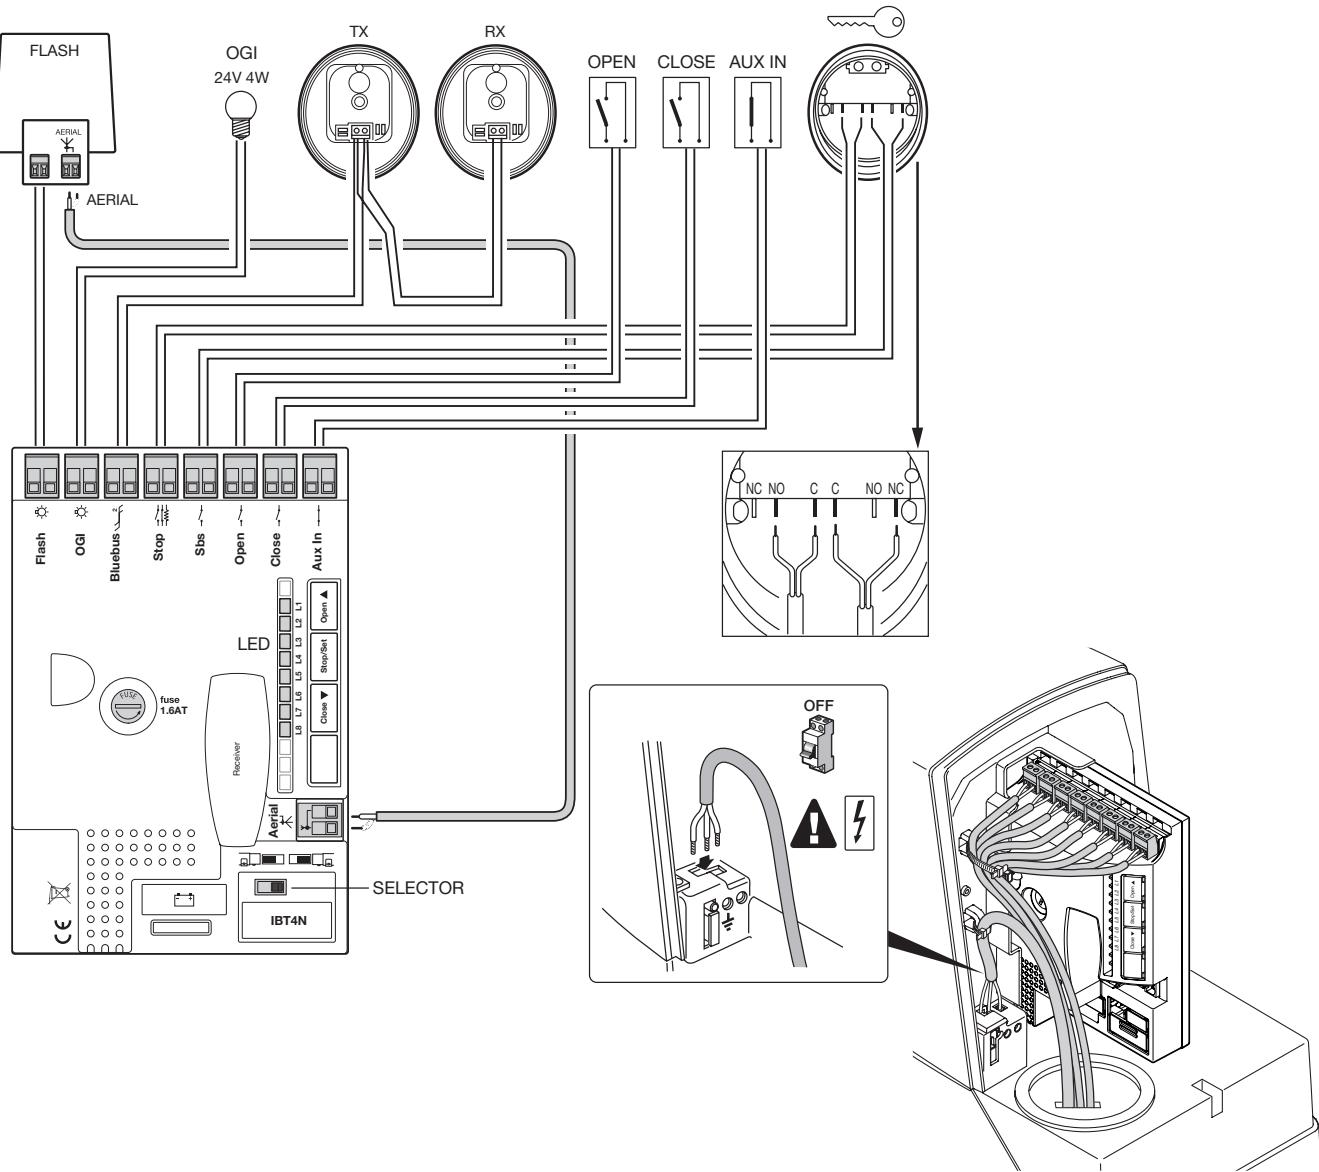


Schéma zapojenia elektroniky RBA3R10 pre pohon ROBUS500-HS

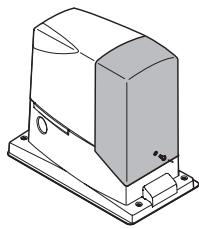

DÔLEŽITÉ! – Pohon je pripravený (nastavenie z výroby) pre montáž na pravej strane, ale ak ho treba namontovať naľavo, musíte vykonať kroky znázornené na obr.

Tabuľka 1 - Porovnanie základných parametrov pohonu ROBUS

	RB600 / RB600P	RB1000 / RB1000P	RB500HS	RB500HS/V1
Max. dĺžka krídla (m)	8	12	8	8
Max. váha krídla (kg)	600	1000	500	500
Napájanie (V)	230	230	230	120
Odber prúdu (A)	2,5	2,3	2,2	4,2
Výkon (W)	515	450	460	460
Rýchlosť (m/s)	0,31	0,28	0,44	0,44
Max. krútiaci moment pri rozbehu (Nm), ktorý zodpovedá sile (N)	18 600	27 900	13 360	13 360
Nominálny krútiaci moment (Nm), ktorý zodpovedá sile (N)	9 300	15 500	5,9 164	5,9 164
Pracovné cykly (cykly/h) - dĺžka krídla do 4 m - dĺžka krídla do 8 m	40 20	50 25	40 20	40 20
Stupeň ochrany (IP)	44	44	44	44
Pracovná teplota (C°)	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50	-20 ... +50
Rozmery (mm)	330 x 212 x 303 v.	330 x 212 x 303 v.	330 x 212 x 303 v.	330 x 212 x 303 v.
Váha (kg)	11	13	11	11
Riadiaca jednotka	RBA3	RBA3	RBA3/HS	RBA3/HS

Poznámka: 1 kg = 9,81 N (príklad: 600 N = 61 kg)

⚠️ Pozor! Akékoľvek iné použitie, odlišné alebo s rozmermi väčšími, ako sú tu uvedené, sa považuje za nevyhovujúce účelu použitia. Nicne sa zrieka akekoľvek zodpovednosťi za škody spôsobené nevhodným používaním.

Tabuľka 2 - Odhad životnosti v súlade s indexom záťaže manévrov

Index záťaže %	RB600	RB1000	RB500HS RB500HS/V1	Životnosť v cykloch
Váha brány (kg)				
Do 200	10	5	30	
200 ÷ 400	30	10	40	
400 ÷ 500	50	20	60	
500 ÷ 600	-	30	-	
600 ÷ 800	-	40	-	
800 ÷ 900	-	50	-	
900 ÷ 1000	-	60	-	
Dĺžka krídla (m)				
Do 4	10	5	15	
4 ÷ 6	20	10	25	
6 ÷ 8	35	20	35	
8 ÷ 10	-	35	-	
10 ÷ 12	-	50	-	
Ďalšie záťažové prvky (vziať do úvahy, ak pravdepodobnosť, že nastanú, je vyššia ako 10 %)				
Teplota prostredia vyššia ako 40°C alebo nižšia ako 0°C alebo vlhkosť nad 80 %	10	10	10	
Prítomnosť prachu alebo piesku	15	15	15	
Prítomnosť solí	20	20	20	
Prerušenie manévrzu z Foto	15	10	20	
Prerušenie manévrzu zo Stop	25	20	30	
Rýchlosť vyššia ako "L4 rýchla"	20	15	25	
Rozbeh aktívny	25	20	25	
Celkový index záťaže %:				
Poznámka: ak index záťaže prekračuje 100 %, znamená to, že podmienky presahujú akceptovateľný limit. Odporúča sa použiť model vyššieho radu.				

Index záťaže %	Životnosť cykloch
10%	250,000
20%	180,000
30%	130,000
40%	100,000
50%	70,000
60%	55,000
70%	45,000
80%	35,000
90%	25,000
100%	20,000

Index záťaže %

2

1 ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA

⚠ POZOR! – Všetky elektrické zapojenia musia byť vykonané, keď je vypnuté napájanie zariadenia. Chybné zapojenia môžu spôsobiť škody na zariadení alebo na osobách.

⚠ POZOR! – Použité káble musia byť vhodné pre typ montáže; napríklad pre inštaláciu vo vnútornom prostredí sa odporúča kábel typu H03VV-F alebo pre inštaláciu vonku sa odporúča kábel typu H07RN-F.

1.1 - Typ elektrických kálov

Tabuľka 3 - Typ elektrických kálov (obr. 2)

	Zapojenie	Typ káblu	Maximálna dĺžka
A	NAPÁJANIE	1 kábel: 3 x 1,5 mm ²	30 m *
B	MAJÁK S ANTÉNOU	1 kábel: 2 x 0,5 mm ² 1 koaxiálny kábel RG58	20 m 20 m (odporúča sa < 5 m)
C	FOTOBUNKY	1 kábel: 2 x 0,25 mm ²	30 m **
D	KLÚČOVÝ SELEKTOR	2 káble: 2 x 0,5 mm ² ***	50 m
E	PEVNÁ HRANA	1 kábel: 2 x 0,5 mm ² ****	30 m
F	MOBILNÁ HRANA	1 kábel: 2 x 0,5 mm ² *****	30 m *****

* Ak je kábel napájania dlhší ako 30 m, vyžaduje sa kábel s väčším prierezom, napríklad 3 x 2,5 mm² a je potrebné bezpečnostné uzemnenie v blízkosti pohonu.

** Ak je kábel "BLUEBUS" dlhší ako 30 m, ale maximálne 50 m, vyžaduje sa kábel 2 x 1 mm².

*** Dva káble 2 x 0,5 mm² môžu byť nahradené jediným káblom 4 x 0,5 mm².

**** Ak je prítomná viac ako jedna hrana, pre odporúčaný typ zapojenia vid' odsek 8.1 "Vstup STOP".

***** Na zapojenie mobilných hrán na posuvné krídla treba použiť vhodné zariadenia, ktoré umožňujú spojenie aj vtedy, keď je brána v pohybe.

1.2 - Zapojenie elektrických kálov:

Tabuľka 4 - Popis elektrických zapojení

Funkcia	Popis
FLASH	- Výstup pre zapojenie jedného majáka Nice (modely nájdete v kapitole "TECHNICKÉ PARAMETRE" na strane 18). Počas manévro sú vydávané záblesky s frekvenciou 0,5 s svieti / 0,5 s zhasnutý.
OGI	- Výstup "Kontrolka otvorennej brány"; je možné zapojiť jednu signalizačnú žiarovku 24 V max. 4 W. Môže byť programovaný aj pre iné funkcie; vid' odsek 2.4 "Funkcie druhého stupňa".
BLUEBUS	- Na túto svorku sa môžu zapojiť kompatibilné zariadenia; všetky sa zapoja paralelne len s dvomi vodičmi, na ktorých prebieha jednak elektrické napájanie, jednak komunikačné signály. Bližšie informácie o BLUEBUS sú uvedené v odseku 3.1 "BLUEBUS".
STOP	- Vstup pre zariadenia, ktoré zablokujú alebo prípadne zastavia prebiehajúci manéver; po vhodnej úprave vstupu je možné zapojiť kontakty typu "Normálne zatvorené", typu "Normálne otvorené" alebo zariadenia s konštantným odporm.
Sbs	- Vstup pre zariadenia, ktoré ovládajú pohyb v režime Krok-za-krokom; je možné zapojiť kontakty typu "Normálne otvorené".
OPEN	- Vstup pre zariadenia, ktoré ovládajú pohyb len v smere otvárania; je možné zapojiť kontakty typu "Normálne otvorené".
CLOSE	- Vstup pre zariadenia, ktoré ovládajú pohyb len v smere zatvárania; je možné zapojiť kontakty typu "Normálne otvorené".
AUX_IN	- Vstup pre zariadenia, ktoré zablokujú alebo prípadne zastavia prebiehajúci manéver; na tento vstup je možné zapojiť kontakty typu "Normálne zatvorené"; s použitím zariadenia Oview je možné zmeniť funkciu vstupu, ktorý je z výroby konfigurovaný ako STOP.
ANTENNA	- Vstup pre zapojenie antény rádiového prijímača (anténa zabudovaná v ELDC).

2 PROGRAMOVANIE

V tomto návode sú postupy programovania vysvetlené s použitím ikon; význam je uvedený v nasledovných vysvetlivkách:

VYSVETLIVKY

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	led rozsvietená		správna procedúra
	led zhasnutá		nesprávna procedúra
	led krátko bliká		tlačidlo "OPEN" = otváranie
	led pomaly bliká		tlačidlo "CLOSE" = zatváranie
	led bliká veľmi rýchlo		tlačidlo "Stop" = stop tlačidlo "Set" = na programovanie
	zapnite elektrické napájanie zo siete		podržte stlačené tlačidlo
	vypnite elektrické napájanie zo siete		pustite tlačidlo
	počkajte...		stlačte a pustite tlačidlo

2.1. - Programovanie

Na riadiacej jednotke ROBUSu sú k dispozícii niektoré programovateľné funkcie; nastavenie funkcií sa robí prostredníctvom 3 tlačidiel na riadiacej jednotke **[▲]**, **[Stop/Set]**, **[▼]** a zobrazujú sa prostredníctvom 8 led: **L1....L8**.

Tlačidlá	Funkcia	Diagram riadiacej jednotky
▲	Tlačidlo " OPEN " umožňuje ovládať otváranie brány alebo posúvať sa smerom hore v bodoch programovania.	
Stop/ Set	Tlačidlo " STOP/SET " umožňuje zastaviť manéver. Ak je stlačené dlhšie ako 5 s, umožňuje vstúpiť do programovania.	
▼	Tlačidlo " CLOSE " umožňuje ovládať zatváranie brány alebo posúvať sa smerom dole v bodoch programovania.	

2.2 - Funkcie prvého stupňa (funkcie ON-OFF)

Programovateľné funkcie ROBUSu sú dostupné na dvoch stupňoch:

Prvý stupeň: funkcie nastaviteľné spôsobom ON-OFF (aktívna alebo neaktívna). V tomto prípade každá z led **L1....L8** ukazuje jednu funkciu; ak led svieti, funkcia je aktívna, ak je led zhasnutá, funkcia je neaktívna; viď tabuľku 5.

Tabuľka 5 - Zoznam programovateľných funkcií: prvý stupeň



Led	Funkcia	Popis
L1	Automatické zatvorenie	Táto funkcia umožňuje automatické zatvorenie brány po uplynutí naprogramovaného času pauzy. Z výroby je čas pauzy nastavený na 30 sekúnd, ale môže byť upravený na 5, 15, 30, 45, 60, 80, 120 a 180 sekúnd. Ak je funkcia neaktívna, fungovanie je "poloautomatické".
L2	Zatvor po foto	Táto funkcia umožňuje udržať bránu otvorenú len na čas potrebný k prejazdu, pretože zásah "Foto" vyvolá vždy automatické zatvorenie s časom pauzy 5 s (nezávisle od naprogramovanej hodnoty). Fungovanie je rôzne podľa toho, či je alebo nie je aktívna funkcia "Automatické zatvorenie".

		<p>Ak je "Automatické zatvorenie" neaktívne: brána vždy dosiahne polohu celkového otvorenia (aj keď k uvoľneniu Foto príde skôr). Po uvoľnení Foto sa vykoná automatické zatvorenie s pauzou 5 s.</p> <p>Ak je "Automatické zatvorenie" aktívne: otvárací manéver sa zastaví ihned po uvoľnení fotobuniek a vykoná sa automatické zatvorenie s pauzou 5 s.</p> <p>Funkcia "Zatvor po Foto" sa deaktivuje vždy, keď je manéver prerušený príkazom Stop. Ak funkcia "Zatvor po Foto" nie je aktívna, čas pauzy bude taký, aký je naprogramovaný alebo nepríde k automatickému zatvoreniu, pokiaľ funkcia automatického zatvorenia nie je aktívna.</p>
L3	Vždy zatvor	Funkcia "Vždy zatvor" zasiahne a vyvolá zatvorenie brány, keď po obnovení napájania riadiaca jednotka rozozná otvorenú bránu. Z bezpečnostných dôvodov manévr predchádza 5 s blikanie majáka. Ak funkcia nie je aktívna, po obnovení napájania brána zostane nehybná.
L4	Stand-By	Táto funkcia umožňuje znížiť spotrebu na maximum, čo je užitočné najmä pri fungovaní s nízdzovou batériou. Ak je táto funkcia aktívna, po 1 minúte od ukončenia manévr riadiaca jednotka vypne výstup BLUEBUS (a teda zariadenia) a všetky led okrem led BLUEBUS, ktorá bude blikať pomalšie. Keď riadiaca jednotka obdrží príkaz, obnoví plné fungovanie. Ak funkcia nie je aktívna, nepriehádza k štreniu energie.
L5	Rozbeh	Aktiváciou tejto funkcie sa deaktivuje postupný rozbeh na začiatku každého manévr; toto umožňuje mať maximálnu silu rozbehu, čo je užitočné v situáciach, kde je vysoké statické trenie, napríklad v prípade snehu alebo ľadu, ktorý stáže pohyb krídla. Ak je rozbeh neaktívny, manéver sa začne s postupným zrýchľovaním.
L6	Blikanie vopred	Funkcia blikania vopred pridáva pauzu 3 s medzi zapnutie majáka a začiatok manévr, a to pre včasné výstrahu nebezpečnej situácie. Ak blikanie vopred nie je aktívne, maják sa zapne zároveň so začiatkom manévr.
L7	"Zatvor" bude "Čiastočné otvorenie"	Aktiváciou tejto funkcie vstup "CLOSE" aktivuje manéver čiastočného otvorenia (viď led L6 v tabuľke 7).
L8	Režim "Slave" (sluha)	Aktiváciou tejto funkcie sa ROBUS stáva "Slave" (sluha): takto je možné synchronizovať fungovanie 2 pohonov na protifaľhých krídlach, kde jeden pohon funguje ako Master a druhý ako Slave; bližšie informácie nájdete v odseku 3.3 "ROBUS v režime "Slave"".

Počas normálneho fungovania ROBUSu led **L1....L8** sú bud' rozsvietené alebo zhasnuté, na základe stavu funkcie, ktorú predstavujú; napríklad L1 svieti, ak je aktívne "Automatické zatvorenie".

2.3 - Programovanie prvého stupňa (funkcie ON-OFF)

Z výroby sú funkcie prvého stupňa všetky nastavené "OFF", ale môžu sa kedykoľvek zmeniť, ako je uvedené v tabuľke 6. Počas vykonávania procedúry dávajte pozor, pretože máte maximálny čas 10 s medzi stlačením jedného tlačidla a druhého, inak sa procedúra automaticky ukončí a do pamäte sa uložia úpravy vykonané do toho momentu.

Tabuľka 6 - Zmena funkcií ON-OFF		Príklad
01.	Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [Stop/Set] približne 3 s.	
02.	Pustite tlačidlo [Stop/Set] , keď led L1 začne blikať.	
03.	Stlačte a pustite tlačidlo [▲] alebo [▼] na premiestnenie zábleskov led na želanú "Led" (L1...L8 - Tabuľka 5).	
04.	Stlačte a pustite tlačidlo [Stop/Set] na zmenu stavu funkcie (krátke záblesky = OFF; dlhé záblesky = ON)	
05.	Počkajte 10 s na ukončenie programovania z dôvodu uplynutia maximálneho času.	

Poznámka: body 3 a 4 sa môžu zopakovať počas tej istej fázy programovania pre nastavenie ďalších funkcií ON alebo OFF.

2.4 - Funkcie druhého stupňa (nastaviteľné parametre)

Druhý stupeň: parametre nastaviteľné na stupnici hodnôt (hodnoty od 1 do 8); v tomto prípade každá led **L1....L8** ukazuje nastavenú hodnotu spomedzi 8 možných; viď tabuľku 7.

Tabuľka 7 - Zoznam programovateľných funkcií: druhý stupeň

Led	Parameter	Stupeň	Hodnota	Popis
Poznámka: parametre zvýraznené sivou farbou predstavujú nastavenia z výroby.				
L1	Čas pauzy	L1	5 s	Upravuje čas pauzy, t.j. čas pred automatickým zatvorením. Má efekt len vtedy, keď je aktívne automatické zatvorenie.
		L2	15 s	
		L3	30 s	
		L4	45 s	
		L5	60 s	
		L6	80 s	
		L7	120 s	
		L8	180 s	
L2	Funkcia krok-za-krokom	L1	Otvor - stop - zatvor - stop	Upravuje postupnosť príkazov priradených k vstupu Sbs alebo k 1. rádiovému príkazu
		L2	Otvor - stop - zatvor - otvor	
		L3	Otvor - zatvor - otvor - zatvor	
		L4	Kondomíniové	
		L5	Kondomíniové 2 (viac ako 2" bude stop)	
		L6	Krok-za-krokom 2 (menej ako 2" bude čiastočné otvorenie)	
		L7	Osoba prítomná	
		L8	Otvorenie "poloautomaticky", zatvorenie "osoba prítomná"	
L3	Rýchlosť motora	L1	Veľmi pomalá	Upravuje rýchlosť motora počas normálneho chodu. MOD. 250HS: hodnota z výroby = L5
		L2	Pomalá	
		L3	Stredná	
		L4	Rýchla	
		L5	Veľmi rýchla	
		L6	Super rýchla	
		L7	Otváranie "rýchle"; zatváranie "pomaly"	
		L8	Otváranie "super rýchle", zatv. "rýchle"	
L4	Výstup OGI	L1	Funkcia "Kontrolka otvorennej brány"	Upravuje funkciu priradenú k výstupu OGI (akákoľvek funkcia je priradená k výstupu, keď je aktívna, dodáva napätie 24 V== (-30% +50%) s maximálnym výkonom 4 W).
		L2	Aktívny, ak je krídlo zatvorené	
		L3	Aktívny, ak je krídlo otvorené	
		L4	Aktívny s rádiovým výstupom č. 2	
		L5	Aktívny s rádiovým výstupom č. 3	
		L6	Aktívny s rádiovým výstupom č. 4	
		L7	Kontrolka servisu	
		L8	Elektrozámok	
L5	Sila motora	L1	Super ľahká brána	Upravuje systém ovládania sily motora na jeho prispôsobenie váhe brány. Systém ovládania sily meria aj teplotu prostredia a automaticky zvyšuje silu v prípade mimoriadne nízkych teplôt.
		L2	Veľmi ľahká brána	
		L3	Ľahká brána	
		L4	Stredná brána	
		L5	Stredne-ťažká brána	
		L6	Ťažká brána	
		L7	Veľmi ťažká brána	
		L8	Super ťažká brána	
L6	Čiastočné otvorenie	L1	0,5 m	Upravuje mieru čiastočného otvorenia. Čiastočné otváranie sa môže ovládať s 2. rádiovým príkazom alebo so "ZATVOR", ak je nastavená funkcia "Zatvor" bude "Čiastočné otvorenie".
		L2	1 m	
		L3	1,5 m	
		L4	2 m	
		L5	2,5 m	
		L6	3 m	

		L7	3,4 m	
		L8	4 m	
L7	Avízo servisu	L1	Automatické (na základe obtiažnosti manévrov)	Upravuje počet manévrov, po ktorom je signalizovaná požiadavka na servis pohonu (viď odsek 3.6 "Avízo servisu").
		L2	1000	
		L3	2000	
		L4	4000	
		L5	7000	
		L6	10000	
		L7	15000	
		L8	20000	
L8	Zoznam chýb	L1	Výsledok 1. manévr	Umožňuje skontrolovať typ poruchy, ku ktorej prišlo počas posledných 8 manévrov (viď odsek 4.1 "História porúch").
		L2	Výsledok 2. manévr	
		L3	Výsledok 3. manévr	
		L4	Výsledok 4. manévr	
		L5	Výsledok 5. manévr	
		L6	Výsledok 6. manévr	
		L7	Výsledok 7. manévr	
		L8	Výsledok 8. manévr (najstaršieho)	

Všetky parametre môžu byť upravené ľubovoľne, bez žiadnej kontraindikácie; jedine nastavenie "Sily motora" si môže vyžadovať zvláštnu pozornosť:
• Neodporúča sa používať vysoké hodnoty sily na kompenzáciu skutočnosti, že krídlo má nenormálne body trenia; nadmerná sila môže ohrozit fungovanie bezpečnostného systému alebo poškodiť krídlo.
• Ak sa ovládanie "Sily motora" používa ako pomocný systém na zníženie nárazovej sily, po každom nastavení zopakujte meranie sily, ako určuje norma EN 12453.
• Optrebenie a klimatické podmienky majú vplyv na pohyb brány, preto je potrebné pravidelne kontrolovať nastavenie sily.

2.5 - Programovanie druhého stupňa (nastaviteľné parametre)


Z výroby sú nastaviteľné parametre nastavené na hodnoty zvýrazné v tabuľke 7 s: "■", ale môžu sa kedykoľvek zmeniť, ako je uvedené v tabuľke 8. Počas vykonávania procedúry dávajte pozor, pretože máte maximálny čas 10 s medzi stlačením jedného tlačidla a druhého, inak sa procedúra automaticky ukončí a do pamäte sa uložia úpravy vykonané do toho momentu.

Tabuľka 8 - Zmena nastaviteľných parametrov		Príklad
01.	Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [Stop/Set] približne 3 s.	 3 s
02.	Pustite tlačidlo [Stop/Set] , keď led L1 začne blikáť.	 L1
03.	Stlačte a pustite tlačidlo [▲] alebo [▼] na premiestnenie zábleskov led na želanú "Led" (L1...L8 -Tabuľka 7).	 Open alebo Close
04.	Stlačte a podržte stlačené tlačidlo [Stop/Set] celý čas počas krovov 5 a 6.	
05.	Počkajte približne 3 s, kým sa rozsvieti led, ktorá predstavuje aktuálny stupeň parametra, ktorý upravujete.	
06.	Stlačte a pustite tlačidlo [▲] alebo [▼] na premiestnenie led, ktorá predstavuje hodnotu parametra.	 Open alebo Close
07.	Pustite tlačidlo [Stop/Set] .	
08.	Počkajte 10 s na ukončenie programovania z dôvodu uplynutia maximálneho času.	 10 s

Poznámka: body 3 a 7 sa môžu zopakovať počas tej istej fázy programovania pre nastavenie ďalších parametrov.

2.6 - Načítanie zariadení


Po zapnutí napájania je potrebné nechať riadiacu jednotku načítať zariadenia zapojené na vstupy BLUEBUS a STOP. Pred touto fázou led L1 a L2 blikajú, čo znamená, že sa vyžaduje vykonať načítanie zariadení.

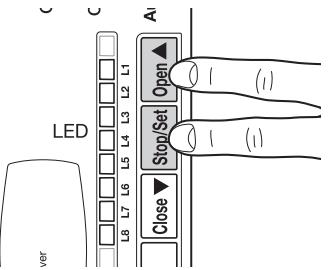01.	Podržte stlačené tlačidlá [▲] a [Stop/Set] .	
02.	Pustite tlačidlá, keď led L1 a L2 začnú blikat veľmi rýchlo (asi po 3 s).	
03.	Počkajte niekoľko sekúnd, aby riadiaca jednotka dokončila načítanie zariadení.	
04.	Na konci načítania led STOP musí zostať rozsvietená, led L1 a L2 zhasnú (prípadne začnú blikat led L3 a L4).	

Fáza načítania zapojených zariadení sa môže kedykoľvek zopakovať, aj po montáži, napríklad ak sa pridá ďalšie zariadenie; na vykonanie nového načítania viď odsek 8.4 "Načítanie ďalších zariadení".

2.7 - Načítanie dĺžky krídla

Po načítaní zariadení začnú blikat led L3 a L4; to znamená, že je potrebné nechať riadiacu jednotku načítať dĺžku krídla (vzdialenosť od koncového spínača pri zatvorení po koncový spínač pri otvorení); tento rozmer sa vyžaduje na výpočet bodov spomalenia a bodu čiastočného otvorenia.

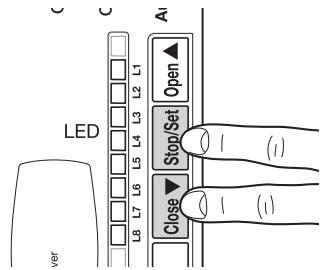01.	Podržte stlačené tlačidlá [Stop/Set] a [▼] .	
02.	Pustite tlačidlá, keď sa začne manéver (asi po 3 s).	
03.	Skontrolujte, či prebiehajúci manéver je otváranie, inak stlačte tlačidlo [Stop/Set]	
04.	Počkajte, kým riadiaca jednotka dokončí otvárací manéver až po koncový spínač pri otvorení; hned' potom sa začne zatvárací manéver.	
05.	Počkajte, kým riadiaca jednotka dokončí zatvárací manéver.	

Načítanie dĺžky krídla spôsobom 2 pre model 250HS

Umožňuje konfiguráciu:

- "Spomalenie" pri otváraní a zatvorení na 10 cm;
- "Nastavenie rýchlosťi motora" pri otváraní a zatváraní na 100% (super rýchly režim, viď tabuľku 8).

Tento režim fungovania sa aktivuje počas fázy načítania zariadení tak, že podržíte stlačené tlačidlá **[Stop/Set]** a **[▼]** dlhšie ako 8 sekúnd. Po 8 sekundách budú záblesky led L3 a L4 veľmi rýchle; vtedy je možné pustiť tlačidlá **[Stop/Set]** a **[▼]**.

Ak toto všetko nenastane, treba ihneď vypnúť napájanie riadiacej jednotky a s najväčšou pozornosťou skontrolovať elektrické zapojenia.

2.8 - Kontrola pohybu brány

Po načítaní dĺžky krídla sa odporúča vykonať niekoľko manéver a skontrolovať správny pohyb brány.

01.	Stlačte tlačidlo [▲] na ovládanie manévrov "Otvor"; skontrolujte, či otváranie brány prebieha plynulo bez zmeny rýchlosťi; len keď je brána medzi 70 a 50 cm od koncového spínača pri otvorení, musí spomaliť a zastaviť zásahom koncového spínača 2÷3 cm od mechanického dorazu pri otvorení.
02.	Stlačte tlačidlo [▼] na ovládanie manévrov "Zatvor"; skontrolujte, či zatváranie brány prebieha plynulo bez zmeny rýchlosťi; len keď je brána medzi 70 a 50 cm od koncového spínača pri zatvorení, musí spomaliť a zastaviť zásahom koncového spínača 2÷3 cm od mechanického dorazu pri zatvorení.
03.	Počas manévrov skontrolujte, či maják vydáva záblesky v intervaloch 0,5 s svieti a 0,5 s zhasnutý. Ak je prítomná, skontrolujte aj záblesky kontrolky zapojenej na svorku OGI: pomalej záblesky pri otváraní, rýchle pri zatváraní.
04.	Vykonalite viaceré otváračich a zatváracích manévrov za účelom odhalenia prípadných závad montáže a nastavenia, alebo iných anomalií, ako napríklad bodov s väčším odporom.
05.	Skontrolujte, či je upevnenie pohonu ROBUS, ozubeného hrebeňa a dorazových líšt pevné, stabilné a dostatočne odolné aj počas prudkého zrýchlenia alebo spomalenia pohybu brány.

2.9 - Prednastavené funkcie


Riadiaca jednotka ROBUSu má niekoľko programovateľných funkcií; z výroby sú tieto funkcie nastavené v konfigurácii, ktorá by mala vyhovovať väčšine pohonov.

Funkcie môžu byť kedykoľvek zmenené prostredníctvom správnej procedúry programovania. Za týmto účelom vid' odsek 2.1 "Programovanie".

2.10 - Rádiový prijímač

Na diaľkové ovládanie ROBUSu je na riadiacej jednotke pripravený konektor SM pre voliteľné rádiové prijímače typu SMXI alebo OXI.

Bližšie informácie nájdete v návode k rádiovému prijímaču. Pre zasunutie rádiového prijímača vykonajte krok znázornený na obrázku.

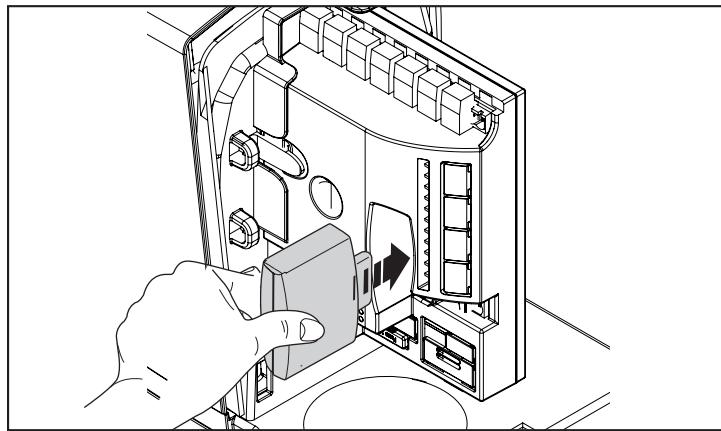

V tabuľke 9 je popísaná súvislosť medzi výstupom rádiového prijímača a príkazom, ktorý ROUS vykoná:

Tabuľka 9

Výstup	Príkaz
č. 1	Krok-za-krokom
č. 2	Čiastočné otvorenie
č. 3	Otvor
č. 4	Zatvor

3 BLIŽŠIE INFORMÁCIE

3.1 - Pridanie alebo odobratie zariadení

Do automatického systému s ROBUSEm je možné kedykoľvek pridať alebo odobrať zariadenia. Na "BLUEBUS" a na vstup "STOP" môžu byť zapojené rôzne typy zariadení, ako je popísané v nasledovných odsekoch.

Po pridaní alebo odstránení zariadení je potrebné zopakovať načítanie zariadení, ako je popísané v odseku 3.4 "Načítanie ďalších zariadení".

Bluebus

BlueBUS je technológia, ktorá umožňuje vykonať zapojenia kompatibilných zariadení len prostredníctvom dvoch vodičov, ktorími prechádza tak elektrické napájanie, ako aj komunikačný signál. Všetky zariadenia sa zapoja paralelne na tieto 2 vodiče BlueBUS bez toho, aby sa musela dodržať polarita. Každé zariadenie je rozoznávané jednotlivé, keďže pri inštalácii mu je priradená jednoznačná adresa. Na BlueBUS môžete zapojiť napríklad fotobunky, bezpečnostné zariadenia, ovládacie tlačidlá, signalizačné kontrolky atď. Riadiaca jednotka ROBUSu rozlíši vo fáze načítania všetky zapojené zariadenia, jedno po druhom, a je schopná rozpoznať s mimoriadnou istotou všetky možné anomálie. Z tohto dôvodu je potrebné pri každom pridaní alebo odobratí nejakého zariadenia zapojeného na BlueBUS vykonať na riadiacej jednotke fázu načítania, ako uvádzia odsek 3.4 "Načítanie ďalších zariadení".

Vstup STOP

STOP je vstup, ktorý vyvolá okamžité zastavenie manévrov, za ktorým nasleduje krátka inverzia. Na tento vstup sa môžu zapojiť zariadenia s výstupom s kontaktom normálne otvoreným "NO", normálne zatvoreným "NC" alebo zariadenia s výstupom s konštantným odporom 8,2 kΩ, ako napríklad citlivé hrany.

Rovnako ako u BLUEBUS, riadiaca jednotka počas fázy načítania (vid' odsek 8.4 "Načítanie ďalších zariadení") rozozná typ zariadenia zapojeného na vstup STOP. Následne, keď nastane akékoľvek zmena voči pôvodnému stavu, bude vyvolaný STOP.

Na vstup STOP sa môžu zapojiť aj viaceré zariadenia a rôzneho typu:

- Viaceré zariadenia NO je možné zapojiť paralelne bez obmedzenia počtu.
- Viaceré zariadenia NC je možné zapojiť do série bez obmedzenia počtu.
- Dve zariadenia s výstupom s konštantným odporom 8,2 kΩ sa môžu zapojiť paralelne. Ak sú viac ako dve, zapoja sa "stupňovito" s jediným konečným odporom 8,2 kΩ.
- Je možné kombinovať NO a NC, ak sa zapoja 2 kontakty paralelne, ale ku kontaktu NC treba dať do série odpor 8,2 kΩ (toto umožňuje aj kombináciu 3 zariadení: NO, NC a 8,2 kΩ).


⚠ Ak sa vstup STOP používa na zapojenie zariadení s bezpečnostnou funkciou, jedine zariadenia s konštantným odporom 8,2 kΩ zaručujú bezpečnostnú kategóriu 3 podľa normy EN 954-1.

Fotobunky

Systém "BLUEBUS" umožňuje prostredníctom príslušných mostíkov, aby riadiaca jednotka rozoznala fotobunku a priradila im správnu funkciu. Adresovanie sa robí tak na TX ako na RX (mostíky sa uložia rovnakým spôsobom), pričom treba dať pozor, aby neboli ďalšie páry fotobunkiek s rovnakou adresou.

V automatickom systéme posuvnej brány s ROBUSom je možné inštalovať fotobunku tak, ako znázorňuje obrázok.

Po namontovaní alebo odobratí fotobunkiek treba na riadiacej jednotke urobiť načítanie, ako popisuje odsek 3.4 "Načítanie ďalších zariadení".

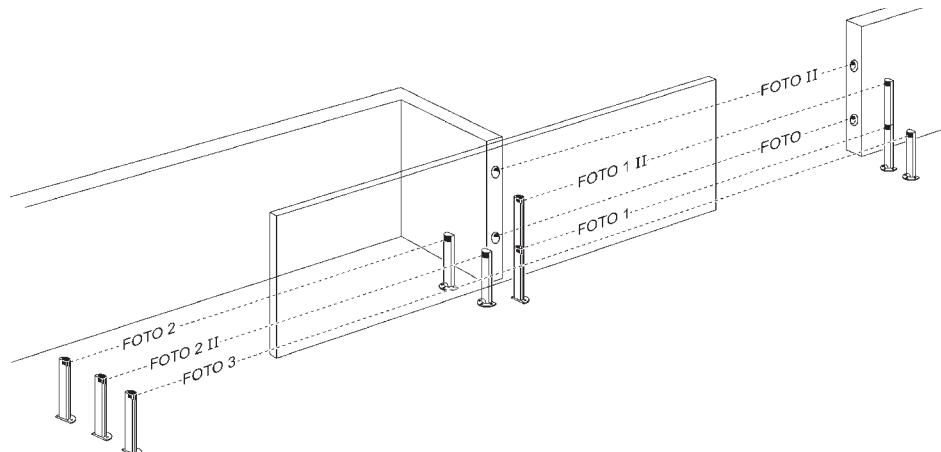

Tabuľka 10

Fotobunky	Mostíky
FOTO	Fotobunka v. = 50 zásah pri zatváraní
FOTO II	Fotobunka v. = 100 zásah pri zatváraní
FOTO 1	Fotobunka v. = 50 zásah pri zatváraní
FOTO 1 II	Fotobunka v. = 100 zásah pri zatváraní
FOTO 2	Fotobunka externá zásah pri otváraní
FOTO 2 II	Fotobunka interná zásah pri otváraní
FOTO 3	Jediná fotobunka, ktorá pokrýva celý automatický systém

⚠ Montáž FOTO 3 spolu s FOTO II si vyžaduje, aby TX a RX boli umiestnené v súlade s upozornením uvedeným v návode pre fotobunku.

3.2 - Fotosenzor FT210B

Fotosenzor FT210B spája do jediného zariadenia systém obmedzenia sily (typ C podľa normy EN12453) a rozlišovač prítomnosti prekážok na optickej osi medzi vysielačom TX a prijímačom RX (typ D podľa normy EN12453). Na fotosenzore FT210B sú signály stavu citlivej hrany vysielané prostredníctvom fotobunkového lúča spájajúc 2 systémy do jediného zariadenia. Vysielačia časť uložená na mobilnom krídle je napájaná batériami, čím odpadávajú neestetické systémy zapojenia. Špeciálne obvody znižujú odber prúdu batérie a zaručujú životnosť až 15 rokov (viď návod k výrobku).

Jediné zariadenie FT210B v spojení s citlivou hranou (napríklad TCB65) umožňuje dosiahnuť bezpečnostný stupeň "primárnej hrany" požadovaný normou EN 12453 pre všetky "typy použitia" a "typy aktivácie".

Fotosenzor FT210B v spojení s "odporovými" citlivými hranami (8,2 kΩ) je bezpečný voči individuálnej poruche (kategória 3 podľa EN 954-1). Má špeciálny protikolízny obvod, ktorý predchádza rušeniu s ďalšími aj nezosynchronizovanými fotobunkami a umožňuje pridať ďalšie fotobunky, napríklad v prípade prejazdu ľahkých vozidiel, kde sa normálne pridáva druhá fotobunka do výšky 1 m nad zemou.

Ďalšie informácie o spôsobe zapojenia a adresovanie nájdete v návode k FT210B.)

3.3 - ROBUS v režime "Slave"

Vhodným programovaním a zapojením môže ROBUS fungovať v režime "Slave" (sluha). Tento spôsob fungovania sa používa, keď treba automatizovať 2 protilahlé krídla a ich pohyb má byť synchronizovaný. Pri takomto spôsobe jeden ROBUS funguje ako Master (pán), čiže ovláda pohyb a druhý ROBUS funguje ako Slave, čiže vykonáva príkazy vydané Masterom (od výroby sú všetky ROBUSHy Master).

Na konfiguráciu ROBUSHu ako Slave treba aktivovať funkciu na prvom stupni "Režim Slave" (viď tabuľku 5).


01.

Zapojenie medzi ROBUSHom Master a ROBUSHom Slave sa robí cez BLUEBUS.

⚠️ V tomto prípade musí byť dodržaná polarita v zapojení medzi dvomi ROBUSHmi, ako vidno na obrázku (ostatné zariadenia sú naďalej bez polarity).


Pre montáž 2 ROBUSHov v režime Master a Slave vykonajte nasledovné kroky:

- Vykonajte montáž 2 motorov.

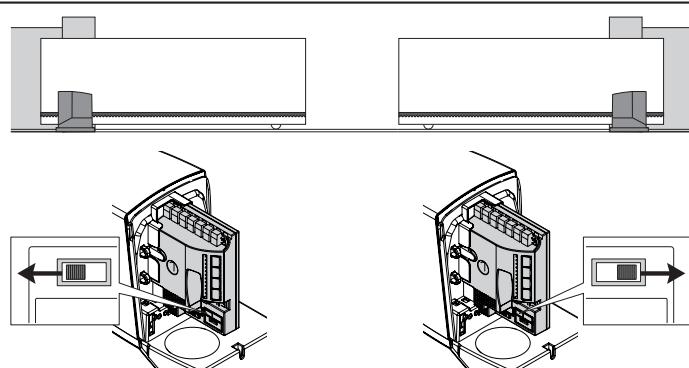

Nezáleží na tom, ktorý motor funguje ako Master a ktorý ako Slave. Pri výbere berte do úvahy iba pohodlnosť zapojenia a fakt, že príkaz Krok-za-krokom na Slave umožňuje celkové otvorenie iba krídla Slave.

- Zapojte 2 motory.
- Vyberte smer otváracieho manévrhu 2 motorov
- Zapnite napájanie 2 motorov.
- Na ROBUSHe Slave naprogramujte funkciu "Režim Slave" (viď tabuľku 5).
- Vykonajte načítanie zariadení na ROBUSHe Slave (viď odsek 2.6 "Načítanie zariadení").
- Vykonajte načítanie zariadení na ROBUSHe Master (viď odsek 2.6 "Načítanie zariadení").
- Vykonajte načítanie dĺžky krídel na ROBUSHe Master (viď odsek 2.7 "Načítanie dĺžky krídel").

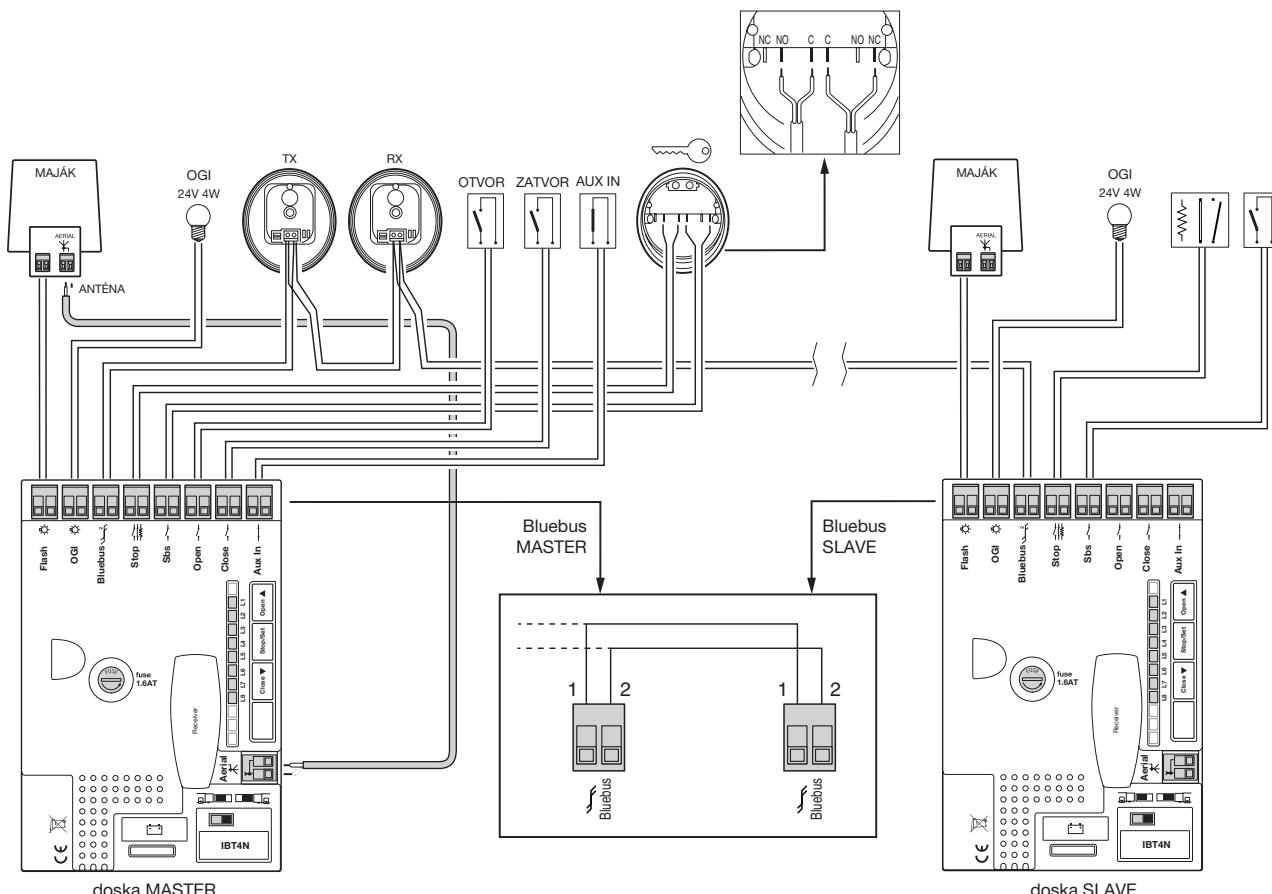

⚠️ Pri zapájaní 2 ROBUSHov v režime Master-Slave dávajte pozor na nasledovné:

- Všetky zariadenia vrátane rádiového prijímača musia byť zapojené na ROBUSH Master.
- V prípade použitia batérie, oba motory musia mať svoju vlastnú batériu.
- Každé programovanie na ROBUSH Slave je ignorované (prevládajú tie na ROBUSH Master) s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v tabuľke 11.

Tabuľka 11 - Programovanie na ROBUSE Slave nezávisle od ROBUSu Master

Funkcie prvého stupňa (funkcie ON – OFF)	Funkcie druhého stupňa (nastaviteľné parametre)
Stand-by	Rýchlosť motora
Rozbeh	Výstup OGI
Režim Slave	Sila motora
	Zoznam chýb

Na Slave je možné zapojiť:

- vlastný maják (Flash)
- vlastnú Kontrolku otvorenej brány (OGI)
- vlastnú citlivú hranu (Stop)
- vlastné zariadenie (Sbs), ktoré ovláda celkové otvorenie len krídla Slave

Na Slave sa vstupy Open, Close a Aux_In nepoužívajú.

3.4 - Načítanie ďalších zariadení

Normálne sa operácia načítania zariadení zapojených na BLUEBUS a vstup STOP vykonáva počas fázy montáže. Je však možné zopakovať načítanie, ak sú pridané alebo odstránené zariadenia, ako je uvedené v tabuľke 12.

Tabuľka 12 - Načítanie ďalších zariadení

	Príklad
01. Podržte stlačené tlačidlá [▲] a [Stop/Set] .	
02. Pustite tlačidlá, keď led L1 a L2 začnú veľmi rýchlo blikáť (cca o 3 s).	
03. Počkajte niekoľko sekúnd, kým riadiaca jednotka dokončí načítanie zariadení.	
04. Po načítaní led L1 a L2 prestanú blikáť, led STOP musí zostať rozsvietená a led L1...L8 sa rozsvietia na základe stavu funkcií ON-OFF, ktoré predstavujú.	 Legend: L1 (grey square), L2 (grey square)


3.5 - Zapojenie programátora Oview

Na riadiacu jednotku je možné zapojiť programovaciu jednotku Oview prostredníctvom rozhrania IBT4N cez zbernicový kábel so 4 vnútornými elektrickými vodičmi. Táto jednotka umožňuje kompletné a rýchle programovanie funkcií, nastavenie parametrov, aktualizáciu firmvéru riadiacej jednotky, diagnostiku pre odhalenie prípadných porúch a pravidelný servis.

Oview umožňuje pracovať s riadiacou jednotkou na vzdialenosť maximálne 100 m. Ak je v sieti 'BusT4' prepojených viac riadiacich jednotiek medzi sebou, zapojením Oview na jednu z nich je možné zobraziť na jeho displeji všetky jednotky v sieti (max. 16 riadiacich jednotiek).

Jednotka Oview môže zostať zapojená na riadiacu jednotku aj počas normálneho fungovania pohoru, čo umožňuje používateľovi posielat príkazy cez špeciálne menu.

⚠️ POZOR! – Pred zapojením rozhrania IBT4N je potrebné vypnúť elektrické napájanie zo siete do riadiacej jednotky.

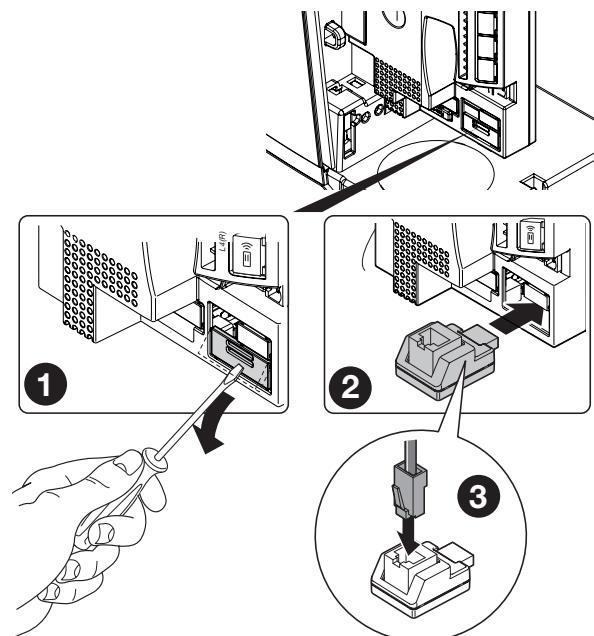

3.6 - Špeciálne funkcie

Funkcia "Vždy otvor"

Funkcia "Vždy otvor" je vlastnosť riadiacej jednotky, ktorá umožňuje ovládať otvárací manéver vždy, keď príkaz "Krok-za-krokom" (Sbs) trvá dlhšie ako 2 sekundy; toto je užitočné napríklad na zapojenie kontaktu programovacích hodín na svorku Sbs pre udržanie otvorenej brány počas určitého časového úseku. Táto vlastnosť platí bez ohľadu na to, ako je naprogramovaný vstup Sbs, s výnimkou nastavenia "Zatvor", vidieť parameter "Funkcia krok-za-krokom" v tabuľke 7.

⚠️ Ak je vstup STOP použitý na zapojenie zariadení s bezpečnostnou funkciou, len zariadenia s výstupom s konštantným odporom 8,2 kΩ zaručujú primeranú bezpečnosť voči poruchám.

Funkcia "Pohyb v každom prípade"

V prípade, že by niektoré bezpečnostné zariadenie nefungovalo správne alebo bolo pokazené, je možné aj tak ovládať a hybať bránu v režime "osoba prítomná".

Bližšie informácie nájdete v odseku "Ovládanie s pokazenými bezpečnostnými prvkami" v prílohe "Návod na používanie".

Avízo servisu

ROBUS dokáže avizovať používateľovi, kedy vykonať servisnú prehliadku pohonu. Počet manévrov, po ktorých začína signalizácia, je voliteľný z 8 stupňov prostredníctvom nastaviteľného parametra "Avízo servisu" (viď tabuľku 7).

Stupeň 1 je "automatický" a vychádza z obťažnosti manévrov, čiže z námahy a trvania manévrhu. Ostatné nastavenia sú založené na počte manévrov.

Požadovaný servis je signalizovaný prostredníctvom majáka Flash alebo žiarovky pripojenej na výstup OG1, keď je tento nastavený ako "Kontrolka servisu" (viď tabuľku 7).

Na základe počtu vykonaných manévrov v porovnaní s naprogramovaným počtom vydávajú maják a kontrolka servisu signály uvedené v tabuľke 13.




Tabuľka 13 - Signály avíza servisu

Počet manévrov	Signály na majáku	Signály na kontrolke servisu
Menej ako 80 % limitu	Normálne (0,5 s rozsvietený, 0,5 s zhasnutý)	Rozsvietená 2 s na začiatku otvárania
Medzi 81 a 100 % limitu	Na začiatku manévrhu zostane rozsvietený 2 s, potom pokračuje normálne	Bliká počas celého manévrhu
Viac ako 100 % limitu	Na začiatku a na konci manévrhu zostane rozsvietený 2 s, potom pokračuje normálne	Stále bliká

Kontrola počtu vykonaných manévrov

Prostredníctvom funkcie "Avízo servisu" je možné skontrolovať v percentoch počet vykonaných manévrov oproti nastavenému limitu. Pri kontrole postupujte tak, ako je uvedené v tabuľke 14.

Tabuľka 14 - Kontrola počtu vykonaných manévrov



	Príklad
01. Podržte stlačené tlačidlo [Stop/Set] približne 3 s.	
02. Pustite tlačidlo [Stop/Set] , keď led L1 začne blikáť.	
03. Stlačte a pustite tlačidlo [▲] alebo [▼] a posuňte záblesky led na L7 pre parameter "Avízo servisu".	
04. Podržte stlačené tlačidlo [Stop/Set] celý čas počas krokov 5, 6 a 7.	
05. Počkajte približne 3 s, kým sa rozsvieti led, ktorá predstavuje aktuálny stupeň parametra "Avízo servisu".	
06. Stlačte a pustite tlačidlá [▲] a [▼] .	
07. Led, prislúchajúca vybranému stupňu, vydá niekoľko zábleskov. Počet zábleskov predstavuje percento vykonaných manévrov (v násobkoch 10 %) oproti nastavenému limitu. Napríklad: keď je avízo servisu nastavené na L6, čiže 10000, 10 % zodpovedá 1000 manévrov; ak led ukáže 4 záblesky, znamená to, že bolo dosiahnutých 40 % manévrov (čiže medzi 4000 a 4999 manévrov). Ak nebolo dosiahnutých ani 10 % manévrov, led nevydá žiadny záblesk.	
08. Pustite tlačidlo [Stop/Set] .	

Vymazanie počítadla manévrov


Po vykonaní servisu zariadenia je potrebné vymazať počítadlo manévrov.

Postupujte tak, ako je popísané v tabuľke 15.

Tabuľka 15 - Vymazanie počítadla manévrov

	Príklad
01. Podržte stlačené tlačidlo [Stop/Set] približne 3 s.	
02. Pustite tlačidlo [Stop/Set] , keď led L1 začne blikáť.	
03. Stlačte a pustite tlačidlo [▲] alebo [▼] a posuňte záblesky led na L7 pre parameter "Avízo servisu".	


04. Podržte stlačené tlačidlo **[Stop/Set]** celý čas počas krokov 5, 6 a 7.



05. Počkajte približne 3 s, kým sa rozsvieti led, ktorá predstavuje aktuálny stupeň parametra "Avízo servisu".




06. Podržte stlačené tlačidlá **[▲]** a **[▼]** aspoň 5 s, potom obe pustite.



07. Led, ktorá predstavuje vybraný stupeň, vydá sériu rýchlych zábleskov, ktorými signalizuje, že počítadlo manévrov bolo vynulované.


07. Pustite tlačidlo **[Stop/Set]**.



3.7 - Zapojenie ďalších zariadení

Ak potrebujete napájať nejaké externé zariadenie, napríklad čítač bezdotykových kariet alebo osvetlenie kľúčového selektora, je možné získať napájanie, ako znázorňuje obrázok.

Napájacie napätie je 24 V \equiv (-30% +50%) s maximálnym odberom 100 mA.

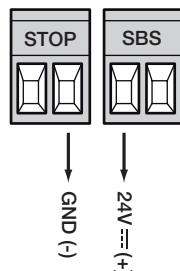


3.8 - Príslušenstvo


Pre ROBUS je vhodné nasledovné voliteľné príslušenstvo:

- SMXI alebo OXI rádiový prijímač 433.92 MHz s digitálnym kódovaním Rolling Code
- PS124 núdzová batéria 24 V - 1,2 Ah so zabudovanou nabíjačkou
- SOLEMYO systém napájania solárnom energiou (pre montáž a zapojenie pozrite návod k výrobku)

SMXI alebo OXI

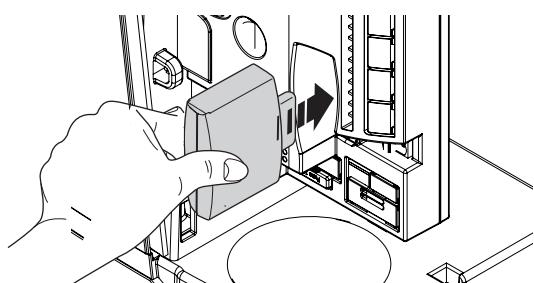

PS124

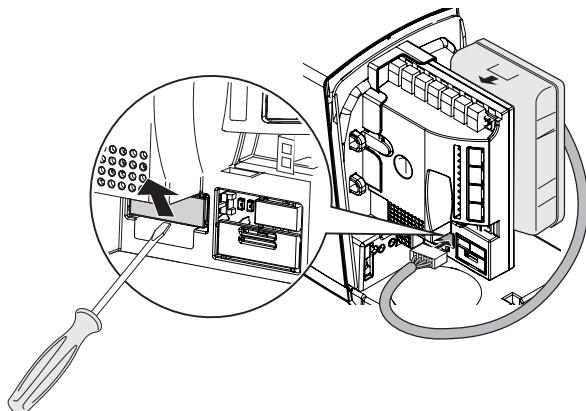

4 DIAGNOSTIKA

V prípade nesprávneho fungovania, spôsobeného problémami vo fáze montáže alebo kvôli poruche, konzultujte tabuľku 16:





Tabuľka 16

Problém	Riešenie
Rádiový vysielač neovláda bránu a led na vysielači sa nerozsvieti	Skontrolujte, či nie sú vybité batérie vysielača, prípadne ich vymenrite.
Rádiový vysielač neovláda bránu, ale led na vysielači sa rozsvieti	Skontrolujte, či je vysielač správne uložený v pamäti rádiového prijímača. Skontrolujte, či je ROBUS napájaný sieťovým napäťom.
Neovláda sa žiadnen manéver a led "BLUEBUS" nebliká	Skontrolujte, či nie sú vypálené poistky; v tomto prípade zistite príčinu poruchy, a potom ich vymenrite za nové rovnakých parametrov. Skontrolujte, či je príkaz skutočne prijatý. Keď príkaz príde na vstup Sbs, príslušná led "Sbs" sa musí rozsvietiť; naopak, ak sa používa rádiový vysielač, led "BlueBus" musí vyspať dva rýchle záblesky.
Neovláda sa žiadnen manéver a maják je zhasnutý	Skontrolujte, či je príkaz skutočne prijatý. Keď príkaz príde na vstup Sbs, príslušná led "Sbs" sa musí rozsvietiť; naopak, ak sa používa rádiový vysielač, led "BlueBus" musí vyspať dva rýchle záblesky.

Neovláda sa žiadnen manéver a maják vydá niekoľko zábleskov	Zistite počet zábleskov a porovnajte ich v tabuľke 18.
Manéver sa začne, ale hned' potom príde k inverzii	Zvolená sila by mohla byť príliš nízka pre typ brány. Skontrolujte, či nie sú prekážky a prípadne vyberte vyššiu silu.
Manéver je vykonaný správne, ale maják nefunguje	Skontrolujte, či je počas manévrup napätie na svorke FLASH majáka (kedže je prerušovaný, hodnota napäcia je bezvýznamná: približne 10-30 Vcc). Ak je napätie, problém je v žiarovke, ktorú treba vymeniť za novú s rovnakou hodnotou. Ak nie je napätie, mohlo by ísť o prepätie na výstupe FLASH; skontrolujte, či nie je skrat na kabli.
Manéver je vykonaný správne, ale kontrolka OGI nefunguje	Skontrolujte typ funkcie nastavenej pre výstup OGI (tabuľka 7). Ked má byť kontrolka rozsvietená, skontrolujte, či je napätie na svorke OGI (cca 24 V). Ak je napätie, problém je v kontrolke, ktorú bude treba vymeniť za novú s rovnakými parametrami. Ak nie je napätie, mohlo by ísť o prepätie na výstupe OGI; skontrolujte, či nie je skrat na kabli.

4.1 - História porúch

ROBUS umožňuje zobraziť prípadné chyby, ktoré sa prejavili počas posledných 8 manévrov, napríklad prerušenie manévrku kvôli zásahu fotobunku alebo citlivej hrany. Na kontrolu zoznamu chýb postupujte ako v tabuľke 17.

Tabuľka 17 - História porúch		Príklad
01.	Podržte stlačené tlačidlo [Stop/Set] približne 3 s.	
02.	Pustite tlačidlo [Stop/Set] , keď led L1 začne blikat.	
03.	Stlačte a pustite tlačidlo [▲] alebo [▼] a posuňte záblesky led na L8 pre parameter "Zoznam chýb".	
04.	Podržte stlačené tlačidlo [Stop/Set] celý čas počas krokov 5 a 6.	
05.	Počkajte približne 3 s, kým sa rozsvietia led zodpovedajúce manévrom, počas ktorých sa prejavili chyby. Led L1 predstavuje výsledok najnovšieho manévrku, led L8 ukazuje výsledok najstaršieho ôsmeho manévrku. Ak led svieti, znamená to, že počas manévrku sa prejavili chyby; ak je led zhasnutá, znamená to, že manéver bol dokončený bez anomálí.	3 s 
06.	Stlačte a pustite tlačidlá [▲] a [▼] pre výber želaného manévrku: Príslušná led vydá tiež zábleskov, ako by normálne vydal maják po určitej chybe (vid' tabuľku 18).	
07.	Pustite tlačidlo [Stop/Set] .	

4.2 - Diagnostika a signály

Niekteré zariadenia vydávajú priamo špeciálne signály, prostredníctvom ktorých je možné rozoznať stav ich fungovania alebo prípadné poruchy.

4.2.1 - Signály cez maják

Výstražný maják FLASH vydáva počas manévrku jeden záblesk každú sekundu; keď príde k nejakej chybe, vydáva rýchlejšie záblesky; tieto záblesky sa opakujú dvakrát, oddelené sekundovou pauzou.


Tabuľka 18

Signály	Príčina	Riešenie
1 záblesk pauza 1 s 1 záblesk	Chyba v systéme Bluebus	Na začiatku manévrku kontrola zariadení zapojených na BLUEBUS nezodpovedá tým, ktoré boli uložené do pamäte vo fáze načítania. Je možné, že máte pokazené zariadenie, urobte kontrolu a prípadnú výmenu. Pokiaľ boli vykonané úpravy, treba zopakovať načítanie.
2 záblesky pauza 1 s 2 záblesky	Zásah fotobunku	Na začiatku manévrku jedna alebo viac fotobuniek nedáva súhlas k pohybu. Skontrolujte, či nie sú prekážky. Počas pohybu je to normálne, pokiaľ je skutočne prítomná prekážka.
3 záblesky pauza 1 s 3 záblesky	Zásah obmedzovača 'Sily motora'	Počas pohybu sa brána stretla s väčším odporom; zistite príčinu.
4 záblesky pauza 1 s 4 záblesky	Zásah vstupu STOP	Na začiatku manévrku alebo počas pohybu prišlo k zásahu vstupu STOP; zistite príčinu.

5 zábleskov pauza 1 s 5 zábleskov	Chyba vo vnútorných parametroch riadiacej jednotky	Počkajte aspoň 30 sekúnd a znova skúste dať príkaz; ak stav pretrváva, môže ísť o vážnu poruchu a bude treba vymeniť elektronickú dosku.
6 zábleskov pauza 1 s 6 zábleskov	Prekročený maximálny limit manévrov za hodinu	Počkajte niekoľko minút, nech sa obmedzovač manévrov vráti pod maximálny limit.
7 zábleskov pauza 1 s 7 zábleskov	Chyba na vnútorných elektrických obvodoch	Na niekoľko sekúnd odpojte všetky obvody napájania a potom znova skúste dať príkaz; ak stav pretrváva, môže ísť o vážnu poruchu a bude treba vymeniť elektronickú dosku.
8 zábleskov pauza 1 s 8 zábleskov	Už je prítomný príkaz, ktorý nedovoľuje vykonať ďalšie príkazy	Skontrolujte typ príkazu, ktorý je stále prítomný; napríklad môže ísť o príkaz z hodín na vstupe "Otvor".
9 zábleskov pauza 1 s 9 zábleskov	Pohon bol zamknutý príkazom "Zablokovať pohon"	Odomknite pohon poslaním príkazu "Odblokovat pohon".

4.2.2 - Signály na riadiacej jednotke

Na riadiacej jednotke ROBUSu sa nachádza rad LED, z ktorých každá môže vydávať zvláštne signály tak počas normálneho fungovania, ako aj v prípade poruchy.

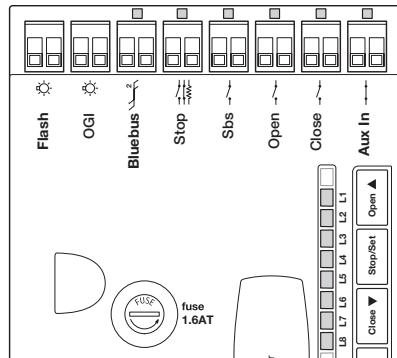

Tabuľka 19 - Led na svorkách riadiacej jednotky

Led BLUEBUS	Príčina	Akcia
Zhasnutá	Chyba	Skontrolujte napájanie. Skontrolujte, či nevyhoreli poistky; v takom prípade zistite príčinu poruchy a potom ich vymeňte za nové rovnakej hodnoty.
Rozsvietená	Vážna chyba	Ide o vážnu chybu; skúste na niekoľko sekúnd vypnúť riadiacu jednotku. Ak stav pretrváva, ide o poruchu a treba vymeniť elektronickú dosku.
1 záblesk za sekundu	Všetko OK	Normálne fungovanie riadiacej jednotky
2 rýchle záblesky	Prišlo k zmene stavu vstupov	Je to normálne, keď príde k zmene na jednom zo vstupov: OPEN, STOP, zásah fotobunky alebo bol použitý rádiový vysielač.
Rad zábleskov oddelených sekundovou pauzou	Rôzne	Je to rovnaká signalizácia ako na majáku. Viď tabuľku 18.
Led STOP	Príčina	Akcia
Zhasnutá	Zásah vstupu STOP	Skontrolujte zariadenia zapojené na vstup STOP.
Rozsvietená	Všetko OK	Vstup STOP aktívny
Led Sbs	Príčina	Akcia
Zhasnutá	Všetko OK	Vstup Sbs neaktívny
Rozsvietená	Zásah vstupu Sbs	Je to normálne, ak je skutočne aktívne zariadenie zapojené na vstup Sbs.
Led OTVOR	Príčina	Akcia
Zhasnutá	Všetko OK	Vstup APRE neaktívny
Rozsvietená	Zásah vstupu OPEN	Je to normálne, ak je skutočne aktívne zariadenie zapojené na vstup OTVOR.
Led ZATVOR	Príčina	Akcia
Zhasnutá	Všetko OK	Vstup CHIUDE neaktívny
Rozsvietená	Zásah vstupu CLOSE	Je to normálne, ak je skutočne aktívne zariadenie zapojené na vstup ZATVOR.
Led AUX_IN	Príčina	Akcia
Zhasnutá	Otvorenie kontaktu vstupu AXU_IN	Skontrolujte zariadenia zapojené na vstup AUX_IN.
Rozsvietená	Všetko OK	Vstup AUX_IN aktívny

Tabuľka 20 - Led na tlačidlách riadiacej jednotky

Led L1	Popis
Zhasnutá	Počas normálneho fungovania signalizuje, že "Automatické zatvorenie" nie je aktívne.
Rozsvietená	Počas normálneho fungovania signalizuje, že "Automatické zatvorenie" je aktívne.
Bliká	<ul style="list-style-type: none"> Prebieha programovanie funkcií. Ak bliká súčasne s led L2, znamená to, že je potrebné vykonať fázu načítania zariadení (odsek 2.6).
Led L2	Popis
Zhasnutá	Počas normálneho fungovania signalizuje, že "Zatvor po foto" nie je aktívne.
Rozsvietená	Počas normálneho fungovania signalizuje, že "Zatvor po foto" je aktívne.
Bliká	<ul style="list-style-type: none"> Prebieha programovanie funkcií. Ak bliká súčasne s led L1, znamená to, že je potrebné vykonať fázu načítania zariadení (odsek 2.6).
Led L3	Popis
Zhasnutá	Počas normálneho fungovania signalizuje, že "Vždy zatvor" nie je aktívne.
Rozsvietená	Počas normálneho fungovania signalizuje, že "Vždy zatvor" je aktívne.
Bliká	<ul style="list-style-type: none"> Prebieha programovanie funkcií. Ak bliká súčasne s led L4, znamená to, že je potrebné vykonať fázu načítania dĺžky krídla (odsek 2.7).
Led L4	Popis
Zhasnutá	Počas normálneho fungovania signalizuje, že "Stand-By" nie je aktívne.
Rozsvietená	Počas normálneho fungovania signalizuje, že "Stand-By" je aktívne.
Bliká	<ul style="list-style-type: none"> Prebieha programovanie funkcií. Ak bliká súčasne s led L3, znamená to, že je potrebné vykonať fázu načítania dĺžky krídla (odsek 2.7).
Led L5	Popis
Zhasnutá	Počas normálneho fungovania signalizuje, že "Rozbeh" nie je aktívny.
Rozsvietená	Počas normálneho fungovania signalizuje, že "Rozbeh" je aktívny.
Bliká	Prebieha programovanie funkcií.
Led L6	Popis
Zhasnutá	Počas normálneho fungovania signalizuje, že "Blikanie vopred" nie je aktívne.
Rozsvietená	Počas normálneho fungovania signalizuje, že "Blikanie vopred" je aktívne.
Bliká	Prebieha programovanie funkcií.
Led L7	Popis
Zhasnutá	Počas normálneho fungovania signalizuje, že vstup "ZATVOR" aktivuje zatvárací manéver.
Rozsvietená	Počas normálneho fungovania signalizuje, že vstup "ZATVOR" aktivuje manéver čiastočného otvorenia.
Bliká	Prebieha programovanie funkcií.
Led L8	Popis
Zhasnutá	Počas normálneho fungovania signalizuje, že ROBUS je konfigurovaný ako Master.
Rozsvietená	Počas normálneho fungovania signalizuje, že ROBUS je konfigurovaný ako Slave.
Bliká	Prebieha programovanie funkcií.

5 LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Tento výrobok je neoddeliteľnou súčasťou automatického zariadenia, a preto musí byť zlividovaný spolu s ním.

Rovnako ako pri montáži, aj na konci života tohto výrobku musí kroky demontáže a likvidácie vykonat kvalifikovaný pracovník.

Tento výrobok je zložený z rôznych typov materiálov: niektoré môžu byť recyklované, iné musia byť zlikvidované. Informujte sa o systéme recyklácie alebo likvidácie v súlade s nariadeniami platnými pre túto kategóriu výrobkov vo vašej krajine.

⚠ POZOR! - Niektoré časti výrobku môžu obsahovať jedovaté alebo nebezpečné látky, ktoré môžu mať škodlivé účinky na životné prostredie a na ľudské zdravie.



Ako znározuje vedľajší symbol, je zakázané vyhodiť tento výrobok do domového odpadu. Vykonajte preto "separovaný zber" podľa metód stanovených legislatívou platnou vo vašej krajine, alebo odovzdajte výrobok predajovi v momente kúpy nového rovnocenného výrobku.

⚠ POZOR! - Nariadenia platné na lokálnej úrovni môžu stanovovať tvrdé sankcie pre prípad nelegálnej likvidácie tohto výrobku.

11 SERVIS

Na udržanie stáleho stupňa bezpečnosti a zaručenie maximálnej životnosti automatického zariadenia je potrebný pravidelný servis: najneskôr do 6 mesiacov od posledného servisu alebo maximálne po 20.000 manévroch. ROBUS má počítadlo manévrov a systém signalizácie požadovaného servisu; vid' odsek 8.6 "Avízo servisu".

⚠ POZOR! – Servis musí byť vykonaný pri plnom dodržaní bezpečnostných predpisov uvedených v tomto návode a v súlade s platnými zákonomi a normami.

01.	OFF 	Skontrolujte stav opotrebenia všetkých materiálov, z ktorých sa automatický systém skladá. Zvláštnu pozornosť venujte javom erózie a oxidácie konštrukčných častí. Diely, ktoré neposkytujú dostatočné záruky, vymeňte.
02.		Preverte stav opotrebenia pohyblivých častí: ozubené koleso, ozubený hrebeň a všetky časti krídla. Vymeňte opotrebované diely.
03.	ON 	Vykonalte všetky skúšky ako pri uvedení zariadenia do prevádzky

12 TECHNICKÉ PARAMETRE

⚠ Všetky uvedené technické parametre sa vzťahujú na teplotu prostredia 20°C ($\pm 5^\circ\text{C}$). • Nice S.p.A. si vyhradzuje právo prinášať úpravy na výrobku, kedykolvek to uzná za potrebné, pričom však zachová funkčnosť a účel použitia.

	RB600 / RB600P	RB1000 / RB1000P	RB500HS	RB500HS/V1
Typológia	Elektromechanický pohon na automatický pohyb posuvných brán s rezidenčným použitím, kompletnej s elektronickou riadiacou jednotkou			
Ozubené koleso	Z15m4	Z15m4	Z18m4	Z18m4
Maximálna frekvencia cyklov fungovania (pri nominálnom krútiacom momente)	100 cyklov / deň (riadiaca jednotka obmedzuje cykly na maximum uvedené v tabuľke 2)	150 cyklov / deň (riadiaca jednotka obmedzuje cykly na maximum uvedené v tabuľke 2)	100 cyklov / deň (riadiaca jednotka obmedzuje cykly na maximum uvedené v tabuľke 2)	100 cyklov / deň (riadiaca jednotka obmedzuje cykly na maximum uvedené v tabuľke 2)
Maximálny čas nepretržitého fungovania (pri nominálnom krútiacom momente)	7 minút (riadiaca jednotka obmedzuje nepretržité fungovanie na max. uvedené v tabuľke 2)	5 minút (riadiaca jednotka obmedzuje nepretržité fungovanie na max. uvedené v tabuľke 2)	6 minút (riadiaca jednotka obmedzuje nepretržité fungovanie na max. uvedené v tabuľke 2)	6 minút (riadiaca jednotka obmedzuje nepretržité fungovanie na max. uvedené v tabuľke 2)
Obmedzenie použitia	Všeobecne je ROBUS schopný automatizovať brány s váhou alebo dĺžkou v súlade s obmedzením uvedeným v tabuľke 1			
Životnosť	Odhadom medzi 20.000 a 250.000 cyklov, v závislosti od podmienok uvedených v tabuľke 2			
Napájanie Verzia V1	230 V~ (+10% -15%) 50/60 Hz 120 V~ 50/60 Hz	230 V~ (+10% -15%) 50/60 Hz 120 V~ 50/60 Hz	230 V~ (+10% -15%) 50/60 Hz	120 V~ 50/60 Hz
Maximálny výkon pri rozbehu [zodpovedá Ampérom]	515 W [2,5 A] [4,8 A verzia V1]	450 W [2,3 A] [4,4 A verzia V1]	460 W [2,5 A]	460 W [4,8 A]
Izolačná trieda	1 (je potrebné bezpečnostné uzemnenie)			
Núdzové napájanie	S voliteľným príslušenstvom PS124			
Výstup maják	Pre 2 led-majáky ELDC alebo maximálne 2 žiarovky 12 V 21 W			
Výstup OGI	Pre 1 žiarovku 24 V max. 4 W (napätie výstupu môže kolísat medzi -30 a +50 % a môže ovládať aj malé relé)			
Uscita BLUEBUS	Jeden výstup s maximálnou záťažou 15 jednotiek BLUEBUS			
Vstup STOP	Pre kontakty normálne zatvorené, normálne otvorené alebo s konštantným odporom 8,2 kΩ; samonačítanie (zmena oproti stavu uloženému v pamäti vyvolá príkaz "STOP")			
Vstup Sbs	Pre kontakty normálne otvorené (zatvorenie kontaktu vyvolá príkaz Krok-za-krokom)			
Vstup OPEN	Pre kontakty normálne otvorené (zatvorenie kontaktu vyvolá príkaz OTVOR)			
Vstup CLOSE	Pre kontakty normálne otvorené (zatvorenie kontaktu vyvolá príkaz ZATVOR)			
Vstup AUX_IN	Pre kontakty normálne zatvorené (otvorenie kontaktu vyvolá príkaz STOP)			
Vstup radio	Konektor SM pre prijímače SMXI alebo OXI			
Vstup ANTENNA Radio	52 Ω pre kábel typu RG58 alebo podobný			
Programovateľné funkcie	8 funkcií typu ON-OFF a 8 nastaviteľných funkcií (vid' tabuľky 5 a 7)			
Funkcie so samonačítaním	Automatické načítanie zariadení zapojených na výstup BLUEBUS Automatické načítanie typu zariadenia "STOP" (kontakt NO, NC alebo odpór 8,2 kΩ) Automatické načítanie dĺžky brány a výpočet bodov spomalenia a čiastočného otvorenia			

Vyhľásenie o zhode ES a vyhlásenie o zabudovaní "čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia"

Vyhľásenie v súlade so Smernicami: 2014/30/EÚ (EMC); 2006/42/ES (MD) príloha II, časť B

Poznámka: Obsah tohto vyhlásenia zodpovedá obsahu oficiálneho dokumentu, uloženého v sídle Nice S.p.A., a najmä jeho poslednej revízii dostupnej pred tlačou tohto návodu. Tu uvedený text bol upravený z tlačových dôvodov. Kópiu pôvodného vyhlásenia je možné žiadať v Nice S.p.A. (TV), Taliansko.

Číslo vyhlásenia: **566/ROBUS400**

Revízia: **2**

Jazyk: **SK**

Meno výrobcu: NICE S.p.A.

Adresa: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustigne di Oderzo (TV), Taliansko

Osoba poverená zostavením technickej dokumentácie: NICE S.p.A.

Typ výrobku: Elektromechanický pohon so zabudovanou riadiacou jednotkou

Model / Typ: RB250HS, RB250HS/V1, RB400/A, RB400, RB400/V1, RB400S

Príslušenstvo: rádiový prijímač SMXI, SMXIS; núdzová batéria PS124

Dolupodpísaný Roberto Griffa, vo funkcií generálneho riaditeľa, vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že horeuvedené výrobky splňajú náležitosti nasledovných smerníc:

- SMERNICA 2014/30/EÚ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie), v súlade s nasledovnými harmonizovanými normami: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Ďalej výrobok spĺňa náležitosti nasledovnej smernice v zmysle požiadaviek platných pre "čiastočne skompletizované strojové zariadenia":

- SMERNICA 2006/42/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované znenie)
 - Vyhlasuje sa, že príslušná technická dokumentácia bola vyplnená v súlade s prílohou VII B smernice 2006/42/ES a že boli dodržané nasledovné základné požiadavky: 1.1.1-1.1.2-1.1.3-1.2.1-1.2.6-1.5.1-1.5.2-1.5.5-1.5.6-1.5.7-1.5.8-1.5.10-1.5.11
 - Výrobca sa zaväzuje na základe dôvodnej žiadosti odovzdať kompetentným orgánom príslušné informácie o "čiastočne skompletizovanom strojovom zariadení", pričom sa zachová nedotknuté jeho právo na duševné vlastníctvo.
 - Ak je "čiastočne skompletizované strojové zariadenie" uvedené do prevádzky v európskej krajine s úradným jazykom iným, ako je ten, v ktorom je písané toto vyhlásenie, dovozca má povinnosť priložiť k tomuto vyhláseniu príslušný preklad.
 - Upozorňuje sa, že "čiastočne skompletizované strojové zariadenie" nesmie byť uvedené do prevádzky, až kým koncové strojové zariadenie, v ktorom je zabudované, nebolo vyhlásené zhodným s ustanoveniami smernice 2006/42/ES.

Okrem toho výrobok spĺňa náležitosti nasledovných noriem:

EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008, EN 60335-2-103:2015

Oderzo, 1. septembra 2017

Ing. **Roberto Griffa**

– (generálny riaditeľ)




Tovar zakúpený v predajniach	Výrobca	Kontakt
Nitra, Trenčín, Žilina, Prešov, Humenné	CAME NICE KEY ROLLKIT	+421 908 836 583 +421 517 595 631
Bratislava, Banská Bystrica, Fričovce	CAME NICE KEY ROLLKIT	+421 911 664 245 +421 910 262 820 +421 911 383 645
Košice	CAME NICE KEY ROLLKIT	+421 905 529 779 +421 908 362 090
Brno	CAME NICE KEY ROLLKIT	+420 212 240 996 +420 775 455 079
Praha - Čestlice	CAME NICE KEY ROLLKIT	+420 212 240 996 +420 775 061 735
Hradec Králové	CAME NICE KEY ROLLKIT	+420 212 240 996 +420 778 001 899

KOMPATIBILITA OVLÁDAČOV A PRÍSLUŠENSTVA

phonology

elektropripravenosť pre posuvné brány - univerzálna

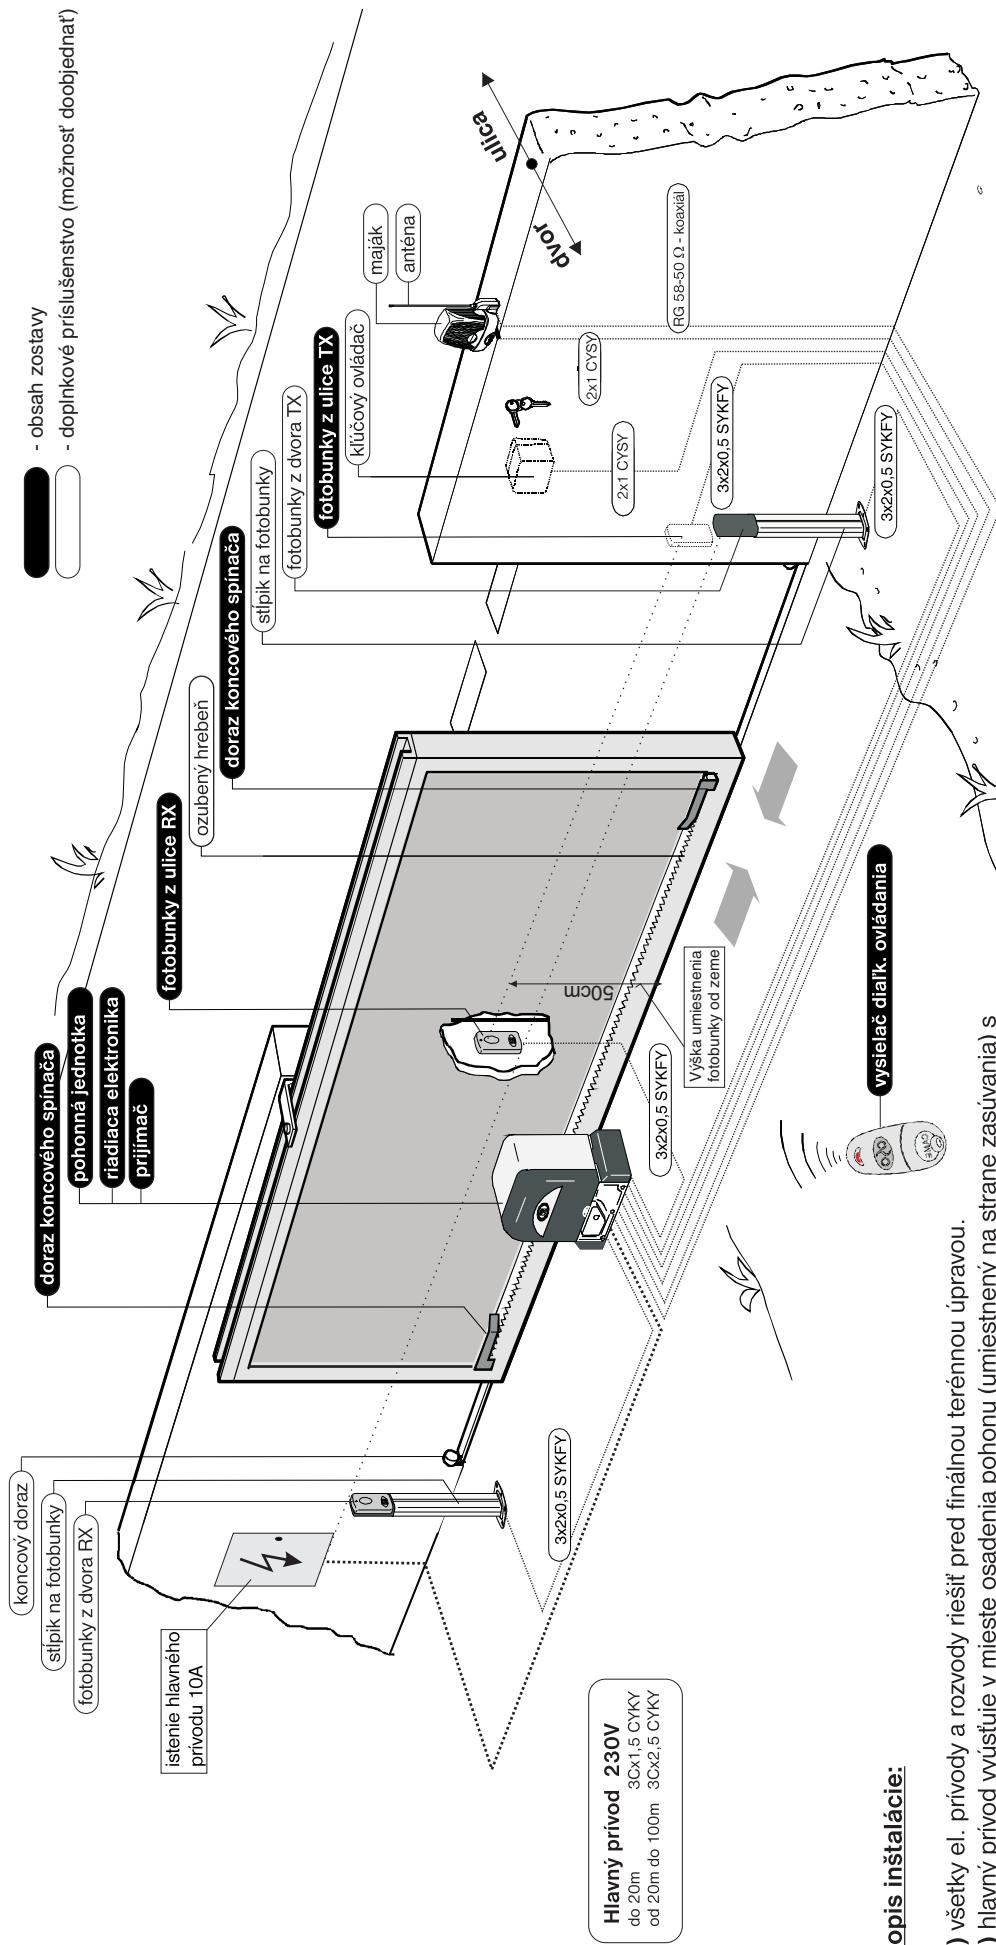

Popis inštalácie:

- a) všetky el. prívody a rozvody riešiť pred finálnou terénou úpravou.
 - b) hlavný prívod vyúsťuje v mieste osadenia pohonu (umiestnený na strane zasúvania) s volným koncom cca 1 m a je isteny 10 A ističom
 - c) pohon musí byť umiestnený na betónovom podklade (stavebná prípravenosť).
 - d) prívod od pohonu a od ostatných periférií vyúsťujú v mieste osadenia pohonu s elektronikou s volným koncom cca 1 m a sú vedené v plastových ohybných trúbkach (Ø25mm, v miestach prechodov chránené v očelových trúbkach cca Ø 50mm).
 - e) prívod k čelným fotobunkám vyúsťuje 50 cm nad terénom z vonkajšej strany brány (z V mieste umiestnenia fotobuniek je nutné zachovať rovnú podkladovú plochu 10x10 cm)
 - f) Všetky vodiče musia byť ohybne a jednoznačne farebne odlišiteľne.

V zmysle platných noriem zverte elektroinštalačné práce odbornému pracovníkovi.